


AND・DECO

CORDLESS CARPET CLEANER

コードレスカーペットクリーナー

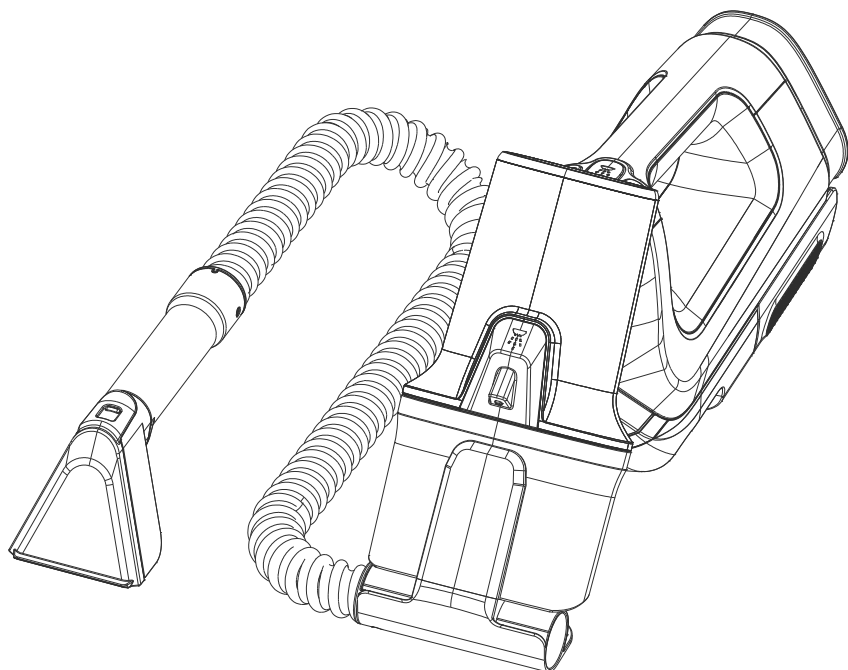

【保証書付】

このたびは「コードレスカーペットクリーナー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全に正しくご使用いただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

本製品を業務用に使用しないでください。

本取扱説明書に示された使用条件を満たさない状態で使用しないでください。

条件を満たさない状態で発生した損害は製造業者ならびに販売店はその責任を負いません。

取扱説明書 HDL-SVC01-BE/GY

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

 **注意** 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

 左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。

 左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

警告


強制

- 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する
 - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止する
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する
 - ・ 発煙、発火、感電のおそれがあります。
- 内蔵の電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに大量の水道水など、きれいな水で洗い流す
 - ・ 目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、医師に相談する。
 - ・ 皮膚や目に障害・失明を起こす原因になります。
- 内蔵の電池が液漏れしたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
 - ・ 漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
- 充電ケーブルを抜くときは、コードを持たず必ずプラグを持って引き抜く

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

- 汚水タンクのMAX表示以上に汚水を入れない
 - ・汚水タンクの汚水が溢れ、本体内部に入り火災、発熱、感電、故障などの原因になります。
- 指定の方向以外、本体を傾けない
 - ・汚水タンクの汚水が溢れ、本体内部に入り火災、発熱、感電、故障などの原因になります。
- 本製品を分解、修理、改造はしない
 - ・発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。
- 本製品を本来の用途以外に使用しない
- 充電ケーブルのプラグにぬれた手で触れない
 - ・感電のおそれがあります。
- 充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しない
 - ・火災、感電、怪我、破損の原因になります。
- 指定の電圧以外で充電しない
 - ・発火、発煙、発熱、故障などの原因となります。
- 以下の場所では使用、充電しない
 - ・可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
 - ・電線や水道管、ガス管などがあるところ
 - ・火災、感電、怪我、破損の原因になります。
- 強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない
 - ・発火、発煙、感電などの原因となります。
- 本製品が濡れているとき（除く吸込口、スプレー部）や、湿気の多い場所では使用しない
 - ・感電、故障の原因になります。
- 引火性のもの・火の気のあるものを吸わせない
 - ・爆発、火災の原因になります。灯油・ガソリン・シンナー・ベンジンなどの可燃物など。
- 排気口に金属類・ピン・つまようじなどを入れない
 - ・火災、発熱、故障などの原因となります。

⚠ 注意



強制



禁止

- 使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する
- 小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しない。また小さい子供には使用させない
 - ・事故や怪我の原因になります。
- 使用中は子供や第三者を作業場に近づけない
 - ・注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
 - ・事故の原因になります。
- 自分で正しく操作できない人には使用させない
 - ・事故や怪我の原因になります。
- 本製品は家庭用なので、業務用として使用しない

使用上のご注意

ご使用になる前に

本製品は、乾いたホコリ、ゴミを吸い取る一般的な掃除機ではありません。
カーペットなどの汚れを水と一緒に吸い取るクリーナーです。
ご使用の際は、必ず洗淨水を噴射し、噴射した水と一緒に汚れを吸い取ってください。


【長くお使いいただくために】

- 洗淨水には水以外のものを入れないでください。
- 吸込み口を塞いだまま長時間使用しないでください。
過熱による変形の原因になります。
- 排気口をふさがないでください。
過熱による変形の原因になります。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の指示に従ってください。

本取扱説明書に示された使用条件を満たさない状況で使用しないでください。
条件を満たさない状態で発生した損害は製造業者ならびに販売元はその責任を負いません。

各部の名称


- ①ハンディノズルアタッチメント ②汚水タンク ③洗浄水タンク
④ディスプレイ ⑤スプレー噴射口 ⑥本体 ⑦ノズルハウジング
⑧充電ソケット ⑨充電ケーブル ⑩吸引口

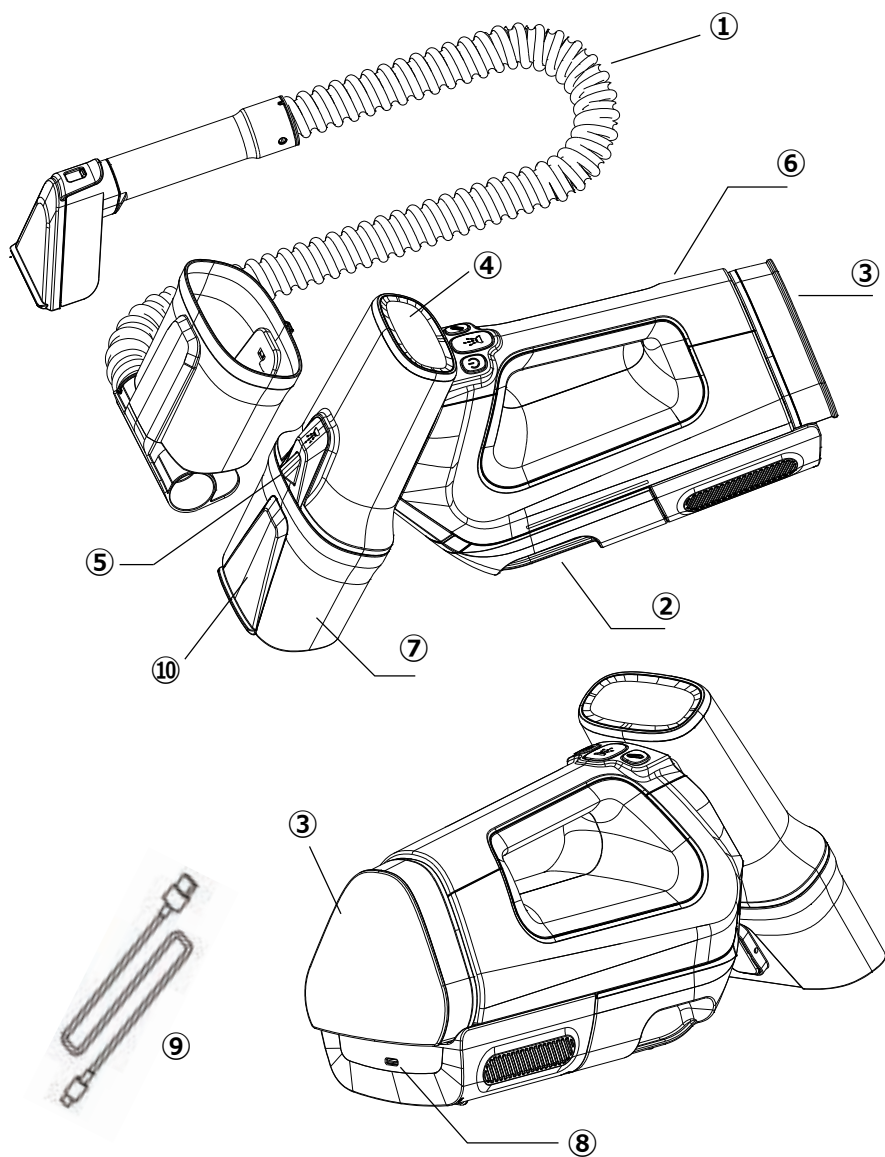

各部の名称

②汚水タンク

⑪ロック解除レバー

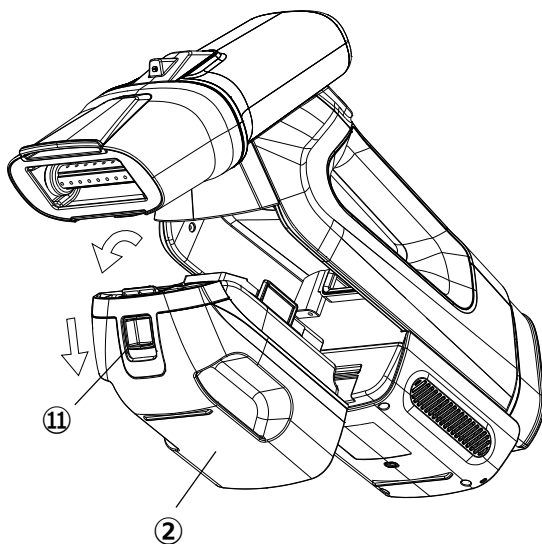


ディスプレイ部

⑫充電表示

⑭バッテリー残量表示

⑬ローラーブラシ表示

⑮ハンディノズルアタッチメント表示

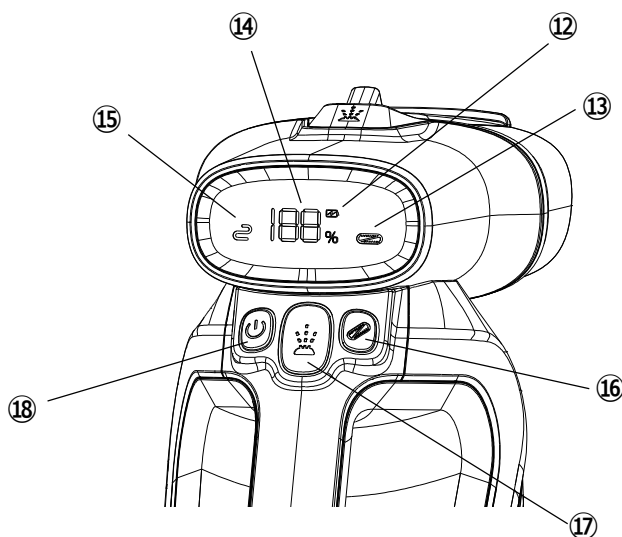

操作部

⑬ローラーブラシボタン

⑰スプレーボタン

⑱電源ボタン

製品仕様

品 名	コードレスカーペットクリーナー
品 番	HDL-SVC01-BE/GY
カ ラ ー	グレー、ベージュ
サ イ ズ	L約417mm×H約130mm×H約214mm
質 量	約2.1kg
主 な 材 質	ABS
電 源	DC 5V (Type-C) 2 A
内 蔵 電 池	リチウムイオン電池 2500mAh (2500mAh 3本 11.1V 27.75Wh)
充 電 時 間	約4.5時間
使 用 時 間	約20分
タンク容積	洗浄水:約350ml 汚水:約260ml
付 属 品	充電ケーブル (USB Type-C)、ハンディノズルアタッチメント、取扱説明書
原 産 国	中国

充電のしかた

充電のしかた


- 充電をはじめる前に必ず運転を停止してください。充電中は運転できません。
- 次のようなときは充電してください。

- ・ご購入後はじめてご使用になるとき。
- ・長期間使わなかったとき。
- ・お掃除が終わったとき。


※ご購入時には電池が十分に充電されておりませんので、ご使用前に必ず充電してください。

充電のしかた

- ①USBポート（ACアダプターなど）から充電する際は、必ず付属の充電ケーブルを使用してください。
100Vコンセントを使用して充電する際は、ACアダプター（別売り）を使用してください。
※必ず出力電流が2A以上のUSBポートを使用してください。

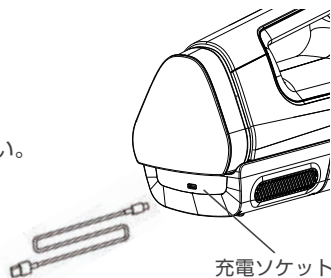

- ②付属の充電ケーブルのType-Cプラグを本体の充電ソケットに接続し、もう一方のUSBプラグをUSBポートに接続します。
- ③充電ソケットに挿入して充電を開始すると、ディスプレイにはバッテリー残量がパーセントで表示され、ディスプレイの右上にある充電表示が点滅します。
フル充電になると100%、充電表示が点灯します。
『充電時間の目安』 約4.5時間
- ④充電が完了したら充電ケーブルを外してください。

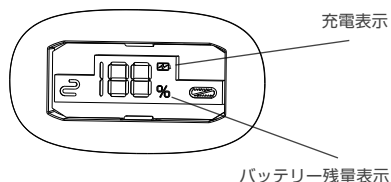

【お願い】

- 室温が5℃～35℃の場所で充電してください。室温が低い場所や、直射日光があたるなど高温の場所では、正しく充電されません。
運転時間が短くなったり充電時間が短くなったり長くなったりすることがあります。
- プラグを外すときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。
断線による故障の原因になります。
- はじめてお使いになるとき、半年以上使わなかったときは、電池が放電状態となって使用時間が短い場合があるため、ご使用前に必ず充電してください。

【お知らせ】


- 充電中は本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- 使用時間は、電池温度やご使用状態により変わります。
- 充電中は製品の電源を切ってください。充電中は運転できません。

【電池を長持ちさせるために】

- 1か月以上使わないときは、満充電にして保管してください。
電池残量の少ない状態で保管すると、電池の性能や寿命の低下の原因になります。

使用方法

- ①洗浄水タンクを外し、タンクに水道水を入れてください。

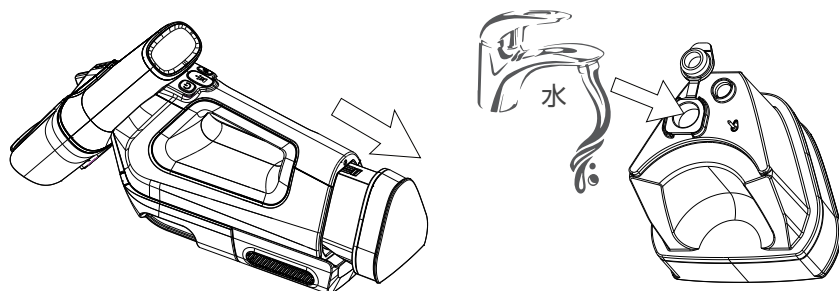


- ②[電源]ボタンを押すと電源がONになり、吸水が始まり、ディスプレイにはバッテリー残量がパーセントで表示されます。
再度、[電源]ボタンを押すと、電源がOFFになります。
- ③[スプレー]ボタンを押している間、スプレーが噴射され、
ボタンを離すとスプレーが止まります。
- ④[ローラーブラシ]ボタンを押すとローラーブラシが回転し、ディスプレイのローラーブラシ表示が点灯します。
[ローラーブラシ]ボタンをもう一度押すとローラーブラシの回転が停止し、ローラーブラシ表示が消灯します。

『使用時間の目安』 約20分


※動作中はディスプレイにバッテリー残量が表示されます。

10%を切った場合充電をしてください。

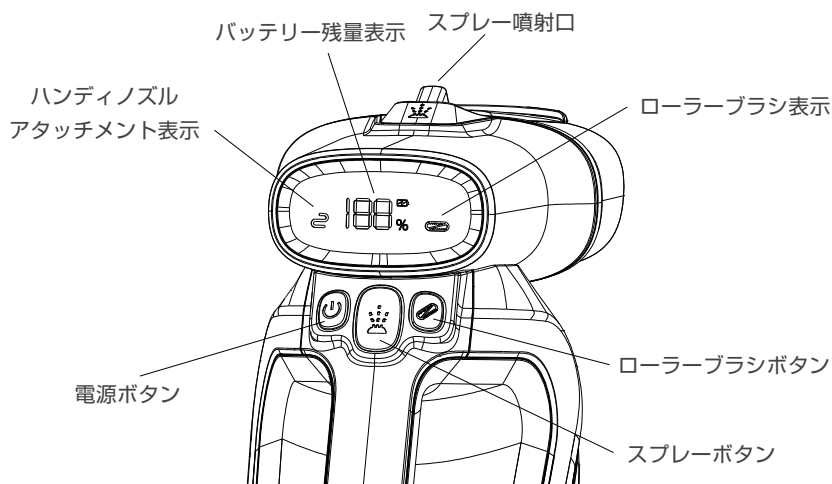


使用上のご注意


- ①以下の指定角度以上に傾けないでください。また横に倒したり、底面を上にししないでください。
汚水タンクから汚水が漏れる場合があります。

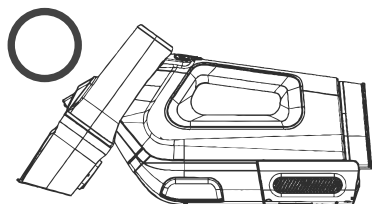


床と水平

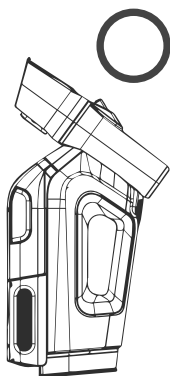


前方を上げる90度以下

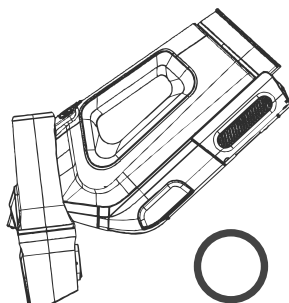

前方を下げる70度以下

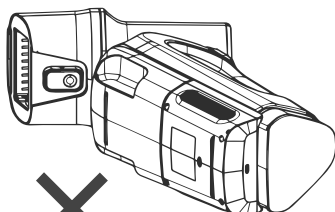

横に倒す

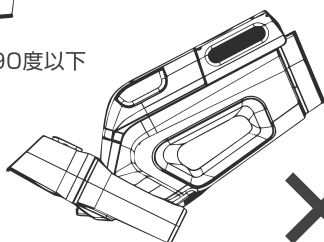


底面を上にする

- ②汚水タンクのMAX表示まで汚水が入ったら、電源を切り汚水タンクの汚水を排水をしてください。

重 要

汚水が汚水タンクのMAX表示を超えても吸水は止まりません！

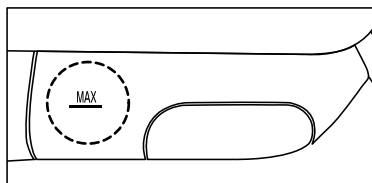

警 告

汚水タンクのMAX表示以上に汚水をいれない
指定の方向以外、本体を傾けない



汚水タンクの汚水が溢れ、本体内部に入り火災、発熱、感電、故障などの原因になります。

使用方法

■ハンディノズルアタッチメントに交換

①ノズルハウジング背面のボタンを押し(図左)、ハウジングを下方向に引き抜きます(図右)。

ノズルハウジング

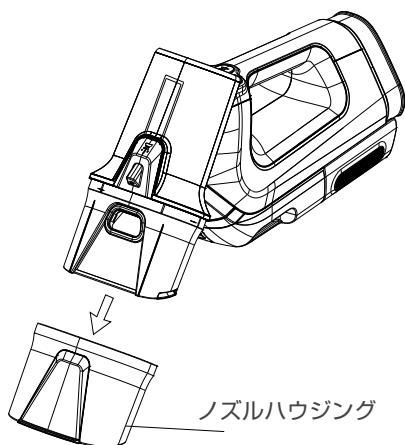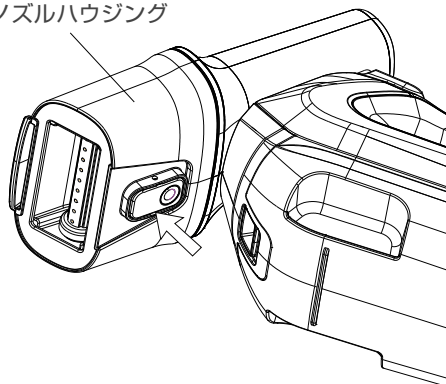


② 本体ノズルにハンディノズルアタッチメントを装着します(図下)。

③ [電源]ボタンを押すと、ハンディーノズルアタッチメントの吸引口から吸引します。

そのときディスプレイのハンディノズルアタッチメント表示が点灯します。




注：ハンディノズルアタッチメントを取り付けた後は、ローラーブラシは使用できません。

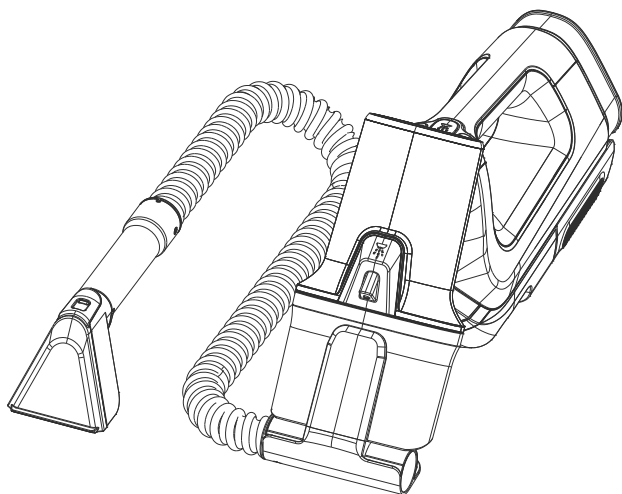


汚水の捨て方

■ご使用後は、毎回下記手順に従い、汚水の排水とタンク洗浄を行ってください。

- ①汚水タンクのロック解除レバーを矢印方向に引いて、汚水タンクを外します（図右）。
- ②汚水タンクの蓋を外し、汚水を排水し、内部をきれいに清掃してください（図左）。

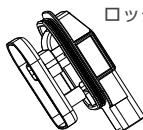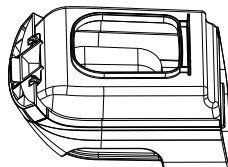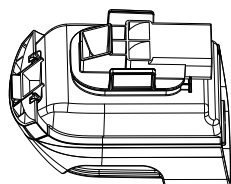

ロック解除レバー

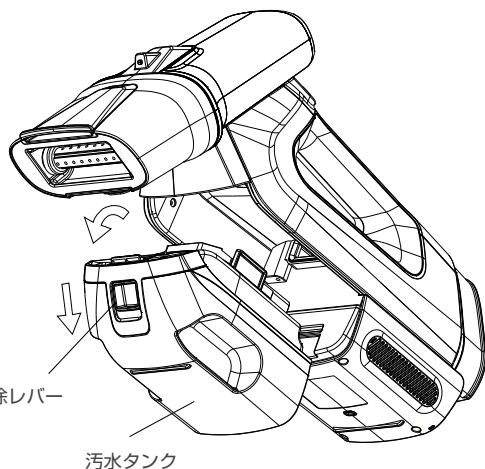



汚水タンク

お手入れ方法

■ブラシ洗浄

ブラシの動作に影響を与えないために、ブラシの毛髪、糸くずなどが絡まったり汚れたりしたときは、清掃を行ってください。

- ①ブラシの取付けレバーを矢印方向に引き上げると、ブラシが取り出せます。

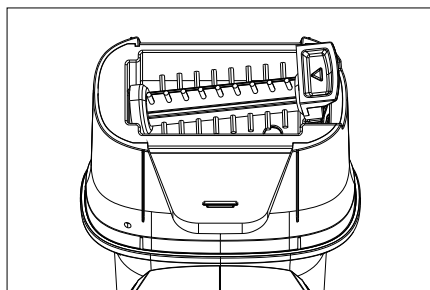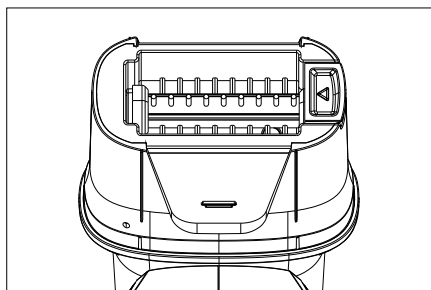

- ②ブラシを取り外した後は、水ですすぎ、ブラシについた毛髪、糸くずなどをよく洗い流してください。

[お願い]

ブラシ部分以外は、水洗いしないでください。

運転中にブラシの毛に触れたりしないでください。

故障かな？と思ったら

故障かなと思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記内容をご確認ください。

問題が解決しない場合は、カスタマーセンターにご相談ください。

現 象	考えられる原因	対処方法
ローラーブラシが動かない	大きなゴミが巻き込まれている	お手入れ方法のブラシ洗浄に従い、ゴミを取り除く
	毛髪、糸くずが絡んでいる	お手入れ方法のブラシ洗浄に従い、ゴミを取り除く
スプレー噴射ができない	洗浄水タンクに水がない	洗浄水タンクに給水する
	洗浄水タンクが正しく取付けられていない	洗浄水タンクを正しく取り付ける
モーター音が異常	吸引口が詰まっている	吸引口を清掃する
	汚水タンクが正しく取付けられていない	汚水タンクを正しく取り付ける
使用時間が短い	バッテリーが十分に充電されていない	充電を行う
	周囲温度が高すぎる、または低すぎる	適切な環境で使用する
吸引力が弱い	汚水タンクがいっぱいになっている	汚水を排水する
	吸引口がふさがれている。	吸引口を清掃する

保証とアフターサービス

- 保証とアフターサービス
保証書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間はお買い上げ日より6ヶ月です。修理を依頼されるときサービスを依頼される前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合はご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間中は
お買い上げの販売店にご連絡ください。保証の規定に従って販売店が対応させていただきます。
- 保証期間を過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点は
修理に関するご相談並びにご不明な点はお買い上げの販売店までお問い合わせください。

保証書(持ち込み修理)

品名: コードレスカーペットクリーナーHDL-SVC01-BE/GY

お客様	ご住所 お名前	〒 電 話
		ふりがな
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月	
販売店	電 話	

修理実施日	修 理 内 容	担 当 者

販売元

MODERN DECO
モダンデコ株式会社

〒730-0043
広島県広島市中区富士見町16-22
ロアール富士見町 101

モダンデコ 楽天市場店

アルモニア 楽天市場店

NATURAL SLEEP LABO 楽天市場店

KAGULABO 楽天市場店

SANCTUM 楽天市場店

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/dondon/>

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/moromoro/>

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/arianza/>

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/kagulabo/>

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/re-pro/>

