


# 取扱説明書

## レトロカーボンヒーター

品番:hj003

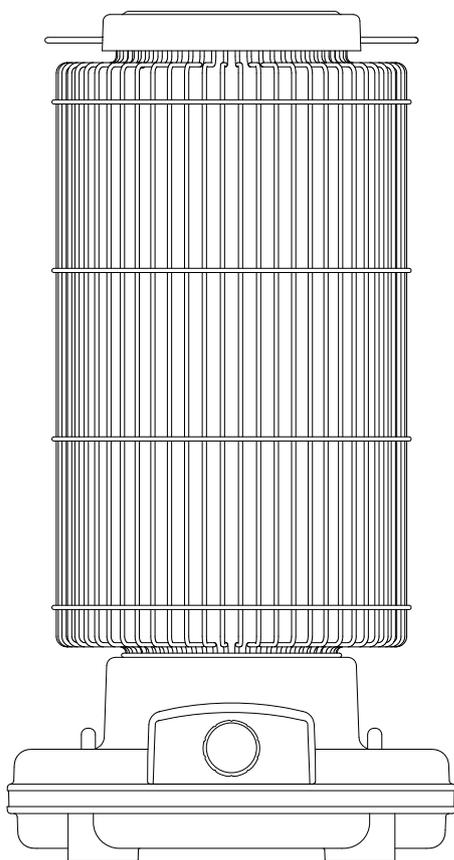

### 目次

安全上のご注意	2-3
設置場所のご注意	4
各部の名称	4
使用方法	5-6
お手入れ方法	6
保管方法	6
故障かなと思ったら	7
仕様	7
保証書	8

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

 0570-039-777

# 安全上のご注意

天災などの不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 本製品は一般家庭用です

本商品は一般家庭に限って開発された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての使用はおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。



### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



### 注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。

## 図記号説明



一般的な禁止内容



必ず実行していただく強制内容



分解禁止



## 警告



- 本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
- 異音・異臭・異常発熱等が発生した場合は電源プラグを抜き、直ちに使用を中止してください。  
※感電や火災、故障の原因となります。
- 定期的に電源プラグのほこりはお取りください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
- 本製品をお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いたうえで本製品が冷めたのを確認してから行ってください。感電・ケガ・やけどの原因となります。
- 電源コード及び電源プラグを傷付けない・無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近づけない・はさみこまない・加工しない・束ねたまま使用しないでください。
- 以下に該当される方は一人で使わないでください。やけど・ケガにつながる可能性があるので周りに他の方がいる状態でご使用ください。
  - ・乳幼児、お子様、お年寄り、ご病気の方
  - ・ご自身で操作できない方
  - ・皮膚感覚の鈍い方
  - ・身体の不自由な方、ご自身で意思表示のできない方
  - ・疲労の激しい方
  - ・深酒された方
  - ・眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬)を服用された方
- 包装用のポリ袋は幼児の手の届かないところで保管してください。誤って被ってしまった場合、ケガ・死亡の原因となります。
- ご使用方法・お手入れ方法は取扱説明書をご覧ください。進めてください。
- 本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。感電・故障の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを触らないでください。感電やケガの原因となります。



- お風呂場・湿気が多い場所・屋外で使用しないでください。感電・故障の原因となります。
- 交流100V・定格15Aのコンセントを使用してください。延長コード・たこ足配線などで定格を超えると発熱し、火災・感電の原因となります。
- 就寝のとき・外出されるとき・使用されないときは電源プラグを抜いておいてください。絶縁劣化・感電・火災・けがの原因となります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。火災・感電の原因となります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発煙・発火の原因となります。
- 本製品の開口部・隙間にピンや針金などの金属類や異物を入れないでください。感電・故障の原因となります。
- 本製品に衣類・タオル・カーテンなどの燃えやすいものをかけないでください。火災・故障の原因となります。
- 本製品の上で洗濯物を干さないでください。火災の原因となります。
- スプレー(可燃性)をかけたり、スプレー缶(掃除用・殺虫用・整髪用など)・引火性危険物(ガソリン・シンナーなど)・カセットコンロ用ボンベなどを近くに置いて、使用しないでください。爆発・火災の原因となります。



- 改造しないでください。修理技術者以外の人は、分解・修理しないでください。火災・感電・けが・異常動作の原因となります。

## 注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って抜いてください。ショートによる感電・火災の原因となります。
- 持ち運ぶときは取っ手を持って運んでください。取っ手を持たずに運びますと、落とす・ぶつけるなどで強い衝撃を与える可能性があります。感電・故障・破損によるケガの原因となります。
- 本製品の向きを変えたい場合は本製品が冷めたのを確認してから、行ってください。また、可動部で指を挟まないようにしてください。ケガ・やけどの原因となります。
- 本製品を初めて使用される際は十分に換気を行ったうえでご使用ください。初めてご使用になる時は煙や塗料の臭いなどが出ることがありますが、異常ではありません。そのままお使いください。ご使用に伴い、出なくなりますが、煙や臭いが出た場合は、十分に換気をしてご使用ください。
- 長期間使わない場合は電源プラグをコンセントから抜いて、保管してください。放置続けると、電源プラグの絶縁不良・感電・やけど・ケガの原因となります。



- 以下の場所では絶対に使用しないでください。火災・漏電・誤動作・物的損害などのケガ・故障の原因となります。
  - ・ガスレンジなどの炎が当たる場所
  - ・壁等に立てかけたり、傾斜の大きい床面
  - ・引火性のガスがある場所
  - ・雨や水しぶきのかかる場所
  - ・高温(40℃以上)多湿(風呂場など)の場所
  - ・油・ほこり・金属粉の多い場所
  - ・毛足の長い敷物や座布団の上などの不安定な場所
  - ・暖房器具・テレビ・ホットカーペットなどの電化製品付近
- 使用中や使用直後は本製品上部・前面・ガードなどの高温部に触れないでください。やけどの原因となります。小さいお子様のいるご家庭では特にご注意ください。
- 長時間お体の同じ部位を温め続けしないでください。低い温度でも長時間同じ部位を温め続けると低温やけどの原因となります。
- 運転中、本製品にファンヒーターやエアコンなどの風を当てないでください。安全装置(温度過昇防止器)がはたらき、運転を停止する恐れがあります。
- 本製品に寄りかかる・物を置く行為はやめてください。転倒・火災の原因となります。
- ガードをはずして使用しないでください。火災・やけどの原因となります。
- 通電中はヒーター部を見つめないでください。長い時間見つめると、目に悪影響を与える原因となります。
- 本製品を使用しているときに首振り機能を無理矢理止める・本製品を回すことはやめてください。故障・動作不良・異常動作の原因となります。

## 設置場所のご注意

- 傾斜面や凸凹面の上では不安定なため使用しないでください。
- 安全上必ず次のようなところでお使いください。


・燃えやすいものから離れたところ。

前面/上部:1m以上


左右面:50cm以上

背面:60cm以上

・上方から落下物の恐れのないところ。

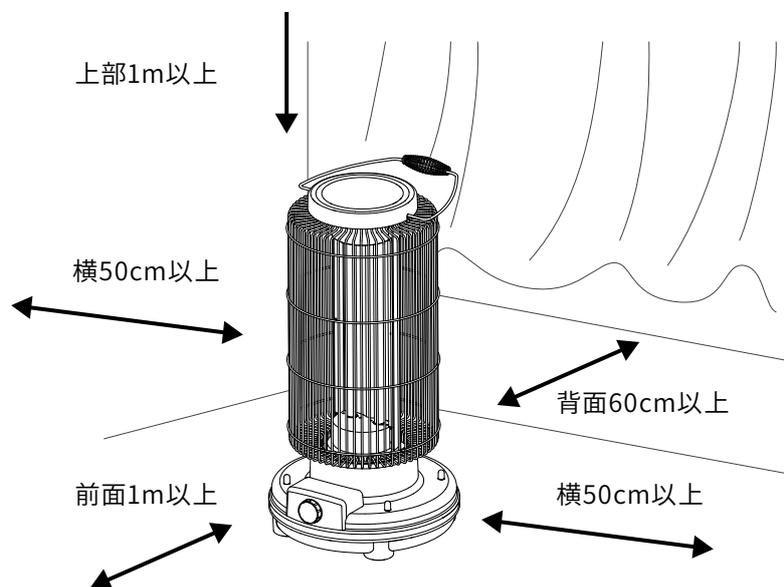


## 各部の名称

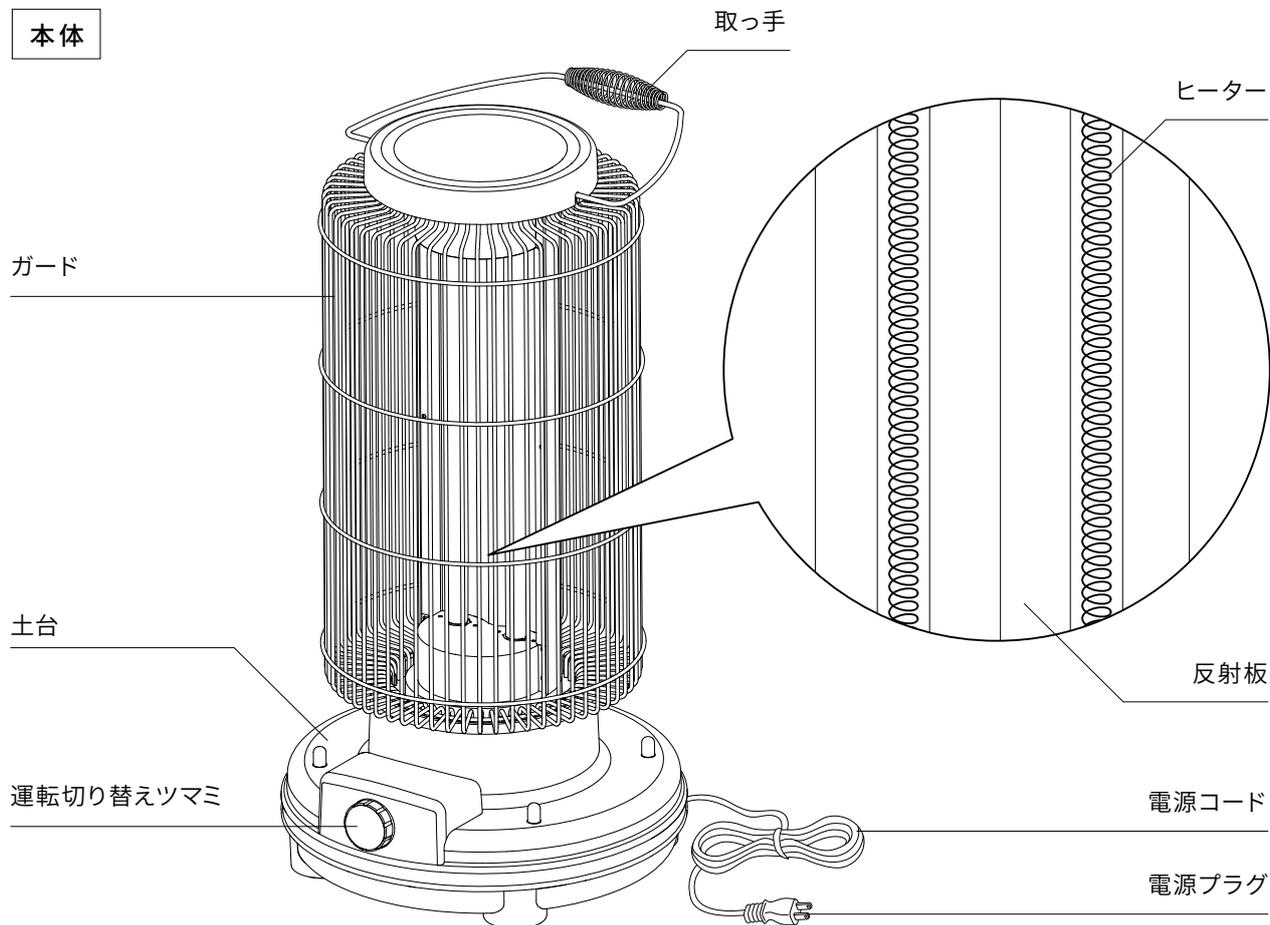

# 使用方法





1 | 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

運転待機状態となります。

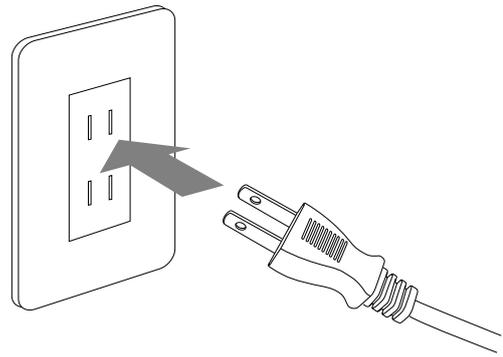

2 | 運転切り替えツマミを回して、お好みの出力に合わせます。

LOW(500W)、HIGH(1000W)、首振りLOW(500W)、首振りHIGH(1000W)の4段階で使えます。

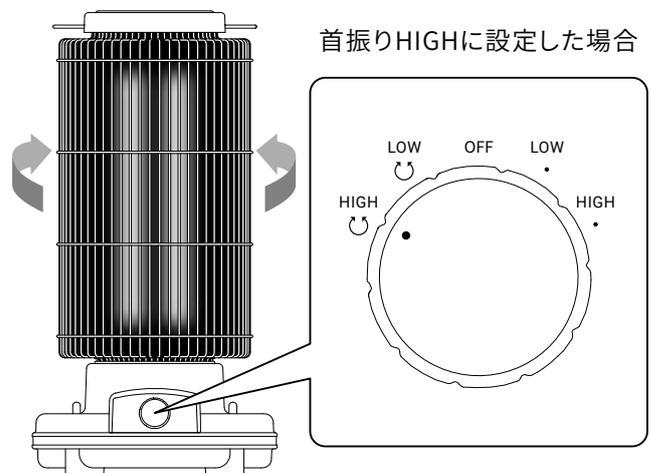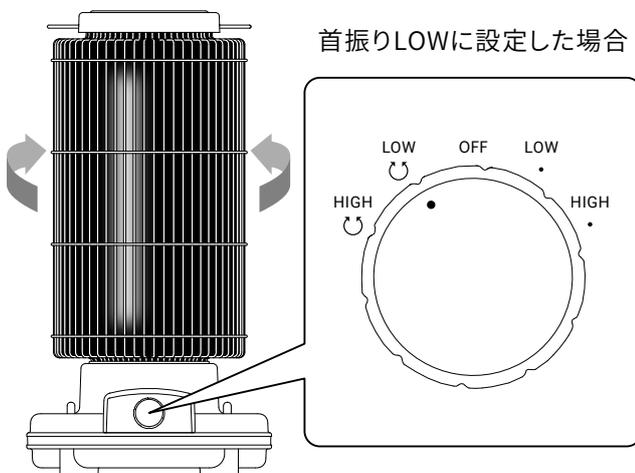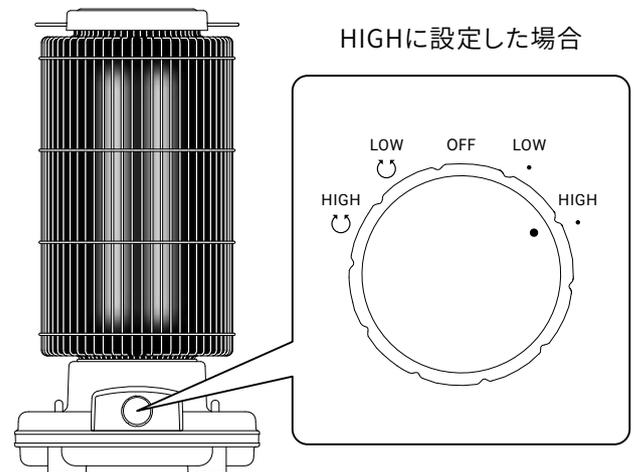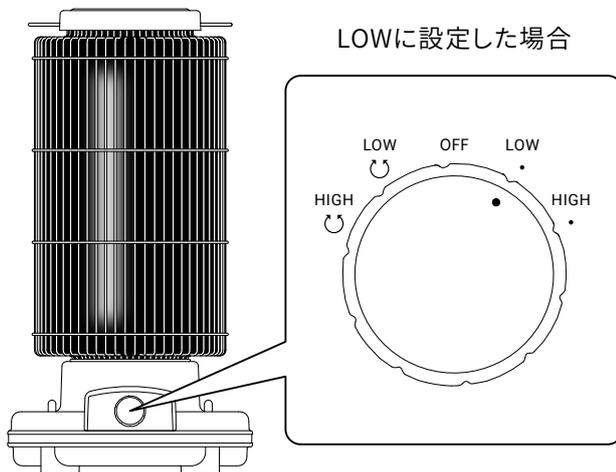

運転切り替えツマミを1段階左に回しますと、LOWの状態です振り機能が使えるようになります。

さらに1段階運転切り替えツマミを左に回しますと、HIGHの状態です振り機能が使えるようになります。


※首振りの角度は約70度となります。また、首振りの向きを手動で変えることはできないのでご注意ください。

### 3 | 電源を切る

使い終わったら、電源ツマミをOFFの位置に合わせ、電源プラグをコンセントから抜いてください。


※必ずOFFの位置になっているか確認してください。

※使用后・電源プラグを抜いた後は本製品のガード付近には触らないでください。ケガ・やけどの原因となります。

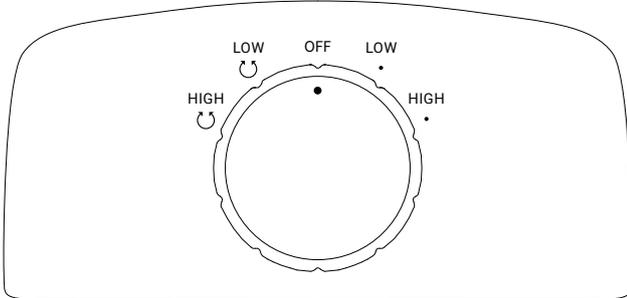


#### 転倒防止装置について

本製品には転倒防止機能が内蔵されています。斜めになったり転倒した場合は自動的に運転を停止します。

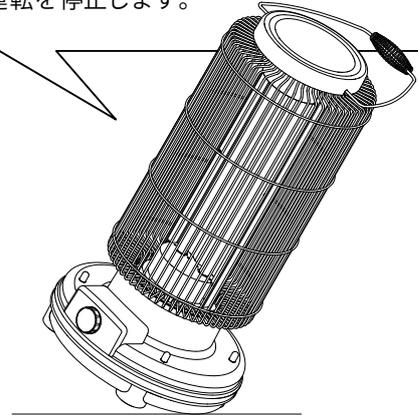

## お手入れ方法

- ガードに付着したよごれは掃除機で吸い取ってください(ガードは取り外しできません)。
- 土台がよごれた場合は、ぬるま湯か中性洗剤を水で薄めた柔らかい布に浸し、よく絞った状態でよごれを拭き取った後に乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- お手入れは本製品が十分に冷えた後に行ってください。ケガ・やけどの原因となります。
- ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・クレンザーなどを使用しないでください。変形・火災の原因となります。

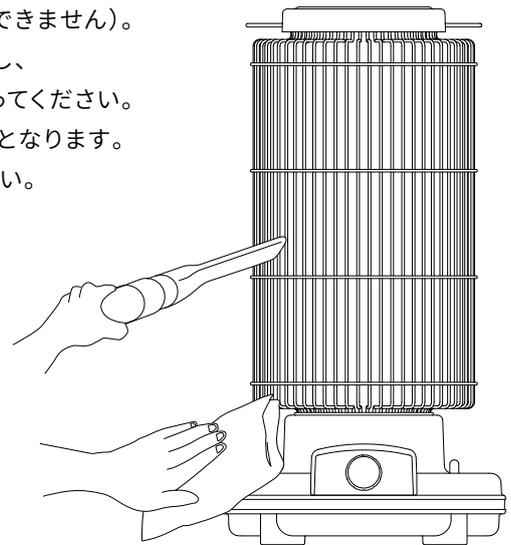

## 保管方法

- お手入れをした後、本製品が入る袋に入れたうえで元の梱包箱に戻し、直射日光が当たらない湿気の少ない場所に保管してください。
- 本製品を傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。
- 保管する際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品及び梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従って処分してください。

## 故障かなと思ったら

故障かなと思う前に、以下の現象がないか確認をお願いします。不具合の場合は使用を中止し、当社カスタマーセンター（ナビダイヤル：0570-039-777）までご連絡ください。

こんな時は？	以下の現象をお確かめください
電源を入れても動かない 暖かにならない 電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグが抜けていませんか？ →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</li> <li>● 本製品が傾いていたり、不安定な床で使用していませんか？ （転倒防止装置が働き通電しなくなることがあります） →水平かつ安定した床面に設置して使用してください。</li> <li>● 特に毛足の長いカーペットは特にご注意ください。 本製品に布などをかけたりして使用しますと、反射板が異常高温となり、温度ヒューズが切れることがあります。 →本製品に布やタオルなどをかけた状態で使用しないでください。</li> </ul>
焦げ臭いにおいがする	<p>使い始めの時はヒーターなどに付着した微量のほこりや表面コーティング材などが焼けるにおいがすることがありますが異常ではありません。ただし、ヒーター部以外から焦げ臭い煙が出ている場合は直ちに使用を中止し、カスタマーセンターまでご連絡ください。</p>
電源を入れた時や切った後に「チリチリ」と音がる	<p>金属が急速に温められたり冷たくなったりする時に収縮する音で異常ではありません。</p>
本製品を動かしたりゆすったりした時に「コトコト」と音がる	<p>転倒防止装置の作動音で異常ではありません。</p>

## 仕 様

品 番	hj003
定 格 電 圧	100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	1000W

外 形 寸 法（約）	幅317×奥行325×高さ607mm
製 品 質 量（約）	4.0kg
コ ー ド 長 さ（約）	1.6m
生 産 国	中国

# 保証書

品名	レトロカーボンヒーター	品番	hj003	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より <b>1年間</b> （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				

お名前		お電話番号	
ご住所			

## 無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
  - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
  - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
  - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
  - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
  - (ト) 本書のご提示無き場合。
  - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

### レトロカーボンヒーターはこまめに点検してください

このような症状はありませんか？  製品の動作中に異常な音がある  本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする  
 その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00~18:00