


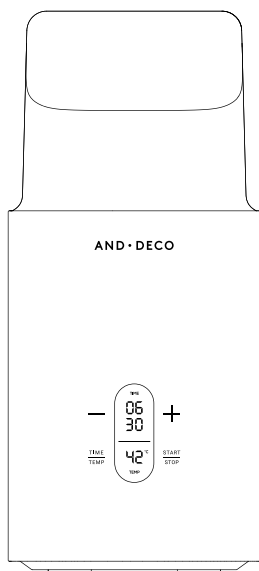

取扱説明書

ヨーグルトメーカー

品番:hly03



目次

安全上のご注意	2. 3
各部の名称	3
使用方法	4 - 6
故障かなと思ったら	6. 7
製品仕様	7
保証書	8

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。

お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良などがございましたら
モダンデコカスタマーセンターまでご連絡ください。



ナビダイヤル 0570-039-777

安全上のご注意

天災などの不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品は一般家庭用です

本商品は一般家庭に限って開発された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての使用はおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号説明



一般的な禁止内容



必ず実行していただく強制内容



分解禁止



警告



- 本体を本来の用途以外に使用しないでください。
- 異音・異臭・異常発熱等が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
※感電や火災、故障の原因となります。
- 定期的に本体・電源プラグのほこりはお取りください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
- 使用しないとき・外出されるときは電源プラグを抜いておいてください。絶縁・劣化・感電・火災・けがの原因となります。
- 本体をお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感電・ケガ・やけどの原因となります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。火災・感電の原因となります。



- 不安定な場所、振動のある場所、棚の上などに設置、使用しないでください。ケガ・やけど・漏電による火災・感電の原因となります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- 濡れた手でコンセントや電源プラグを触らないでください。感電の原因となります。
- 湿気の多い場所で使用しないでください。感電・故障の原因となります。
- 交流100V以外・延長コードでは使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると発熱し、火災・感電の原因となります。
- 電源コード及び本体を傷付けない・無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみこまない・加工しない・束ねたまま使用しないでください。
- 乳幼児の手の届くところで使用しないでください。感電・ケガ・やけどの原因となります。
- 海外では使用しないでください。日本国内のAC100V電源以外で使用すると、感電や火災の原因となります。
- ご使用方法・お手入れ方法は取扱説明書をご覧ください。



- 改造しないでください。修理技術者以外の人、分解・修理しないでください。火災・感電・けが・異常動作の原因となります。

⚠ 注意




- 調理以外の目的で使用しないでください。
- 付属品以外の容器で調理しないでください。やけどの原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って抜いてください。ショートによる感電・火災の原因となります。




- 次の場所では絶対に使用しないでください。水漏れ・誤動作・物的損害などのケガ・故障の原因となります。畳、じゅうたん・カーペット・布団などの上、火気のそば、傾いた場所。
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しないでください。本製品は家庭用として設計されています。家庭用以外に使用すると、火災などの原因となります。
- 容器に食品以外のものをいれないでください。
- 熱湯消毒していない容器、スプーンなどを使用しないでください。食品の腐敗の原因となります。
- 本体に直接材料や水を入れないでください。やけどの原因になります。
- 消毒する時は、熱湯にご注意ください。やけどする恐れがあります。
- 落とす・ぶつけるなどで強い衝撃を与えないでください。感電・故障・破損によるケガの原因となります。

各部の名称


本体正面

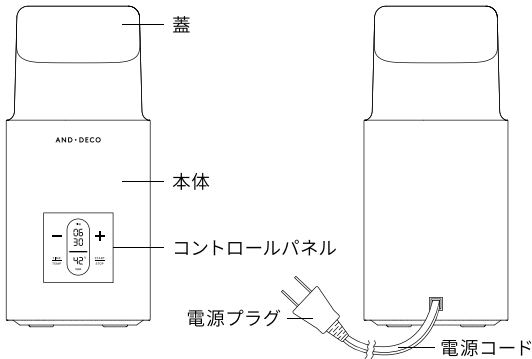



本体裏面

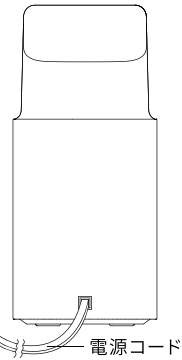

付属品

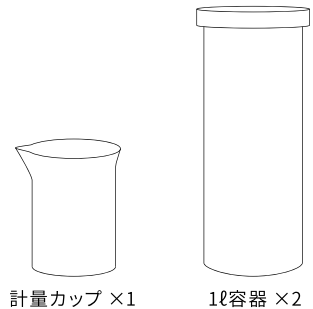

コントロールパネル

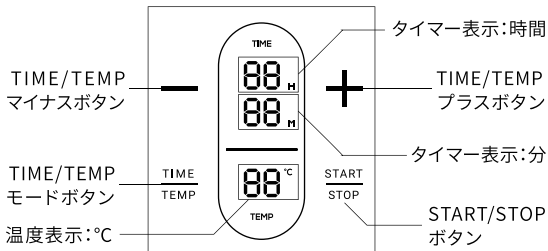

使用前のご注意

- 使用する牛乳は種類別の欄に「牛乳」と記載してあるものをご使用ください。低温殺菌牛乳・乳飲料・加工乳などはヨーグルトが作れません。
- 雑菌が入るとヨーグルトはうまく作れません。容器やふたは必ず80℃までの熱湯で消毒してください。手は良く洗い、容器の内側や材料に触れないでください。また、ふきんや未消毒のスプーンなども使用しないでください。

準備（付属容器で作る場合）


1 | 容器及びふた、計量スプーン、計量カップを熱湯消毒します

- ① 台所用中性洗剤でよく洗い、水で流した後、80℃までのお湯を入れた容器に2～3分つけおきするか沸騰させた湯をまわしかけてください。

※煮沸消毒しないでください。容器及びふた、計量スプーン、計量カップが変形することがあります。
※電子レンジは使用しないでください。

- ② 消毒後は軽く水を切ってください。

※ふきんでふいたりしないでください。雑菌が繁殖して、ヨーグルトがうまく作れないことがあります。

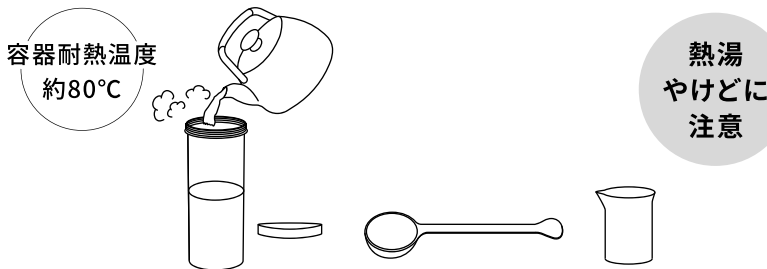

※熱湯でやけどなどしないようにご注意ください。特に、お子様などの近くでは行わないでください。

2 | 容器に材料を入れ、よく混ぜ合わせてふたをします

- ① 牛乳は常温に戻すか調理温度近くまで温めたものをご使用ください。

※調理温度はできるだけ超えないようにしてください。

- ② 市販のヨーグルトをスターター（タネ）にするときは、容器に牛乳を入れ、牛乳の10分の1の量になるようにヨーグルトを計量カップで量り容器に入れます（例：牛乳500mlに対して、ヨーグルトは50ml）。牛乳にヨーグルトを入れた後、よくかき混ぜてください。

③ 市販のヨーグルト種菌を使用するときは、ヨーグルト種菌の説明にしたがってください。

※ヨーグルトを作る時は、容器の内側や材料に素手で触らないでください。計量したり、かきまぜたりする道具は必ず熱湯消毒してください。



準備 (牛乳パックで作る場合)


1 | 計量スプーン、計量カップを熱湯消毒します

① 台所用中性洗剤でよく洗い、水で流した後、80℃までのお湯を入れた容器に2～3分つけおきするか沸騰させた湯をまわしかけてください。

※煮沸消毒しないでください。容器及びふた、計量スプーン、計量カップが変形することがあります。

② 消毒後は軽く水を切ってください。

※ふきんでふいたりしないでください。雑菌が繁殖して、ヨーグルトがうまく作れないことがあります。

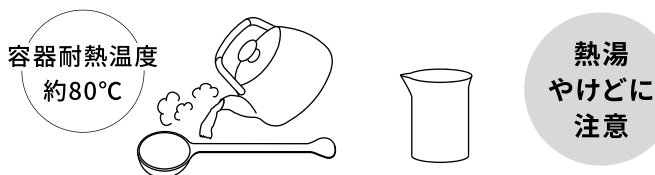

※熱湯でやけどなどしないようにご注意ください。特に、お子様などの近くでは行わないでください。


2 | 牛乳パックに材料を入れ、よく混ぜ合わせてパックを閉じてください

① 牛乳は常温に戻すか調理温度近くまで温めてご使用ください。

※調理温度はできるだけ超えないようにしてください。

※牛乳パック満杯に作る場合でも、スターターを入れる分は必ず空けてください。

※牛乳パックは必ず未開封の新しいものをご使用ください。

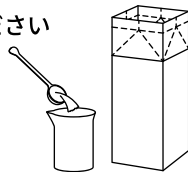


② 市販のヨーグルトをスターター(タネ)にするときは、牛乳の10分の1の量になるようにヨーグルトを計量カップで量り、牛乳に入れ(例:牛乳500mlに対して、ヨーグルトは50ml)、よくかき混ぜてください。

3 | 準備ができた容器または牛乳パックを本体に入れます

① 準備ができた容器または牛乳パックを本体に入れ、本体の蓋をし、電源プラグをコンセントに差し込みますと、コントロールパネルが全部点灯します。1秒後に表示される初期設定温度は42℃、時間は"08H"、"00M"となり、時間の数字"08"が点滅します。30秒以内に操作がなければ、自動的にOFFとなり、コントロールパネルの光が消え、待機状態に入ります。

※本体に直接材料や水を入れないでください。

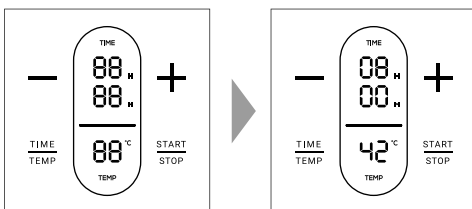

3 | 設定方法

●設定の開始および完了方法

いずれかのボタンを押すと、コントロールパネルが再度表示されます。時間と温度を設定した後、30秒以内に【START/STOP】ボタンを押さなければ、設定完了しコントロールパネルが消えます。もう一度、いずれかのボタンを押すと、コントロールパネルが再度表示され、その設定状態は残ったままとなります。

●時間・温度の設定

【TIME/TEMP】モードボタンを押すと、時間の設定ができます。時間の数字"08"が点滅したら、【-/+】のボタンを押して、運転時間を00-99の範囲で設定してください。もう一度【TIME/TEMP】モードボタンを押すと、分の設定ができます。分の数字"00"が点滅したら、【-/+】のボタンを押して、運転時間を00-59の範囲で設定してください。もう一度【TIME/TEMP】ボタンを押すと、温度の設定ができます。温度の数字【42】が点滅したら、【-/+】のボタンを押して、運転温度を25-65℃の範囲で設定してください。

※設定の際、【-/+】のボタンを長押しすることでも、数値の設定が可能です。ただし、製品の運転中は温度と時間の調節ができません。

●設定の変更方法

温度と時間を設定した後、【START/STOP】ボタンを一回押すと、【M】が点滅します。カウントダウン終了後、コントロールパネルの表示が消えますが、点滅中に【START/STOP】ボタンを押すと運転が停止し、コントロールパネルが点滅します。この時、現在の設定を変更することができます。変更しない場合は、【START/STOP】ボタンを押すと、そのまま運転が再開されます。

※本体に直接材料や水を入れないでください。

故障かなと思ったら

使用中に異常だと感じた時は下記の点をご確認ください。それでも改善しない場合はすぐに使用を中止し、当社カスタマーセンター（ナビダイヤル：0570-039-777）までご連絡ください。

症 状	ご確認ください。
電源を入れても動かない	●電源プラグが抜けていませんか？ →電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。
ヨーグルトがうまくできない	●容器・スプーンなどを熱湯消毒しましたか？ →熱湯消毒しないと、雑菌が繁殖することがあります。必ず熱湯消毒してからご使用ください。 ●容器内側・牛乳パックの内側などに素手で触れませんでしたか？ →熱湯消毒しないと、雑菌が繁殖することがあります。必ず熱湯消毒してからご使用ください。 ●温度設定は適切ですか？ →作るヨーグルトによって適切な温度に設定してください。 ●調理時間が短い・長くはないですか？ →適切な時間で調理してください。調理時間が長すぎますと酸味が強くなります。

症 状	ご確認ください。
ヨーグルトが うまくできない	●加工乳などを使用していませんか？ →低温殺菌牛乳・乳飲料・加工乳などはヨーグルト作りに適しません。 ●古い牛乳を使っていませんか？ →新鮮な未開封の牛乳をご使用ください。 ●古いスターターを使っていませんか？ →自家製のヨーグルトを繰り返しスターターとして使用すると、種菌が弱まる可能性があります。粉末種菌を使用して新たに作ってください。 ●スターターの量が少なくありませんか？ →適切な量を入れてください。 ●材料の温度が高くないですか？ →材料の温度は高いと発酵できないことがあります。材料の温度が殺菌温度より高すぎないようにご注意ください。 ●材料をよくかき混ぜましたか？ →調理前に材料をよくかき混ぜてください。
ヨーグルトの 固まり方にムラがある	●材料をよくかき混ぜましたか？ →調理前に材料をよくかき混ぜてください。 ●調理途中で中身をかき混ぜたり、振ったりしていませんか？ →調理途中で中身をかき混ぜたり、振ったりしないでください。
ヨーグルトの 酸味が強い水が多い	●調理時間(発酵時間)が長くないですか？ →発酵時間が長いと酸味が強くなったり、乳清(水分)が出てきます。調理時間を短くしてください。 ●出来上がった後、すぐに冷蔵庫に入れましたか？ →室温では発酵はさらに進んでしまいます。調理後はすぐに冷蔵庫に入れて保存してください。

※上記の確認をしても、症状が改善されなかった場合は、当社カスタマセンターまでご連絡ください。

※お客様自身での改造、加工は危険ですので絶対に行わないでください。

製品仕様

品 番	hly03
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	30W
容 器 容 量 (約)	1L
製 品 質 量 (約)	700 g
外 形 寸 法 (約)	幅129mm×奥行129mm×高さ290mm
コ ー ド 長 さ (約)	1.3m
設 定 温 度	25℃-65℃
設 定 時 間	00-99時間
生 産 国	中国

保証書

品名	ヨーグルトメーカー	品番	hly03	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				
お名前			お電話番号		
ご住所					

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

ヨーグルトメーカーはこまめに点検してください

このような症状は ☐ 製品の動作中に異常な音がる ☐ 本体が異常に熱くなる・焦げ臭いにおいがする
ありませんか？ ☐ その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し
当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00～18:00