


取扱説明書

照明機能付き デスクファン

品番: hpf01

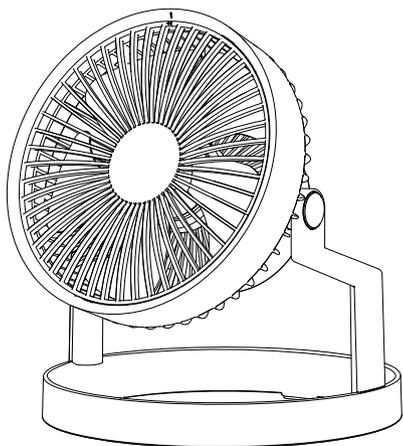

目次

使用上のご注意	2 - 3
各部の名称	4
使用方法	5 - 10
お手入れ方法	11 - 13
収納方法	14
故障かなと思ったら	14
仕様	15
保証書	16

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら
モダンデコカスタマーセンターまでご連絡ください。



0570-039-777

使用上のご注意

天災などの不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品は一般家庭用です

本商品は一般家庭に限って開発された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての使用はおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が障害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。



警告



- 付属の専用USBコードをご使用ください。
- USBプラグを確実にUSBポートに差し込んでください。
- 本製品は水平でしっかりとした場所に設置してください。絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください。
- 本製品を動かす際には、必ず電源を切ってください。
- 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- コードを傷付けない・無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみこまない・加工しない・束ねたまま使用しないでください。
- 本製品をお手入れする際には、必ずプラグをUSBポートから取り外した状態で行ってください。
- コードが傷んだ状態(断線・被膜の破れ等)で使用しないでください。
- 定期的に電源のホコリを掃除してください。
- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせないでください。また本製品に乗ったり寄りかかったりしないでください。感電、ヤケド、ケガなどの原因となります。
- 本製品は一般家庭用です。業務用などの過度の負担がかかるような使用はしないでください。



- 5V/2AまでのUSB充電器をご使用ください。定格以外のUSB充電器を使用しないでください。火災や発熱、故障となるおそれがあります。
- ゴミやホコリが多い場所では使用しないでください。
- USBのタイプA給電用差込口にUSB充電器を接続しないでください。火災や発熱、故障となるおそれがあります。
- USBプラグにホコリがついたまま、USBポートに差し込まないでください。
- 濡れた手でコンセントやプラグを触らないでください。
- お風呂場や湿気の多い場所で使用しないでください。



- 羽根やガードをつけない状態で運転しないでください。ケガをするおそれがあります。
- 本体を水で濡らさないでください。屋外で使用する際、雨や結露にご注意ください。
- 異音や異臭、異常発熱等が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
※感電や火災、故障の原因となります。
- 以下のような場所や状況では使用しないでください。感電や火災、故障の原因となります。
風の流れを遮るような場所や物の周辺／高温、多湿、油、ホコリ、金属粉の多い場所／
ガスレンジなどの炎の当たる場所、雨やしぶきのかかる場所／布や紙、ビニール袋などで
おおったりふさいだりしての使用
- 本製品の開口部や隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。感電や
故障の原因となります。
- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。不完全燃焼や炎の飛散を
引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因となります。



- 改造しないでください。修理技術者外の人は、分解・修理しないでください。

注意




※注意を無視して取り扱うと、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。


- 吹き出し口からの風を長時間身体に当てないようにしてください。特に乳幼児やお年寄り、
お病気の方はご使用の際、十分注意してください。健康を害するおそれがあります。
- 送風口や吹き出し口に指や身体の一部をいれたり、物を入れたり、差し込んだりしないで
ください。感電や故障、事故の原因となります。
- 殺虫剤、整髪剤、掃除用スプレーなどをかけないでください。樹脂や塗装部分に変質、変色
したり、破損するおそれがあります。
- 樹脂部が割れて感電やケガをするおそれがあり、故障や破損の原因となります。
- 使用中に異常な振動が発生した場合は、すみやかに使用を中止し、当社カスタマーセンター
までご連絡ください。そのまま使用するとケガをするおそれがあり、事故の原因となります。
- 外出の際やご使用されない時は電源プラグを抜いてください。また何か異常を発見した場
合はすみやかに使用を中止し、電源プラグを抜いて当社カスタマーセンターまでご連絡く
ださい。事故の原因となり、思わぬ誤作動が生じる場合があります。

各部の名称


ファン本体表面

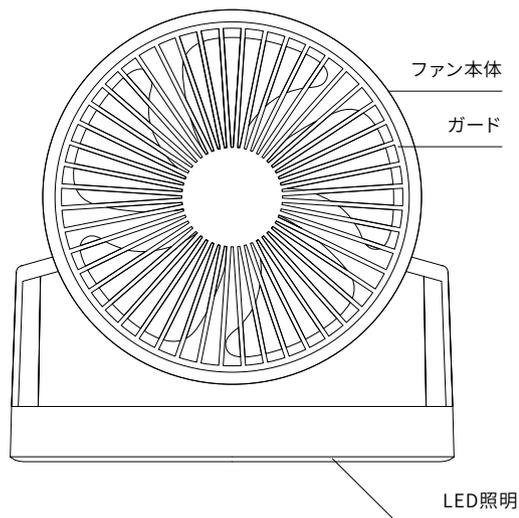

付属品

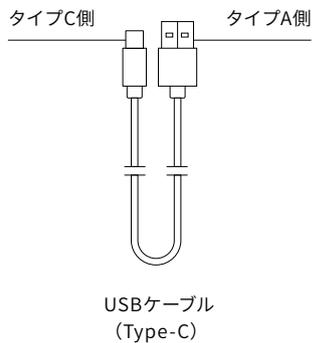


ファン本体背面

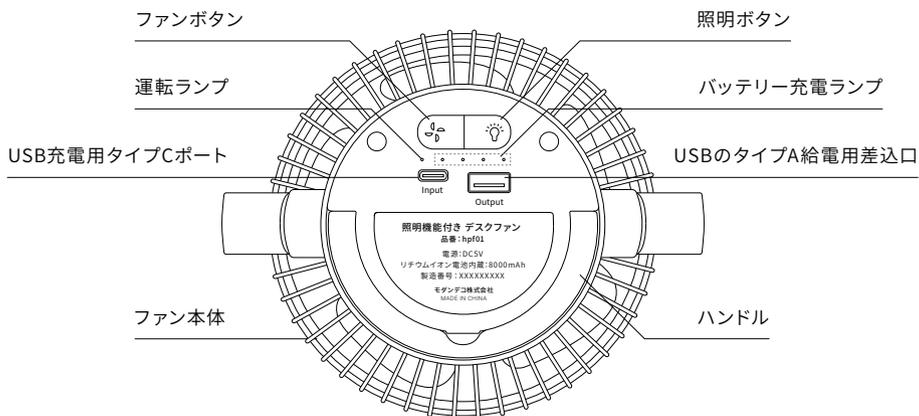


使用方法

1 | 充電方法 ※本製品は充電しながら、運転することができます。

- 本製品を充電する場合は、付属のUSBケーブルのタイプA側をUSB充電器ポートに差し込み、タイプC側をUSBの充電用タイプCポートに差し込んでください。





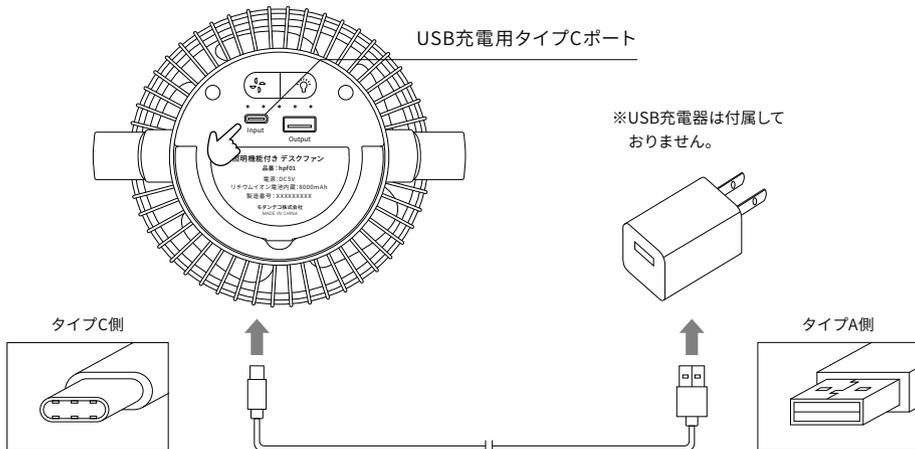


- タブレット、スマートフォン等を充電する場合は、付属のUSBケーブルのタイプA側をUSBのタイプA給電用差込口に差し込み、タイプC側をタブレット、スマートフォン等に差し込んでください。




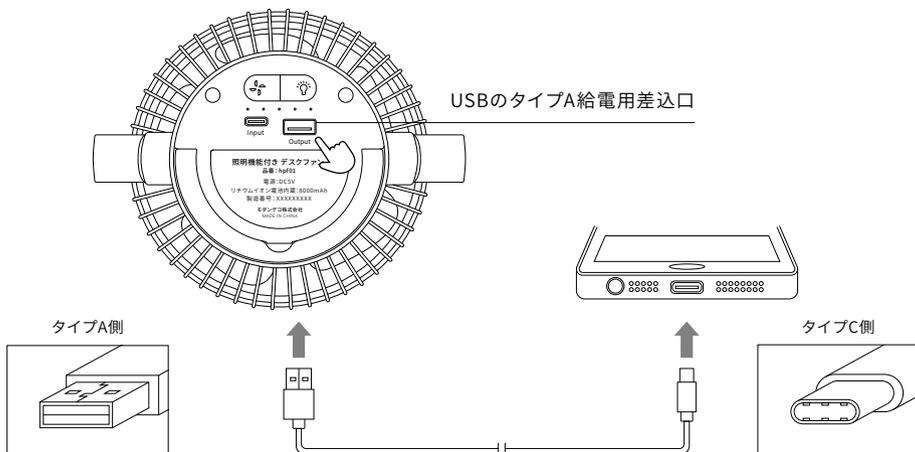


※他の電子製品（タブレット、スマートフォン等）へ充電する際、障害を与えることがありますのでご注意ください。障害があった場合は、当社は責任を負いかねます。

バッテリー充電ランプの表示

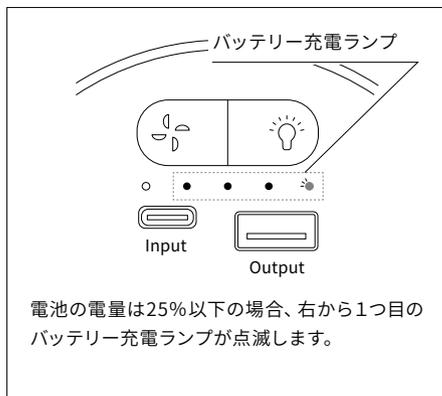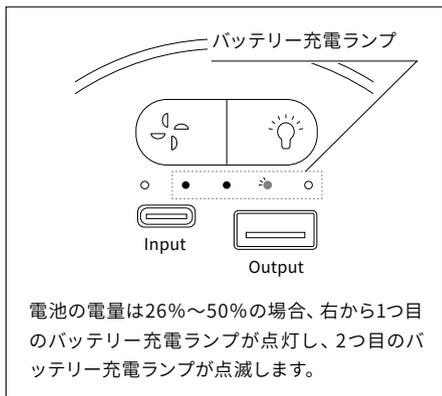
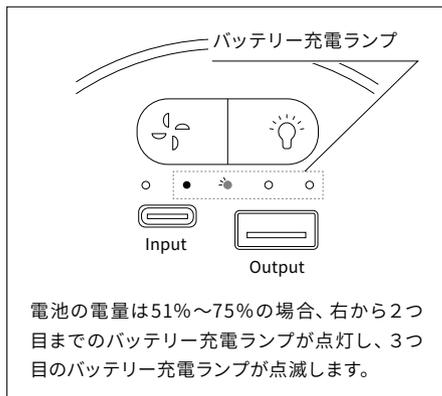
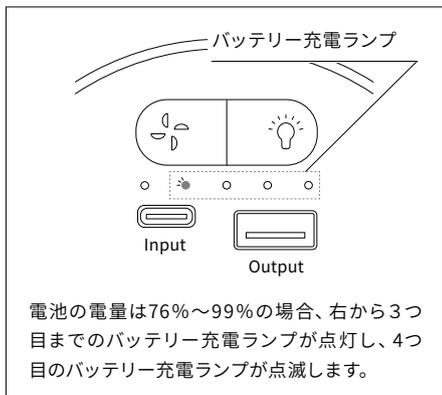
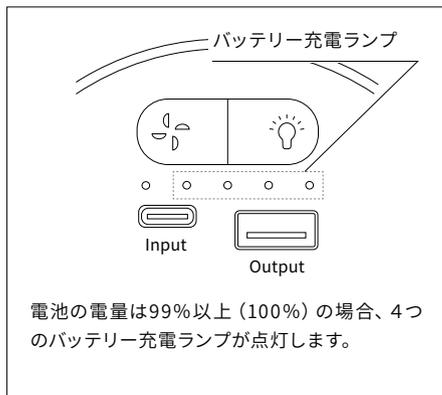


バッテリー駆動時の表示

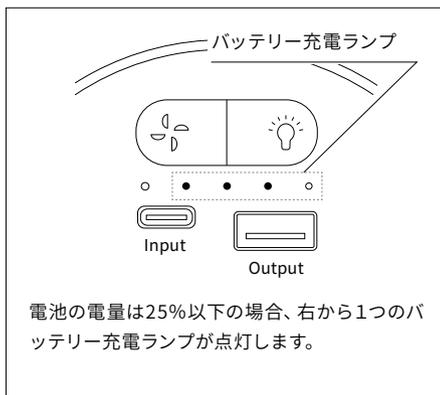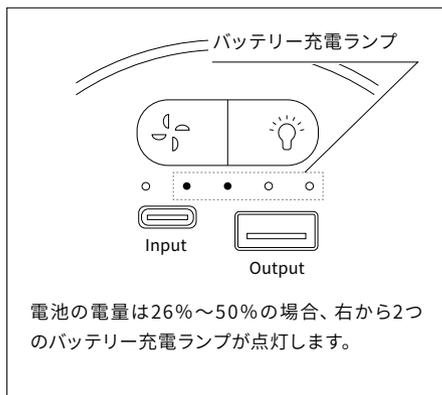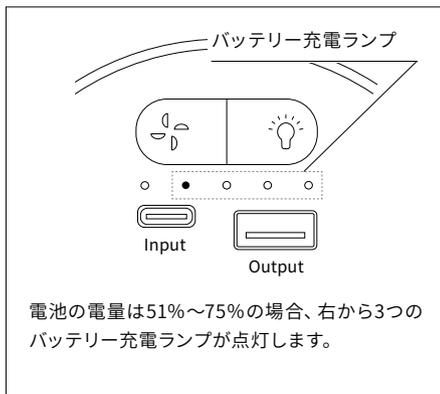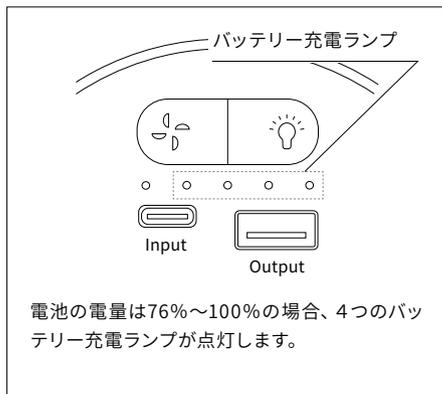

2 | 使用方法の切り替え

ファン ※運転ランプは点滅してから、点灯します。

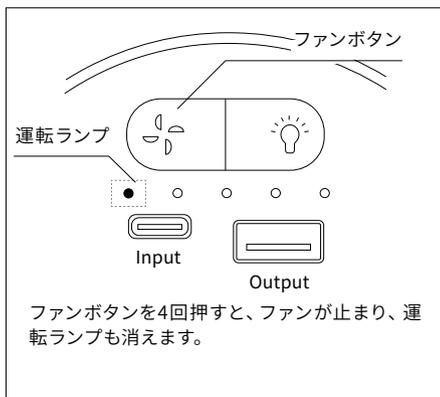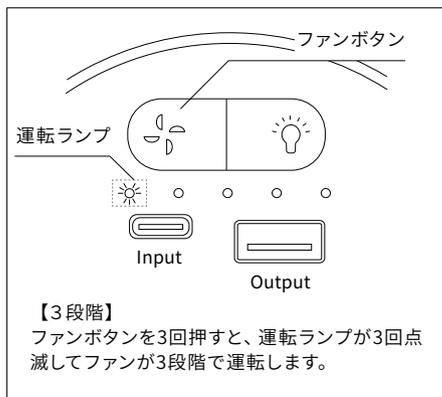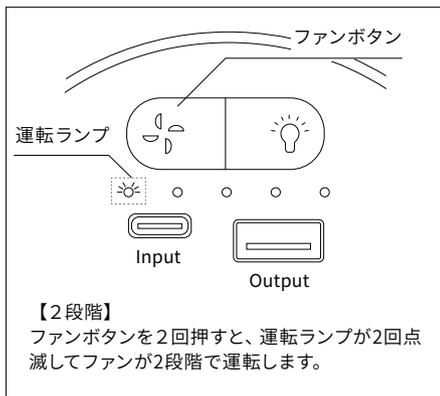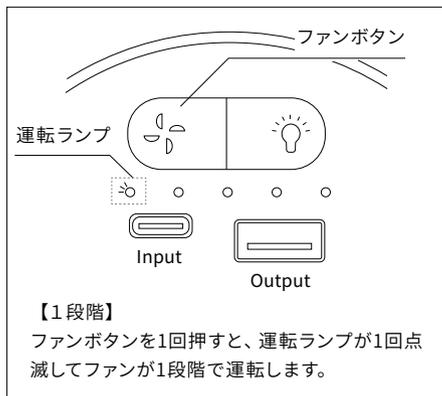

LED照明


※運転ランプは点滅と点灯をしません。

【弱】照明ボタンを1回押すと、LED照明が1段階で点灯します。

【中】照明ボタンを2回押すと、LED照明が2段階で点灯します。


【強】照明ボタンを3回押すと、LED照明が3段階で点灯します。

照明ボタンを4回押すと、ライトが消えます。

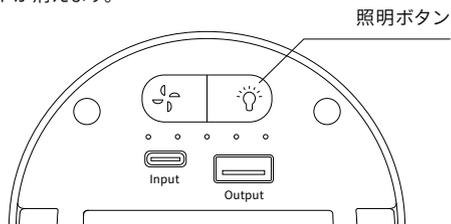


※LED光源は器具に組み込みのため、交換ができません。

① デスク照明

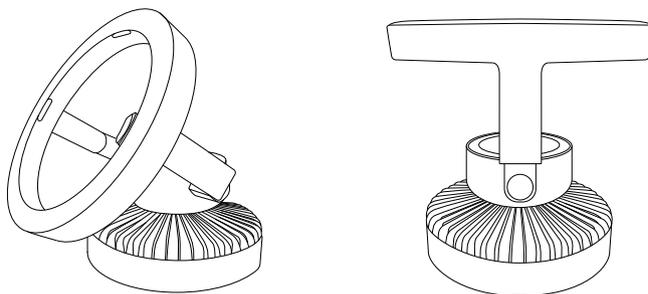


② 懐中電灯

下図のように、ファン本体背後を持って懐中電灯として使用できます。

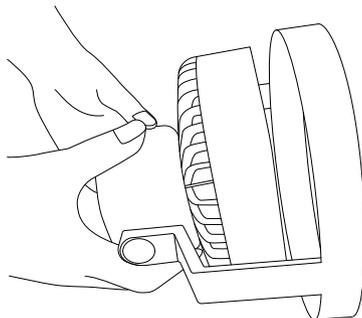


③ランタン照明

下図のように、ファン本体を回して、下向けにしてください。

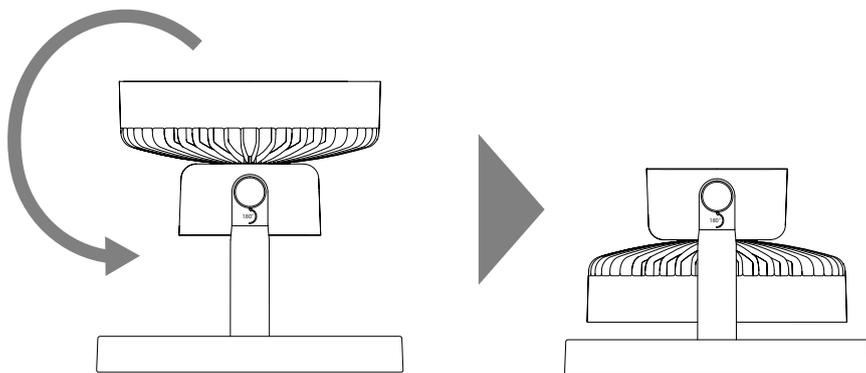

下図のように、トライポッドなどに吊るして
屋外照明として、ご使用できます。

※屋外で使用する際には、雨や結露に
ご注意ください。

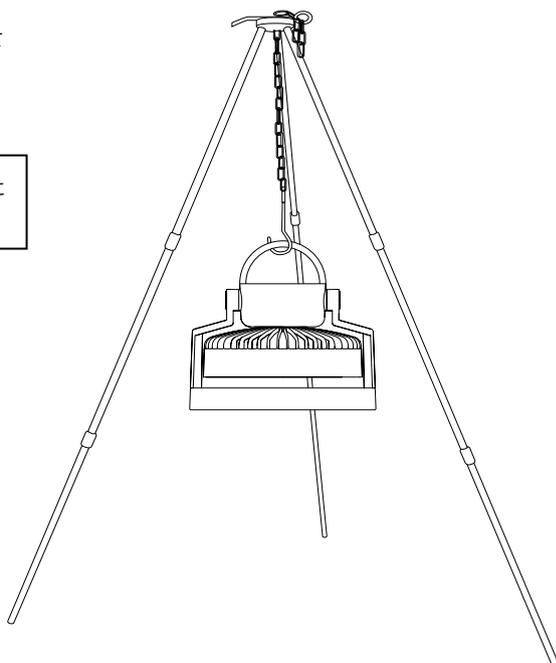

お手入れの方法

※定期的に、ガードを外して、羽根の清掃を行ってください。清掃を行う際、誤ってファンボタンを押さないようにご注意ください。ケガをするおそれがあります。


本製品の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。定期的に掃除しないと羽根が重くなり、風量が少なくなります。

- 長時間お使いになると、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておくと、変質したり塗装が剥がれたりすることがありますので、ご注意ください。

※ベンジン、クレンザー、アルカリ性洗剤を使用しないでください。変質、変色の原因となります。運転停止後のお手入れはモーターが熱くなっていますので、直接触らないでください。また十分冷ましてからお手入れをしてください。お手入れの際は羽根やガードに強い衝撃を与えないでください。


ガードの外し方

ファン本体のガードを指で押さえながら、反時計まわりに回してガードを取り外します。

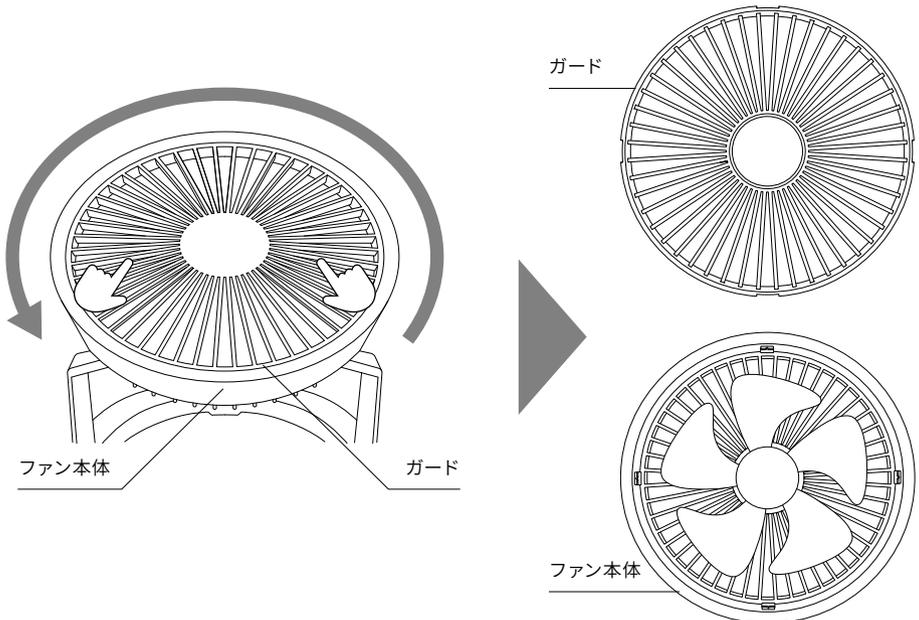


ガードの取り付け方


ガードの切欠きをファン本体の爪に合わせてはめこんでください。

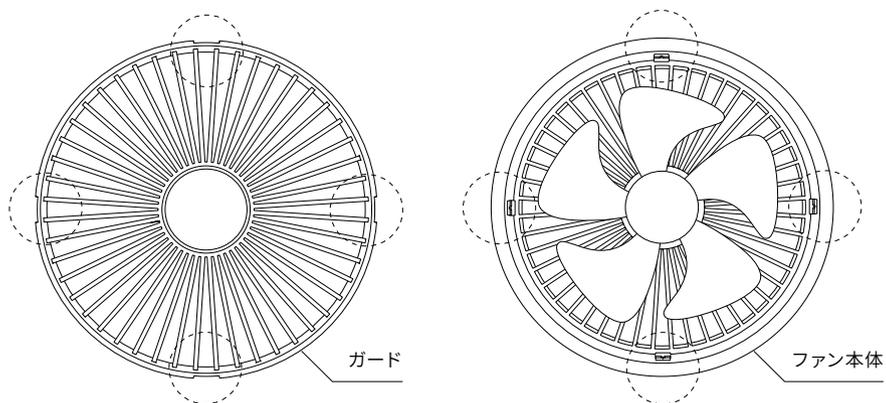


ガードとファン本体の目印が少しずれることをご確認ください。

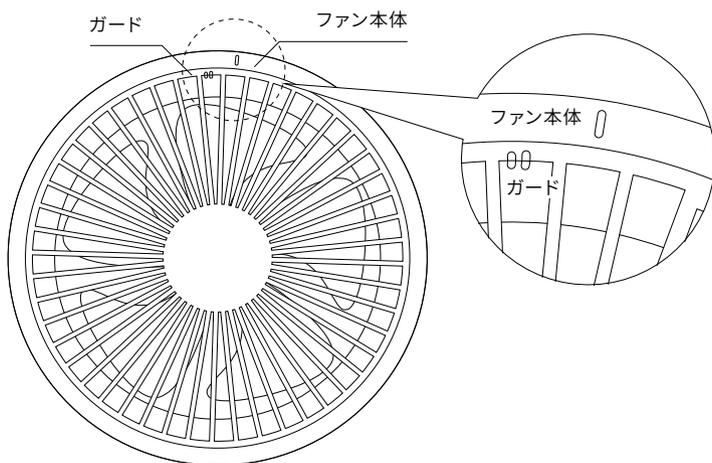

ガードを指で押さえながら、時計まわりにカチッと止まるまで回して、ファン本体に取り付けてください。

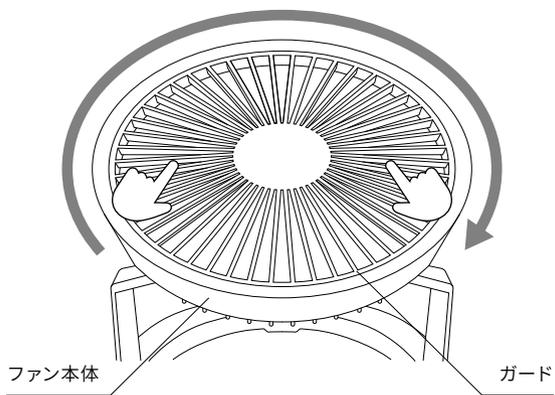

最後に、ガードとファン本体の目印位置をご確認ください。

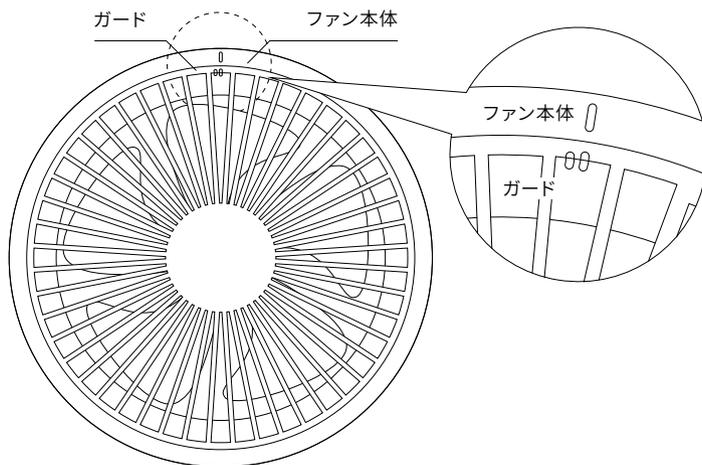

収納方法

- 収納の前に必ずお手入れをしてください。
- 本体にポリ袋をかぶせて包装箱に入れ、湿気の少ない場所に収納してください。

故障かなと思ったら

使用中に異常だと感じた時は下記の点をご確認ください。それでも改善しない場合はすぐに使用を中止し、カスタマーセンター（ナビダイヤル：0570-039-777）までご連絡ください。

症状	ご確認ください
羽根が回転しない	<ul style="list-style-type: none">● USBコードはコンセントに接続されていますか。● USBコードA側とC側をUSB充電器と本体にしっかりと奥まで差し込んでください。
停電後、正常な運転ができない	<ul style="list-style-type: none">● 接続不良の可能性があります。● USBコードA側とC側を一度抜き、それからもう一度差し込んで運転させてください。
風量が少ない	<ul style="list-style-type: none">● ほこりが溜まっている可能性があります。● ほこりを取り除いてお手入れしてください。
以下のような場合は、すみやかに使用を中止し、カスタマーセンターまでご相談ください。	<ul style="list-style-type: none">● USBコードの被覆が破れ、内部が露出してしまっている。● モーター特有の音が大きくなる場合があります。● 異常ではありません。● USBコードが異常に熱くなる。● USBコードを動かすと、通電したり切れたりする。● 本製品や操作部、内部に水がかかった、濡れてしまった。● その他、何か異常を感じる。

仕様

品番	hpf01
電源	DC 5V
充電時間(約)	5H
バッテリー仕様	8000mAh
バッテリー運転時間(約)	ファンのみでの運転時間: 【1段階】20H / 【2段階】10H / 【3段階】6H
	LED照明のみでの運転時間: 【弱】60H / 【中】28H / 【強】15H
	ファン【1段階】でのLED照明時間: 【弱】18H / 【中】14H / 【強】10H
	ファン【2段階】でのLED照明時間: 【弱】10H / 【中】8.5H / 【強】7H
	ファン【3段階】でのLED照明時間: 【弱】7H / 【中】6H / 【強】5H
外形寸法(約)	幅200mm ×奥行き200mm ×高さ138mm
製品質量(約)	630g(USBケーブル含まず)
USBケーブル長さ(約)	70cm
生産国	中国

保証書

品名	照明機能付き デスクファン	品番	hpf01	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				
お名前			お電話番号		
ご住所					

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

照明機能付き デスクファンはこまめに点検してください

このような症状は 製品の動作中に異常な音がある 本体が異常に熱くなる・焦げ臭いにおいがする
ありませんか？ その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し
当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00~18:00