


取扱説明書

ふとん乾燥機

品番:htfk01

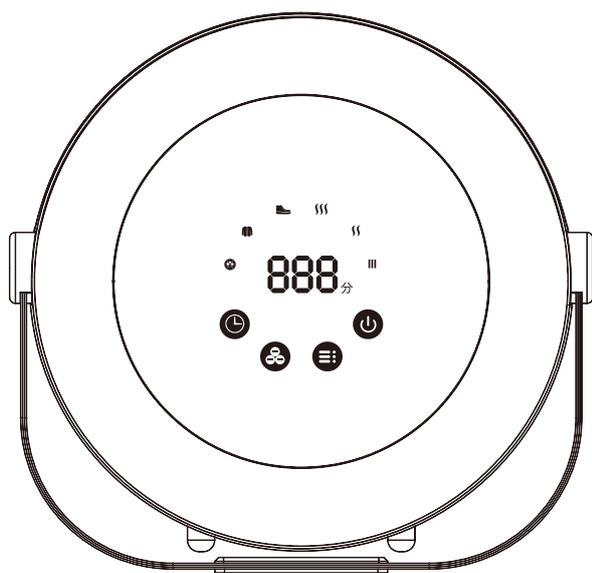

目次

安全上のご注意	2-4
使用上のお願い	5
各部の名称	6
操作部について	7
使用方法	8-14
お手入れの仕方	14
保管の仕方	15
故障かなと思ったら	15
仕様	15
保証書	16

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

 0570-039-777

安全上のご注意

天災など不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本商品は一般家庭用です ※この商品は海外ではご使用になれません / FOR USE JAPAN ONLY

本商品は一般家庭用に限って設計された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての使用はおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。



危険 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。

絵表示について



本記号は、危険、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な内容をよくお読みください。



本記号は、禁止行為であることを告げるものです。具体的な内容をよくお読みください。



本記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な内容をよくお読みください。

警告



電源プラグのホコリは定期的に取り除いてください。ホコリがたまってしまうと湿気などで絶縁不良となり火災や感電の原因となります。

必ず実施



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。ショートによる発火や感電の原因となります。

必ず実施



電源プラグは確実に根元を持って抜いてください。電源コードを引っ張ると破損して感電やショートの原因となります。

必ず実施



使い終わったら電源プラグを抜いてください。ケガややけど、絶縁低下による火災、感電の原因となります。

必ず実施



お手入れや点検、移動をする際は必ず電源プラグを抜いてください。感電や思わぬ事故の原因となります。

プラグを抜く



異常、故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。発火や発煙、感電の恐れがあります。

必ず実施

(異常の例)

- ・異常音や臭いがする
- ・電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中時々電源が切れる
- ・触れるとビリビリ電気を感じる

これらの症状の場合は直ちに使用を中止し、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

警告



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電ややけど、ケガの原因となります。

濡れ手禁止



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるい時は使用しないでください。ショートによる発火や感電の原因となります。

禁止



電源コードを束ねて通電させないでください。過熱してやけどや火災の原因となります。電源コードは必ずしっかりと伸ばした状態で使用してください。

禁止



電源コードは傷つけないでください。傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどをしないでください。電源コードが破損し火災や家電の原因となります。

禁止



屋外や湿気が多いシャワー室などで使用しないでください。感電や漏電による火災の原因となります。

水濡れ禁止



水をかけたり、水につけたりしないでください。感電、ショートによる発火の原因となります。

水濡れ禁止



運転中や運転直後に、ふとんの中に入らないでください。またペットなどもふとんの中に入れてください。やけどや思わぬ事故の原因となります。

禁止



小さいお子様だけで使用させたり、幼児の手の届く所に置かないでください。感電やヤケドの原因となります。

禁止



人やペットなどに向けて使用しないでください。低温ヤケドの恐れがあります。

禁止



分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。

分解禁止



吸気口や吹き出し口を塞がないでください。過熱による火災の原因となります。

禁止



金属物など異物を入れないでください。感電や過熱による発火の原因となります。

禁止



油や溶剤などが付着した、また汚れた衣類を乾燥させないでください。食用油、機械油、ドライクリーニング、ガソリン、ベンジン、シンナーなどが付着した衣類などは自然発火や引火の原因となります。

禁止

⚠ 注意



禁止

本体に乗ったり座ったりしないでください。ケガや故障、破損の原因となります。



禁止

運転中は持ち運ばないでください。やけどや思わぬ事故の原因となります。



必ず実施

電源は交流 100V、定格 15A 異常のコンセントを単独で使用してください。火災や発火の原因となります。



必ず実施

電源プラグの抜き差しは必ず運転を停止してからおこなってください。プラグの刃やコンセントが傷み、火災の原因となります。



必ず実施

お手入れは運転を停止し、本体が十分に冷めた状態でおこなってください。高温部に触れやけどの原因となります。



禁止

ホースを持った状態で持ち運ばないでください。本体が落下してケガや故障の原因となります。持ち運ぶ時は必ずしっかりと持ち上げて運んでください。



禁止

ホースを持って製品を引っ張ったり、持ち上げたりしないでください。ホースが破損して本体の落下や故障の原因となります。



禁止

コードを持ち上げて製品を引っ張ったり持ち上げたりしないでください。コードが破損して火災の原因となります。



禁止

収納時はコードを本体に巻き付けないでください。故障の原因となります。



禁止

電気毛布やあんななど、他の熱器具と併用しないでください。火災の原因となります。また吹き出し口に直接衣類などをかけたり、乗せたりして運転しないでください。異常発熱、故障の原因となります。



禁止

不安定な場所では使用しないでください。必ず安定した水平な場所に設置してください。落下、転倒による破損の原因となります。



禁止

本体をふとんの中に入れてください。ホース以外はふとんの中に入れてください。火災の原因となります。



禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。火災の原因となります。また暖房機の近くでも使用しないでください。押し入れやクローゼットで使用する際は閉め切った状態で使用しないでください。異常発熱、発火、故障の原因となります。



禁止

水滴が落ちるような状態のものは乾燥させないでください。感電の原因となります。



禁止

耐熱温度が低いもの(革、合成皮革、のソファなど)の上で運転させないでください。変質、変形の原因となります。また靴や耐熱温度の低い衣類、漂白剤の付着した衣類、平干しの絵表示があるものなどを温風乾燥しないでください。同じく変質、変形の原因となります。




禁止

窓や鏡に向けて使用しないでください。急激な温度差による破損の原因となります。

使用上のお願い

本製品は家庭用に限って設計されております。本来の目的以外の使用、業務用としての使用はしないでください。

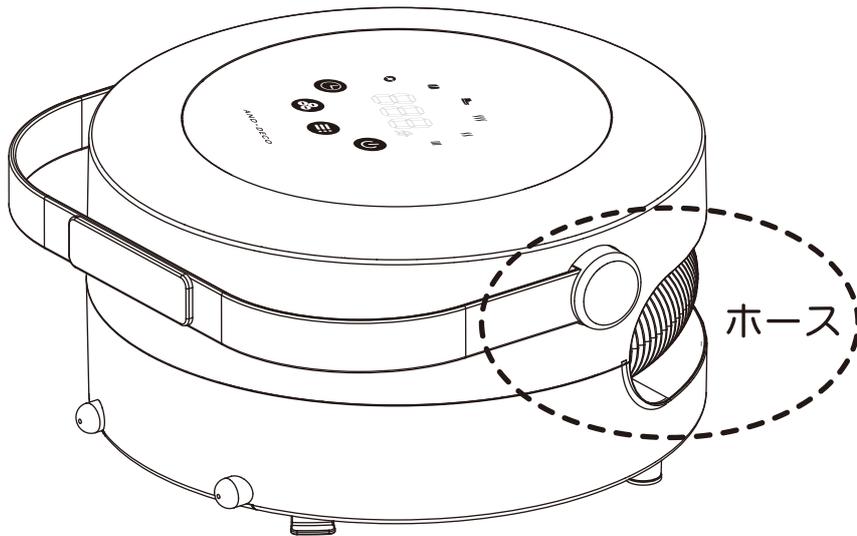

！必ず実施してください。

- ホースを収納したまま運転しないでください。
- ホースは強く引っ張らないでください。
- 殺虫剤や消臭剤整髪料などをかけないでください。
- 潮風が直接当たる海浜地区や温泉地帯、油煙が多い場所などに設置して使用すると、製品寿命が短くなることがありますので、十分に注意してご使用ください。



MEMO

各部の名称

前面



後面

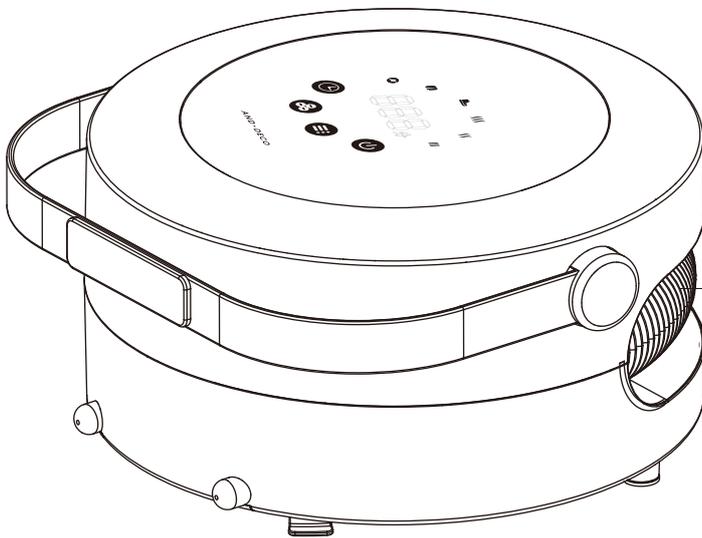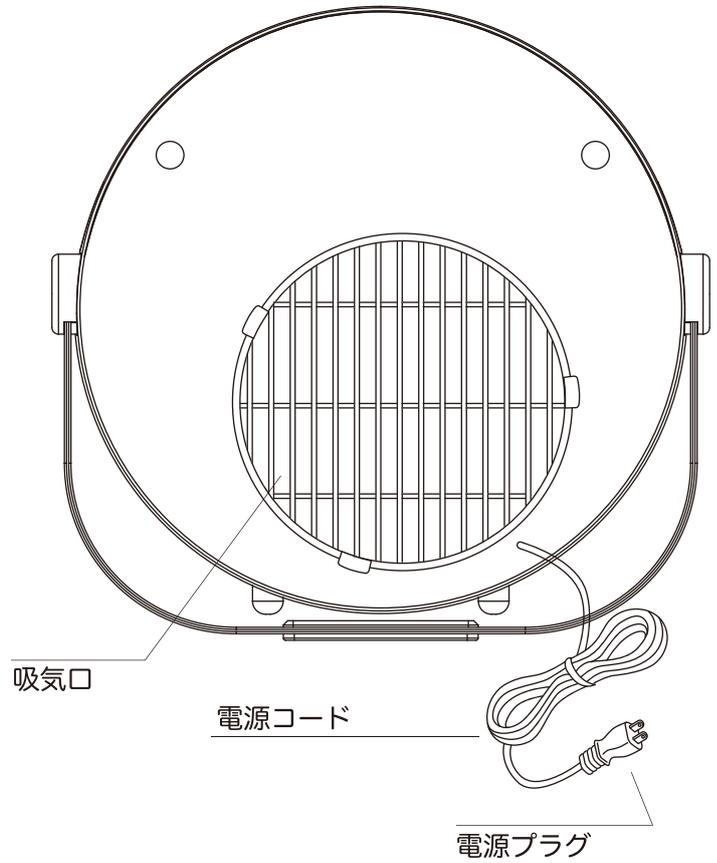


ホース先端



使用方法

運転待機状態にする

電源プラグを本体に差し込むと電源ボタンが点滅して運転待機状態となります。

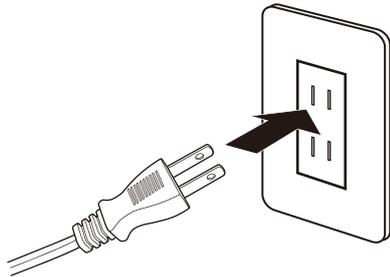

使用前の注意

- 乾燥させるふとんの耐熱温度が70°C以上であることを確認してください。
- 機能性寝具（低反発や高反発素材、ビーズ素材、パイプ枕など）は温風の温度によりその機能を損なう場合がありますので、十分ご注意ください。

ふとんのサイズの目安

シングルサイズ 敷ふとん：100×210cm(約3kg)

掛ふとん：150×210cm(約3kg)

ダブルサイズ 敷ふとん：140×210cm(約4kg)


掛ふとん：190×210cm(約4kg)

※シーツやふとんカバーをつけたままでも使用できます。

ホースの取り扱いについて

- ホースは取り外すことができます。ホースがゆるくなった場合や外れた場合はホースの根元を反時計回りでしっかりと固定してください。


反時計回りで固定できます

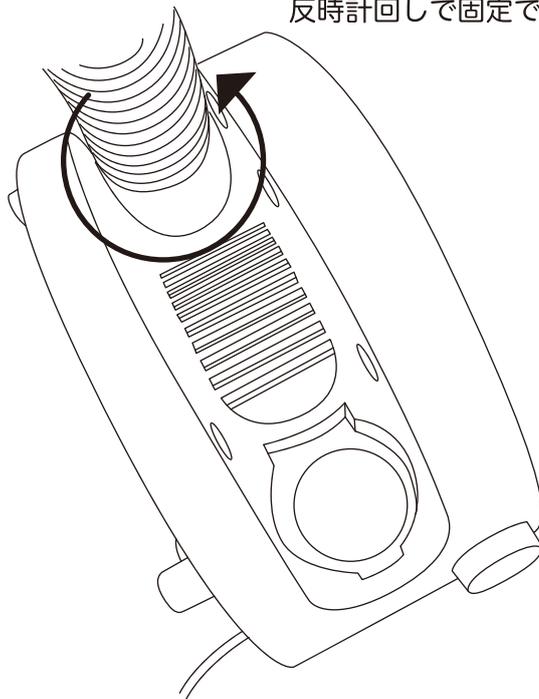

使用方法

送風する


- ①本体のホースを伸ばして図のように設置してください。吹き出し口は突起が上を向くように設置してください。

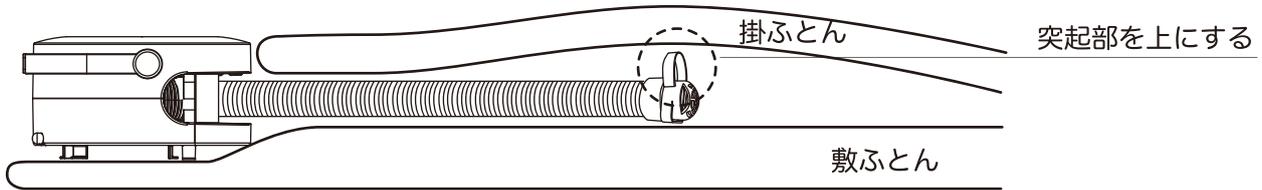

- ②電源ボタンを押します。



- ③設定ボタンを押して送風表示にします。

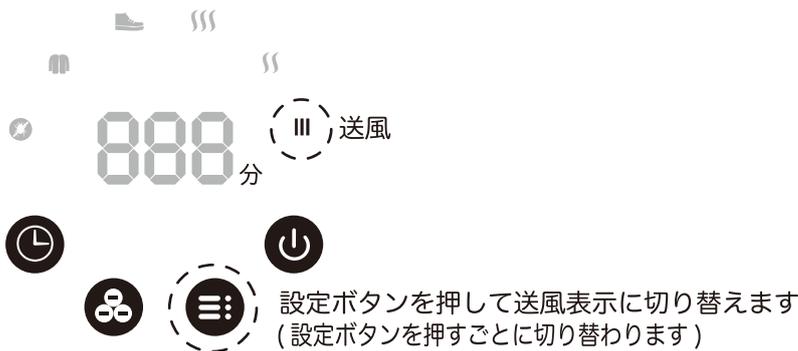

- ④タイマーボタンを押して時間の設定をします。時間は30/60/90/120/150/180分で設定できます。推奨時間は60分です。また時間表示が点滅している間に操作をおこなってください。点滅から点灯になると操作ができなくなります。



- ⑤送風が始まります。設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します（ヒーターやホースを冷却するために約30秒送風します）。


⚠ 注意

必ず電源ボタン→設定ボタン→タイマーボタンの順で操作をおこなってください。設定を決める前にタイマーボタンを押してしまうと設定の切り替えができなくなります。

使用方法

温風 (高温 / 低温) でふとんを乾燥させる


①本体のホースを伸ばして図のように設置してください。吹き出し口は突起が上を向くように設置してください。

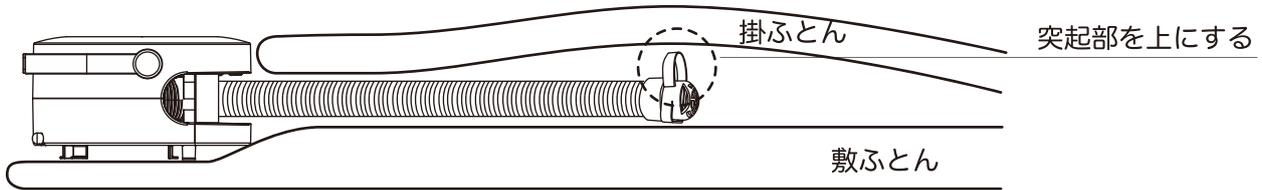

②電源ボタンを押します。



③設定ボタンを押して温風 (高温 / 低温) 表示にします。

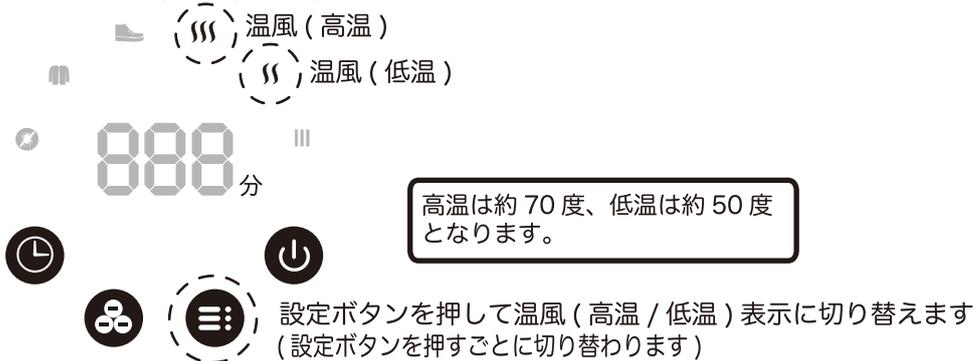

④タイマーボタンを押して時間の設定をします。時間は 30/60/90/120/150/180 分で設定できます。推奨時間は 30 分です。また時間表示が点滅している間に操作をおこなってください。点滅から点灯に変わると操作ができなくなります。



⑤送風が始まります。設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します (ヒーターやホースを冷却するために約 30 秒送風します)。


⚠ 注意

必ず電源ボタン→設定ボタン→タイマーボタンの順で操作をおこなってください。設定を決める前にタイマーボタンを押してしまうと設定の切り替えができなくなります。

使用方法

靴を乾燥させる


①本体のホースを伸ばして図のように設置してください。

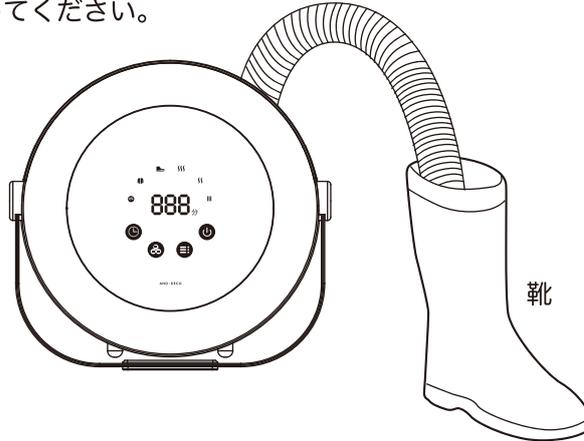

②電源ボタンを押します。



③設定ボタンを押して靴乾燥表示にします。

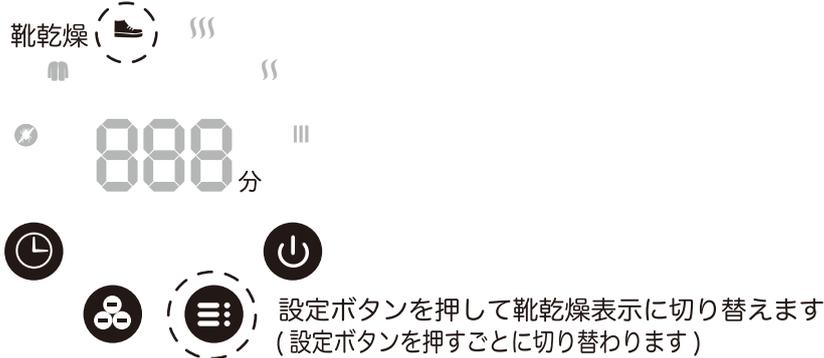

④タイマーボタンを押して時間の設定をします。時間は30/60/90/120/150/180分で設定できます。推奨時間は24分です。また時間表示が点滅している間に操作をおこなってください。点滅から点灯に変わると操作ができなくなります。



⑤送風が始まります。設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します(ヒーターやホースを冷却するために約30秒送風します)。

⚠ 注意


必ず電源ボタン→設定ボタン→タイマーボタンの順で操作をおこなってください。設定を決める前にタイマーボタンを押してしまうと設定の切り替えができなくなります。

使用方法


衣類乾燥をする

- ① 本体のホースを伸ばして図のように設置してください。
温風の熱でホースが下がってくる場合があります。
その場合はホースを真上に向けて使用するか、高さのあるテーブルなどにのせて使用してください。

※洗濯物を乾かす際に、本製品を洗濯物の真下に置かないでください。火災の恐れがあります。

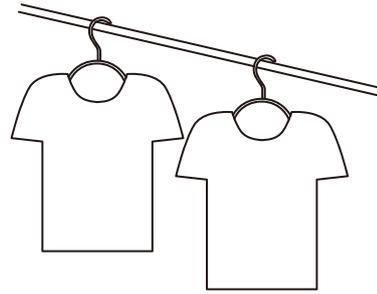

- ② 電源ボタンを押します。

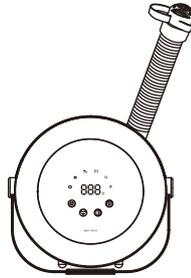

- ③ 設定ボタンを押して衣類乾燥表示にします。



- ④ タイマーボタンを押して時間の設定をします。時間は 30/60/90/120/150/180 分で設定できます。推奨時間は 120 分です。また時間表示が点滅している間に操作をおこなってください。点滅から点灯に変わると操作ができなくなります。



- ⑤ 送風が始まります。設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します (ヒーターやホースを冷却するために約 30 秒送風します)。


⚠ 注意

必ず電源ボタン→設定ボタン→タイマーボタンの順で操作をおこなってください。設定を決める前にタイマーボタンを押してしまうと設定の切り替えができなくなります。

使用方法

ダニを防止する

- ①本体のホースを伸ばして図のように設置してください。吹き出し口は突起が上を向くように設置してください。

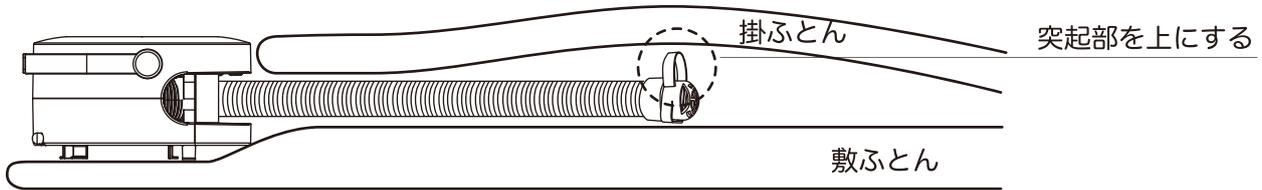

- ②電源ボタンを押します。



- ③設定ボタンを押してダニ防止表示にします。



- ④タイマーボタンを押して時間の設定をします。時間は 30/60/90/120/150/180 分で設定できます。推奨時間は 60 分です。また時間表示が点滅している間に操作をおこなってください。点滅から点灯に変わると操作ができなくなります。



- ⑤送風が始まります。設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します (ヒーターやホースを冷却するために約 30 秒送風します)。


⚠ 注意

必ず電源ボタン→設定ボタン→タイマーボタンの順で操作をおこなってください。設定を決める前にタイマーボタンを押してしまうと設定の切り替えができなくなります。

使用方法

■ダニ防止機能の補足

ダニアレルギーは、原因物質であるダニの死骸や糞を体内に取り込むことで、発症します。本機のダニ防止機能でダニ対策を行った後は、必ず掃除機で死骸や糞の吸引を行ってください。

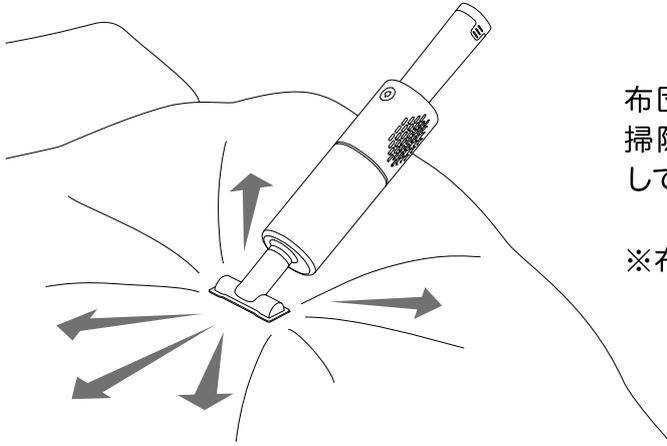

布団を叩いてダニの死骸や糞を表面に浮かせた後、掃除機をゆっくりと複数回往復させてしっかり吸引してください。


※布団の生地に傷を付けないようご注意ください。

お手入れの仕方

⚠ 注意


- ※お手入れは必ず電源を切って、本体が冷えてから行ってください。ヤケドや感電の原因となります。
- ※エアフィルターが目詰まりしたり、汚れたままで使用を続けると乾燥の効果が薄れたり、故障の原因となります。定期的にエアフィルターの掃除をしてください。

本体

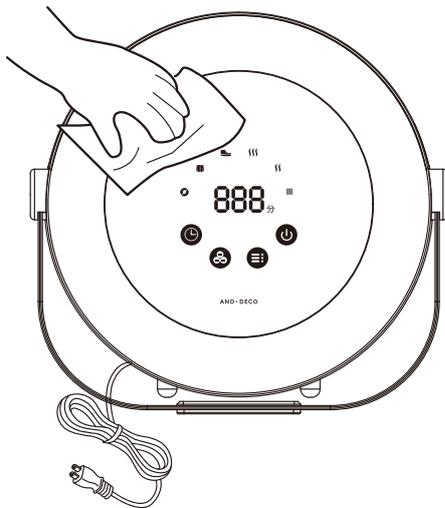

- 本体は薄めた中性洗剤を布をかたく絞ってから拭いてください。またアルコール、シンナー、ベンジンなどを使用しないでください。変形や変質の原因となります。化学雑巾の使用もしないでください。

エアフィルター

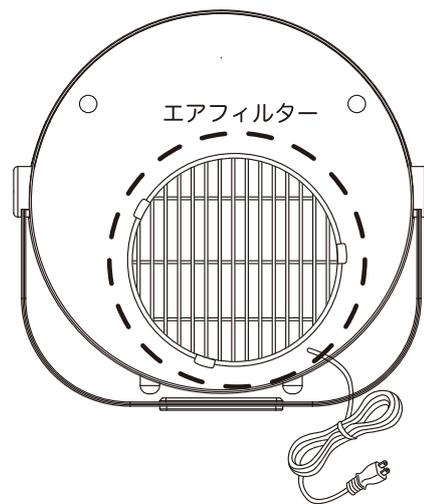

- エアフィルターを回して取り外し、ホコリを掃除機で吸い取ってください。

保管の仕方

※保管はお買い上げの時の箱に入れるか、ポリ袋などに入れて保管してください。また、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

※ベンジン、ガソリン、シンナー、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、磨き粉などで拭かないでください。樹脂や塗装部分に変色、変質する恐れがあります。また、殺虫剤をかけたり、化学雑巾でこすったりすることもやめてください。

故障かなと思ったら

故障かなと思う前に、以下の症状がないか確認をお願いします。不具合の場合は使用を中止し、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

こんな時は？	以下の症状を確認願います
電源を入れても動かない 風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが抜けていませんか？ →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 ●ON/OFF ボタンを押していない。 →ON/OFF ボタンを押してください。
ふとんが乾燥していない ふとんが暖まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●ふとんを複数枚かけていませんか？ →掛け布団、敷き布団は1枚ずつにしてください。 ●ふとんが正しくセットされていない →ふとんを正しくセットしてください。 ●重量のあるふとんを使用している。 →重量のあるふとんを使用するときは温風が足元までいきわたるよう運転開始後軽くふとんを持ち上げてください。 ●フラップが開かれていない →フラップを開いて温風が出るようにしてください。 ●吸気口や吹き出し口がふさがっている →吸気口や吹き出し口を塞いでいるものを取り除いてください。 →壁面など立ち上がっているものから離して使用してください。
偏った場所が暖くなる	<ul style="list-style-type: none"> ●吸気口や吹き出し口が正しい位置にセットされていない。 →吸気口や吹き出し口を正しい位置にセットしてください。
本体の温度が上昇した	<ul style="list-style-type: none"> ●吹き出し口を収納したまま運転したりした場合は温風が逆流し、本体の温度が上昇する場合があります。 →運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、本体を時間をかけて冷ましてから再度運転をしてください。

仕様

品名	ふとん乾燥機	材質	ABS/PP/PBT
型番	htfk01	コード長さ	約2.2m
電源	AC100V(50/60Hz 共用)	安全装置	温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
消費電力	540W		
製品寸法	約幅303mm×高さ293mm×奥行き160mm	タイマー	30/60/90/120/150/180分
質量	約2.4kg	生産国	中国

保証書

品名	ふとん乾燥機	品番	htfk01	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				

お名前		お電話番号	
ご住所			

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

ふとん乾燥機はこまめに点検してください

このような症状はありませんか？ 製品の動作中に異常な音がる 本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00～18:00