

## 保証書

品名	加湿機能付きアロマディフューザー	品番	jxt002	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より1年間（消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				
お名前		お電話番号			
ご住所					

### 無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
  - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
  - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
  - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
  - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
  - (ト) 本書のご提示無き場合。
  - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

### 加湿機能付き アロマディフューザーはこまめに点検してください

このような症状は  製品の動作中に異常な音がる  本体が異常に熱くなる・焦げ臭い  
ありませんか？  その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し  
当社カスタマーセンターにお問い合わせください。


販売元：モダンデコ株式会社 ☎ 0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00~18:00

# 取扱説明書

## 加湿機能付き アロマディフューザー

品番:jxt002

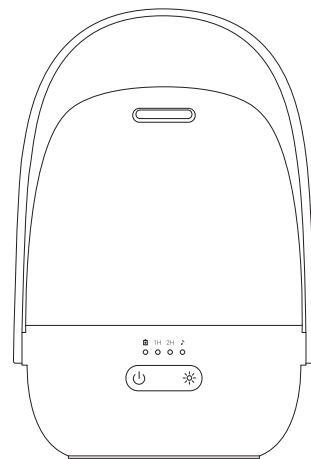

MODERN DECO

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方でも永くご愛用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら下記までご連絡ください。

モダンデコカスタマーセンター  0570-039-777

## 目次

安全上のご注意	3 - 5
各部の名称	5.6
使用方法	7 - 10
お手入れの仕方	11
故障かなと思ったら	11
仕様	11
保証書	12


## 安全上のご注意


天災などの不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 本製品は一般家庭用です


本商品は一般家庭に限って開発された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての使用はおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。


ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。


 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。


### 図記号説明

 **必ず行う**

 **一般的な禁止**

 **分解禁止**

### **警告**

-  ● 付属の専用USBケーブルをご使用ください。
- ゴミやホコリが多い場所では使用しないでください。
- USBプラグを確実にUSBポートに差し込んでください。
- 本製品を動かす際は、必ず電源を切ってください。
- お風呂場や湿気の多い場所で使用しないでください。
- コードが傷んだ状態(断線・被膜の破れ等)で使用しないでください。
- 使用しない時はプラグをUSBポートから抜いてください。
- 定期的に電源のホコリを掃除してください。

- 異音や異臭、異常発熱等が発生した場合は直ちに使用を中止してください。  
※感電や火災、故障の原因となります。
- 気分が悪くなった時は使用を中止し、すぐに室内を換気してください。  
※特に、妊娠中の方や乳幼児、ペットなどは臭いに敏感になることがあります。
- 本製品は医療器ではありませんので、吹き出し口から噴霧されるミストを直接吸入しないでください。
- 締めきった室内や、就寝中の長時間の使用は体調の変化に注意してください。  
※体調が悪化する原因となるおそれがあります。
- 本体やオイルを倒したり、ゆすったりしないでください。  
※オイルがこぼれ出たり、吹き出し口からオイルが飛び散ることがあります。
- 本体を動かしたり、傾けたあとに運転すると、吹き出し口からオイルが飛び散ることがあります。
- オイルの残量が少なくなったら、速やかにオイルを追加してください。
- 水タンクには水道水やペットボトル水を入れてください。他の液体は入れないでください。



- USBプラグにホコリがついたままUSBポートに差し込まないでください。
- 本製品は水平でしっかりとした場所に設置してください。絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください。
- 濡れた手でコンセントやプラグを触らないでください。
- キッチンや火気の近く、高温になる場所、可燃性のガスのある場所では使用しないでください。
- 本体を水で濡らさないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- コードを傷付けない・無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近づけない・はさみこまない・加工しない・束ねたま使用しないでください。
- 本製品をお手入れする際には、必ずプラグをUSBポートから取り外した状態で行ってください。
- 小さなお子様近くにいらない場所でご使用ください。  
※家庭内での事故となるおそれがあります。
- 本製品は一般家庭用です。業務用などの過度の負担がかかるような使用はしないでください。
- ミストが電気製品や壁、家具、カーテンなどに直接当たらないようにしてください。  
※オイルの成分によっては、オイルが付着したものが変質する場合があります。



- 改造しないでください。修理技術者以外の方は、分解・修理しないでください。

## ⚠ 注意




- オイルを薄めないで、原液のままをご使用ください。



- 運転中にミスト吹き出し口をふさがないでください。  
※正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。
- 本製品の内部には触らないでください。  
※故障や事故の原因となります。
- 本製品は、オイルを噴霧する目的以外に使用しないでください。


## 各部の名称

### 本体正面

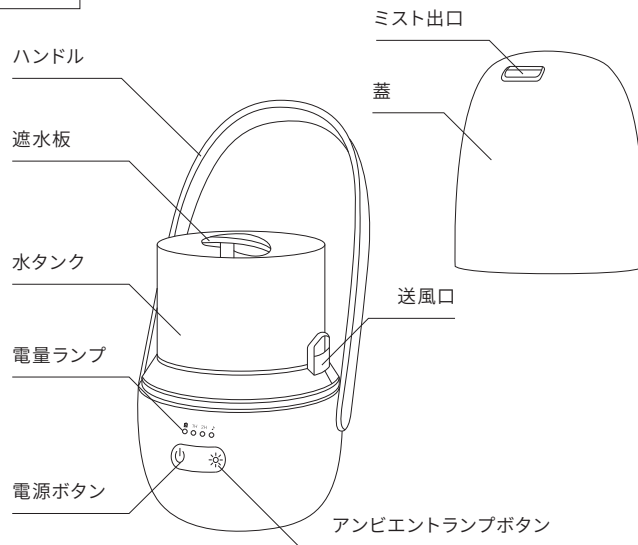


## 本体背面

## 付属品

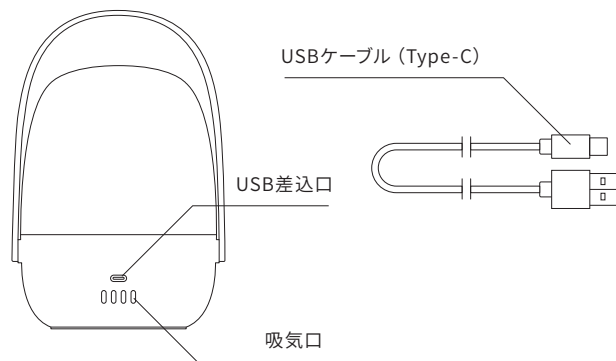


## 水タンク内

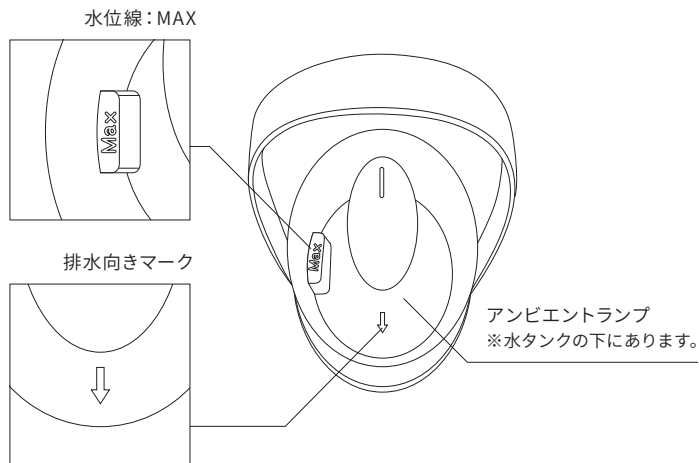

## 使用方法


- ご使用前に、蓋ははずし、コップ等で慎重に水タンクに水を『MAX』の高さまで入れます。
- アロマオイルを4-6滴を入れてください。  
※水が入った状態で、ハンドルを持って、製品を移動しないでください。水をこぼすおそれがあります。必ず、製品の底面を持って、移動してください。
- 本体と蓋の切欠きの位置を合わせて、蓋を戻してください。
- ご使用前に、付属のUSBケーブルのタイプA側を充電器USBポートに差し込み、タイプC側を本体に差し込んでください。充電ランプが点灯し、充電が開始されます。

### 1 | 接続方法

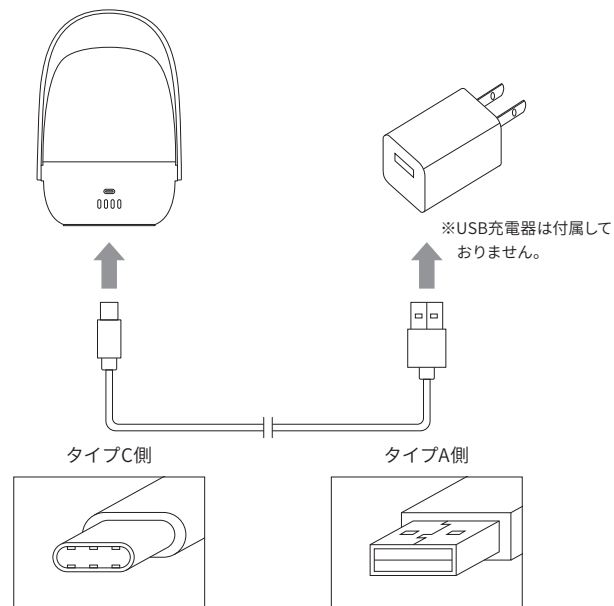


## 2 | モードの切り替え


※白い丸の箇所が点灯し、黒い丸の箇所は点灯しません。

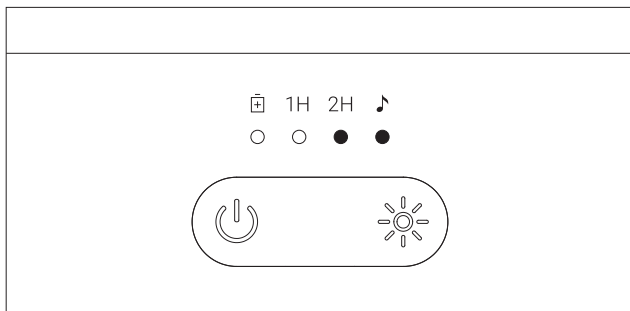


- ① 電源ボタンを2秒間長押しするとミストが出始めます。運転開始時はタイマー1時間のモードで運転します。1Hの表示ランプが点灯します。

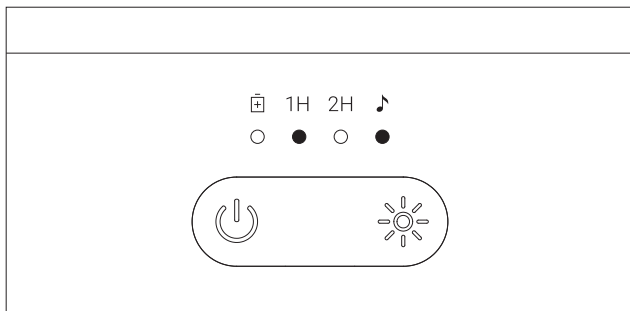

- ② もう一度電源ボタンを押すと、タイマー1時間のモードからタイマー2時間のモードに移行します。2Hの表示ランプが点灯します。

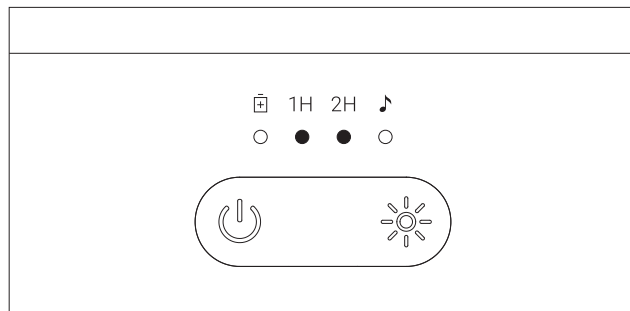


- ③ もう一度電源ボタンを押すと、タイマー2時間のモードから間欠モードに移行します。間欠モードの表示ランプが点灯します。間欠モードは30秒間運転→1分間停止を繰り返します。

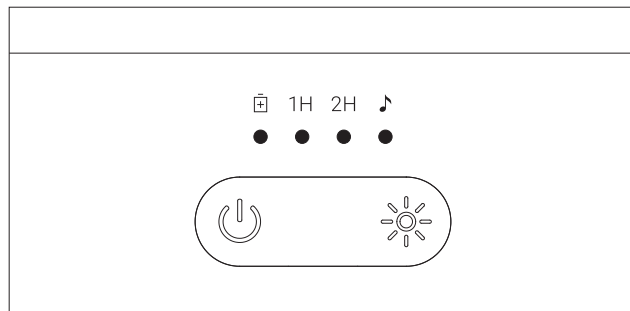

- ④ もう一度電源ボタンを押すとミストは停止します。(アンビエントランプには影響しません)

※どのモードで運転中でも2秒間長押しすると、ミスト機能は停止します。  
※表示ランプは全て白色です。

### 3 | アンビエントランプの切り替え

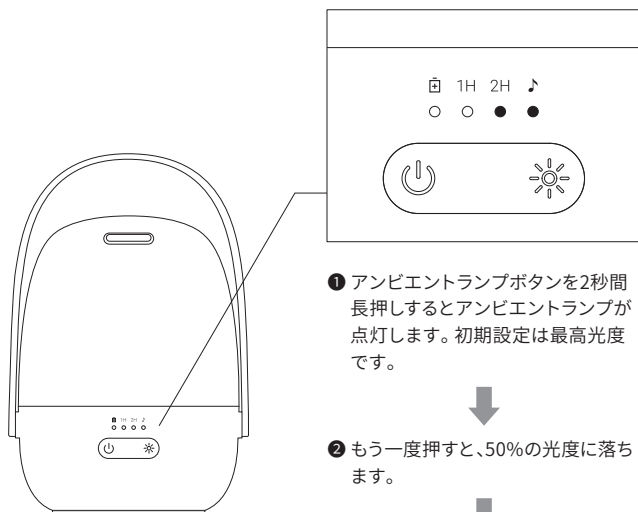

- ① アンビエントランプボタンを2秒間長押しするとアンビエントランプが点灯します。初期設定は最高光度です。
- ↓
- ② もう一度押しすと、50%の光度に落ちます。
- ↓
- ③ もう一度押しすと、20%の光度に落ちます。
- ↓
- ④ もう一度押しすと、アンビエントランプが消えます。

※本製品は空運転防止状態になると、ミストモードとアンビエントランプが自動的に停止します。

※どのモードでも2秒間長押しすると、アンビエントランプは消えます。

※電源ボタンとアンビエントランプボタンは別々に操作できます。

※運転中に電量が低下した場合、電量ランプが5回点滅してから電源OFFになります。

(ミストモードは停止し、アンビエントランプも消えます。)

※充電時に電量ランプが点灯します(白色)。充電満了時、電量ランプが消えます。

※充電しないと再起動できません。

※運転しながら充電もできます。

### お手入れの仕方

- 本体表面が汚れている場合は、柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ベンジン・シンナー等の有機溶剤を使用しないでください。
- 長時間使用しない場合は、お手入れ後、本体(内部)をよく乾燥させてから保管してください。

### 故障かなと思ったら

使用中に異常だと感じた時は下記の点をご確認ください。それでも改善しない場合はすぐに使用を中止し、当社カスタマーセンター(ナビダイヤル:0570-039-777)までご連絡ください。

症状	ご確認ください。
電源ボタンを押しても 運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USBケーブルがUSBポートに接続されていない。また、正しく接続されていない。 →USBケーブルをUSBポートに正しく接続してください。</li> <li>● USBケーブルが本体のUSB差込口に接続されていない。また、正しく接続されていない。 →USBケーブルを本体の差込口に正しく接続してください。</li> </ul>

### 仕様

品番	jxt002
電源	USB 5V
充電時間(約)	4H (5V/2A 規格のアダプタ適用)
バッテリー仕様	3.7V 5000mAh
バッテリー使用時間(約)	4H
消費電力(約)	5W
外形寸法(約)	幅 121mm × 奥行き 110mm × 高さ 147mm
製品質量(約)	400g (USBケーブル含まず)
USBケーブル長さ(約)	90cm
生産国	中国