




MODERN
DECO

DC リビングファン

品番：lf001-2

取扱説明書

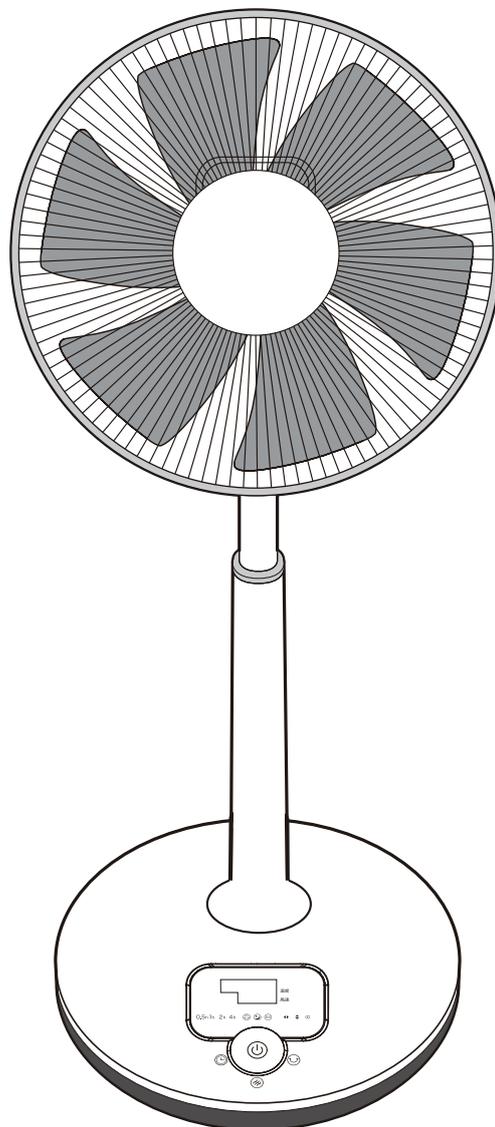

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で
末永くご愛用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に
大切に保管してください。

安全上のご注意

天災など不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本商品は一般家庭用です

本商品は一般家庭用に限って企画された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての使用はおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。

警告

- 

前面ガード内部に指や身体の一部をいれたり、物を入れたり、差し込んだりしないでください。感電や故障、事故の原因となります。

禁止
- 

高温、湿度の高い場所、雨や水しぶきのかかる場所、ガスやレンジなど炎の当たる場所、油のかかる場所、暖房器具の近くなどでは使用しないでください。火災、感電、故障や事故の原因となります。

禁止
- 

殺虫剤、整髪剤、掃除用スプレーなどをかけないでください。樹脂や塗装部分に変質、変色したり、破損するおそれがあります。

禁止
- 

電源プラグをコンセントから抜く

外出の際やご使用されない時は電源プラグを抜いてください。また何か異常を発見した場合はすみやかに使用を中止し、電源プラグを抜いて当社カスタマーセンターまでご連絡ください。事故の原因となり、思わぬ誤作動が生じる場合があります。
- 

不安定な場所や、障害物(カーテンなど)の近くでは使用しないでください。故障や事故の原因となります。

禁止
- 

電源プラグをコンセントから抜く際は必ず電源プラグを手でもって抜いてください。コードを持って引っ張って抜いたり、濡れた手で電源プラグを触ったりしないでください。

禁止
- 

製品をぶついたり、落としたりしないでください。樹脂部が割れて感電やケガをするおそれがあり、故障や破損の原因にもなります。

禁止
- 

使用中に異常な振動が発生した場合は、すみやかに使用を中止し、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。そのまま使用するとケガをするおそれがあり、事故の原因となります。

禁止
- 

製品を濡らしたり、濡れた手で製品を扱わないようにしてください。感電のおそれがあります。

禁止
- 

ホコリや異物などのものがつまった状態では使用しないでください。モーター一部が過熱し、故障や事故の原因となります。また電源プラグのホコリなどは定期的に掃除をしてください。

禁止
- 

電源プラグをコンセントから抜く

使用時以外は差し込み電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となります。また感電やショートをして発火するおそれもあります。
- 

羽根やガードをつけない状態で高さボタンを調節したり、モーターを運転させないでください。ケガをする恐れがあります。

禁止
- 

電源プラグをコンセントから抜く

組立の際は電源プラグを抜いた状態で組立をおこなってください。感電やケガの原因となります。

⚠ 注意

- 

運転中は絶対に前面ガード内部に手や物をいれないでください。また運転中に細い物を入れたりしないでください。ケガをしたり、破損したりする原因となります。特に小さなお子様はご注意ください。

禁止
- 

設置の不安定な場所(床、壁、壁面など)や障害物(カーテンなど)の近くでは使用しないでください。転倒や落下の原因となり、モーター不良の原因にもなります。

禁止
- 

小さなお子様の近くで使用される場合は十分注意し、運転中の製品に触ったりしないよう注意してください。製品の故障の原因となります。またお子様のケガの原因ともなります。

禁止
- 

ガードの中に指を入れたり、髪の毛を近づけないでください。ケガをする恐れがあり、故障の原因となります。

禁止
- 

風を長時間直接身体に当てないようにしてください。健康を害する場合があります。特に病気の方、乳幼児、お年寄りご注意ください。

禁止
- 

高温多湿、火気の近く、油や薬品のかかる場所では使用しないでください。故障や火災の原因となります。バスルームやサウナなどでの使用もしないでください。

禁止
- 

本体や操作パネル、リモコンには水や薬品をかけないでください。また濡らさないでください。感電やショート、発火の原因となります。

禁止
- 

ブラインドやカーテンなどの障害物の近くには設置しないでください。破損や事故の原因となります。

禁止
- 

市販の保護ネットを使用する場合は、ネットにたるみがないようにしっかりと張ってください。ガードに吸いこまれ、羽根の破損ケガや事故の原因にもなります。

禁止
- 

本製品にはアルコール、シンナー、ベンジン、薬品などをかけないでください。変色や変質、感電や発火、事故の原因となります。

禁止
- 

他の電子機器からは2メートル以上離してご使用ください。受信機の不具合や信号の誤送信の原因となります。

禁止
- 

電源プラグをコンセントから抜く


長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、火災の原因となります。
- 

本体にタオル、布団、手ぬぐいをかけて使用しないでください。また落ちたものがかかる状況下での使用もやめてください。故障や火災の原因となります。

禁止


MEMO

各部の名称

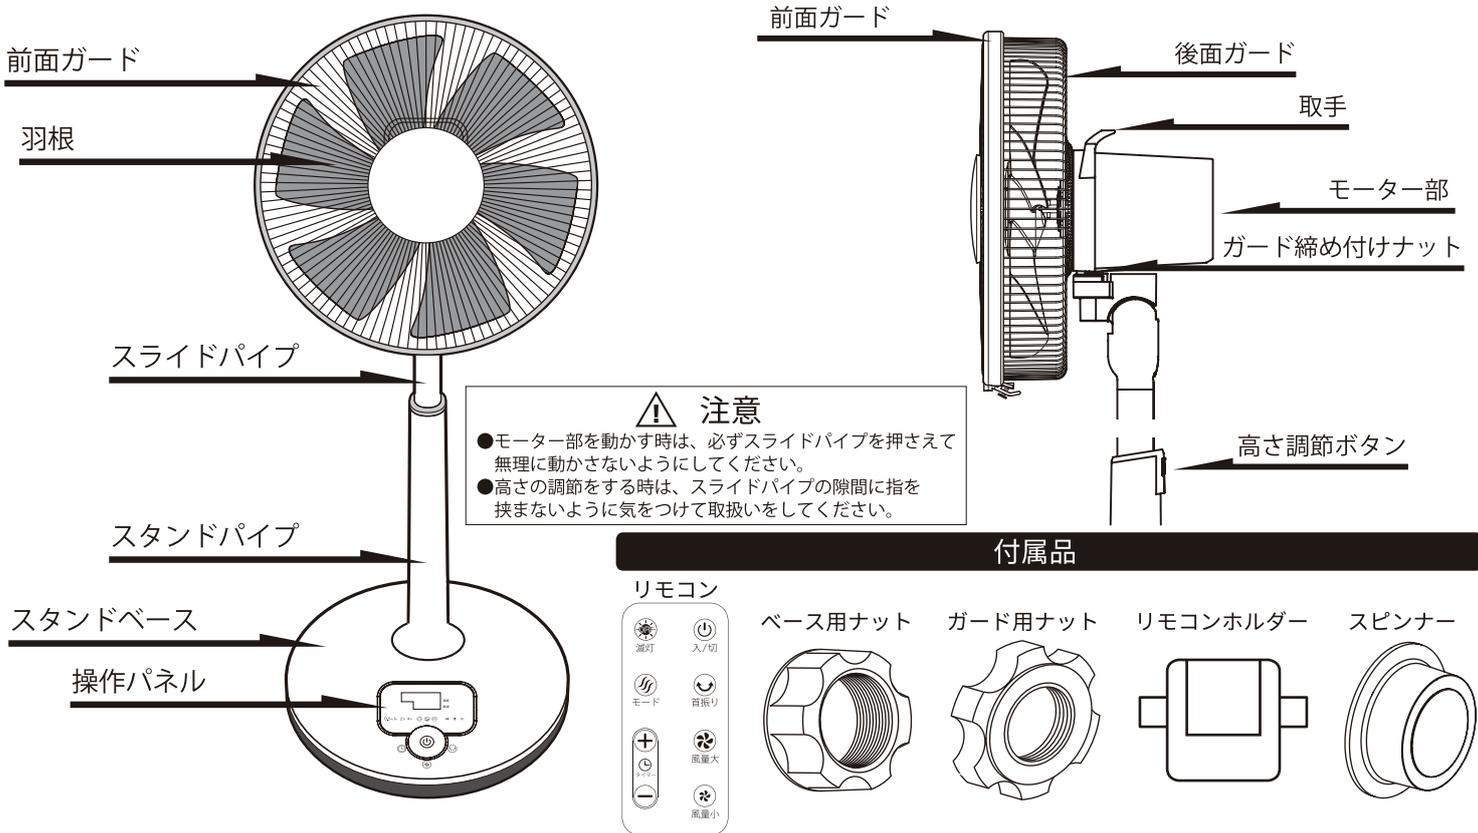


組立方法

① スタンドパイプの取付をして、スタンドパイプを固定する。

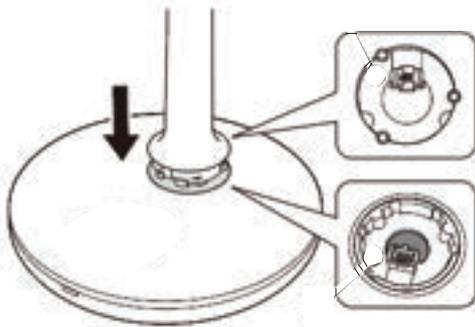


スタンドパイプをスタンドベースに差し込んでください。また向きに注意して下さい。

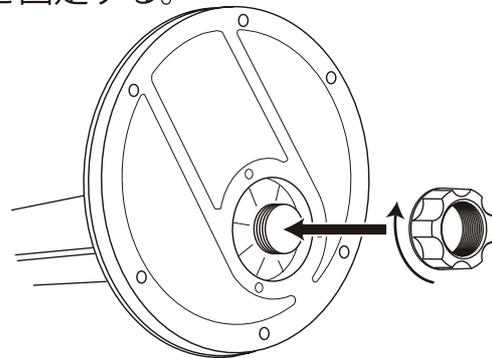


スタンドベースの底面からベース用ナットを矢印の方向に締め込んで固定してください。

② 羽根を固定する。突起部 モーター軸

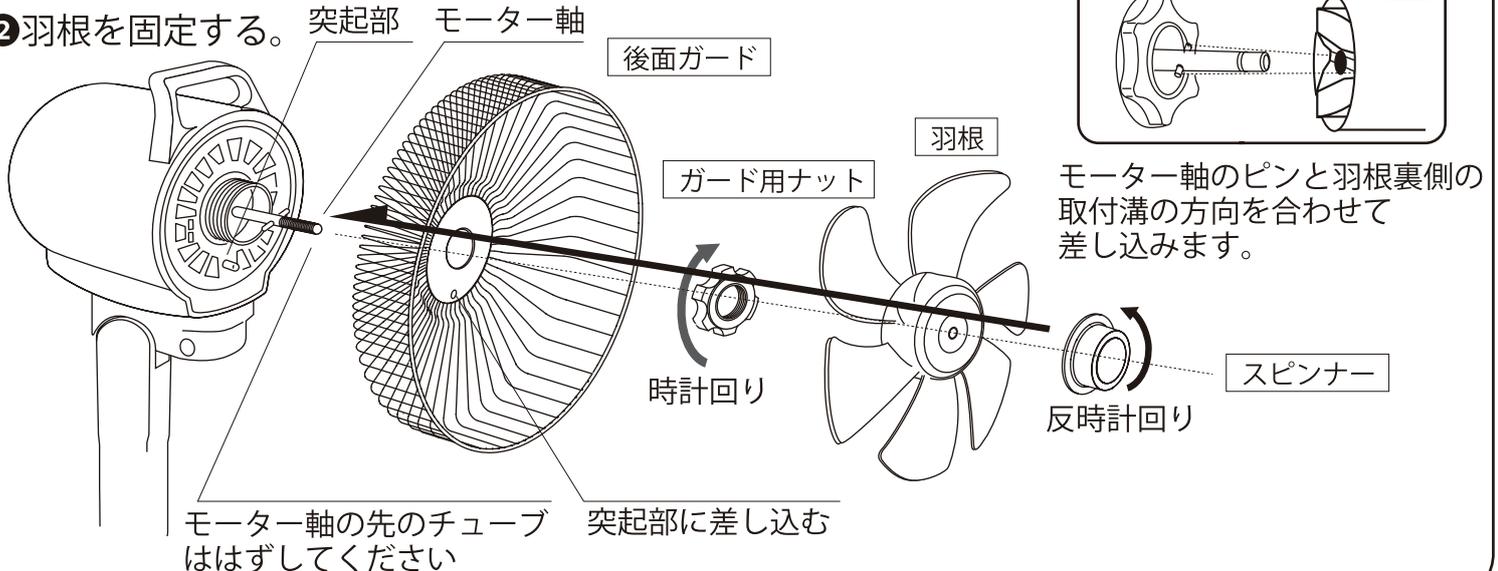

③ 前面ガードの取付

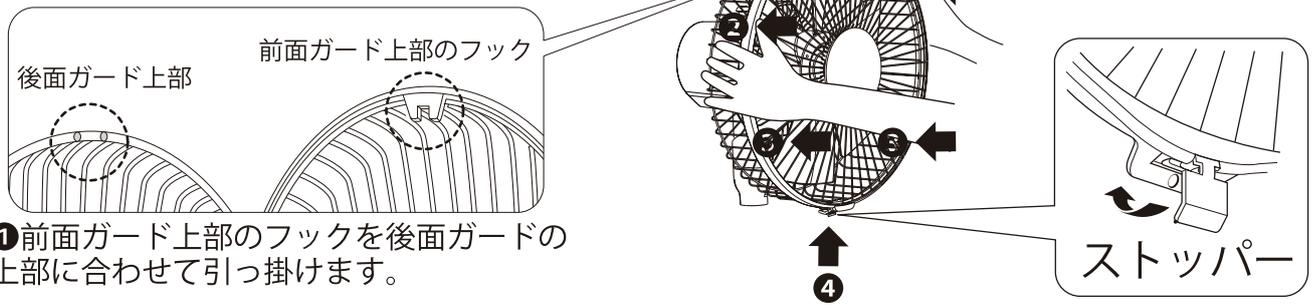

① 前面ガード上部のフックを後面ガードの上部に合わせて引っ掛けます。

② 前面ガードの斜め上部を押さえてはめ込みます。


③ 前面ガードの斜め下部を押さえてはめ込みます。

④ 前面ガードの下部のストッパーを止めて固定します。

使用方法

準備 コンセントに電源プラグを差し込みますと、ピッと電子音がして運転待機状態となります。

本体

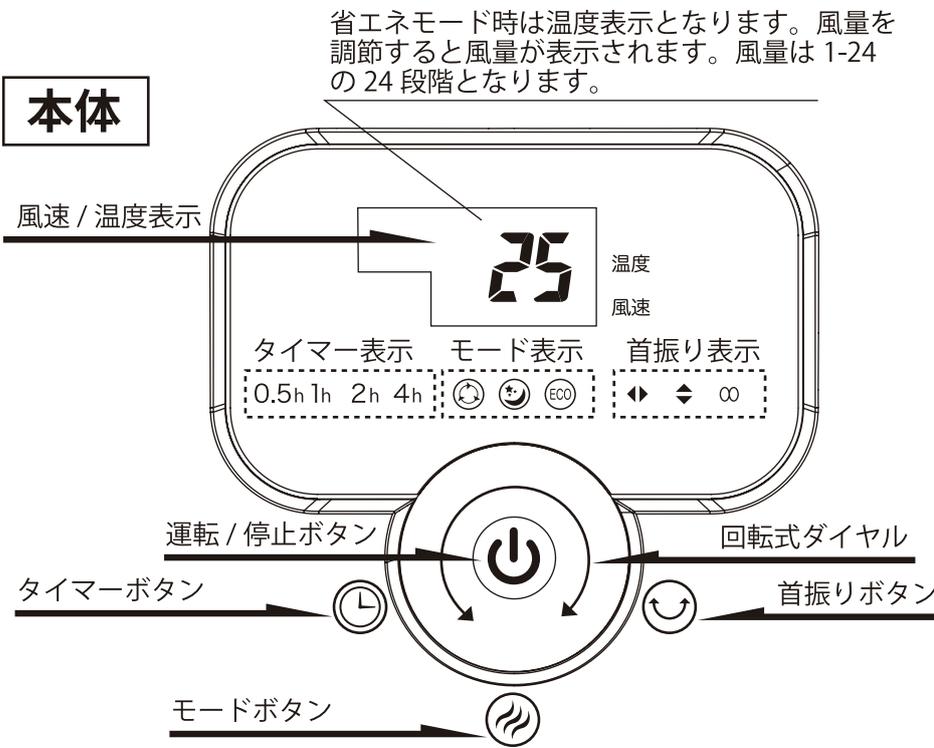

省エネモード時は温度表示となります。風量を調節すると風量が表示されます。風量は1-24の24段階となります。

● 運転/停止ボタン
ボタンを押すと運転が始まります。もう一度押すと運転を停止します。

● 風量大/小ボタン
大と小で風量の調節ができます。また回転式ダイヤルを回すことで本体で風量の調節ができます。

● 首振りボタン
押すたびに、左右、上下、八の字の順で首振りを開始します。首振りの状態は本体に表示されます。
首振り表示 ◀ ▶ ∞

● 滅灯ボタン (リモコンのみ)
押すたびに、表示→表示暗くなる→表示消える、の順で本体の表示部を切り替えることができます。

● モードボタン
押すたびに、リズム風→おやすみ風→省エネ風、の順で風のモードを切り替えることができます。またモードの状態は本体に表示されます。省エネモードの場合、24度以下で自動停止します。また室温によって以下の風量で運転を調整します。

24~26度未満：風量 2 26~28度未満：風量 6
28~30度未満：風量 10 30~32度未満：風量 14
32~34度未満：風量 18 34度以上：風量 22

モード表示 ◻ ◻ ◻


● オンタイマーボタン
停止した状態で運転までの時間を表示します。ボタンをおすたびに30分単位で30分から7時間30分まで時間を調整できます。

0.5h 1h 2h 4h 表示例：6時間

● オフタイマーボタン
運転した状態で停止までの時間を表示します。ボタンをおすたびに30分単位で30分から7時間30分まで時間を調整できます。

0.5h 1h 2h 4h 表示例：4時間30分

リモコン

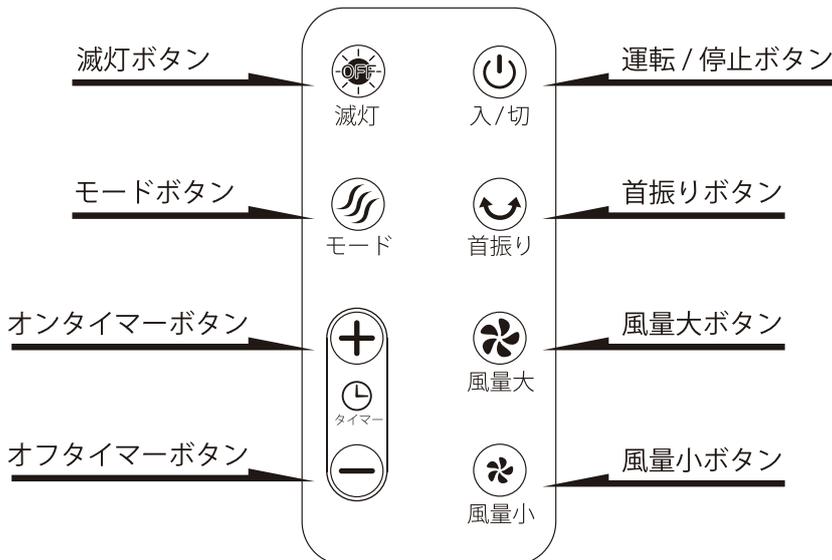


使用方法 - 風向きについて

■風向きを上下に変えたい時


モーター部、もしくは取手部を持って上下に変えます。

約 18 度
約 6 度 × 3 段
約 6 度 × 2 段
約 12 度

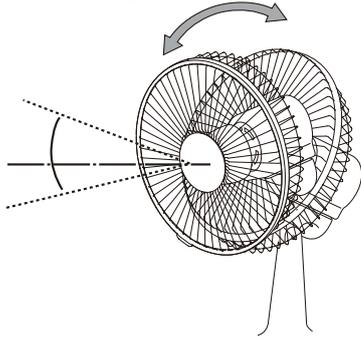

■風向きを左右に変えたい時

モーター部、もしくは取手部を持って左右に変えます。

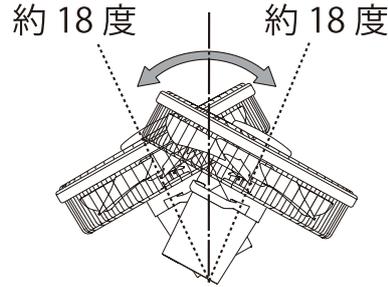

※モーター部、もしくは取手部をしっかりと支えて風向きの角度を調節してください。

オートオフについて

■運転開始後、何も操作をおこなわない状態で 10 時間が経過すると、自動的に運転を停止します。運転中に何か操作をおこなうと、その最後の操作から 10 時間後に運転を停止します。続けて運転をおこないたい場合は、再度運転 / 停止ボタンを押してください。

お手入れについて

※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

お手入れについて


- 羽根、モーターにほこりが付着すると、異常音、振動、モーターの過熱の原因となります。
- 分解は組立の逆の順序でおこなってください。
- 汚れはぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布を固く絞って拭き、さらに乾いた布で洗剤成分をしっかりと拭き取ってください。
- モーター表面のほこりは掃除機で吸い取ってください。
- お手入れにはアルコール、シンナー、ベンジン、化学薬品は使用しないでください。
- 化学雑巾を使用する時は、その注意書きに従ってください。
- 危険防止のため、羽根にとりつけてある【羽根マーク】は剥がさないでください。
- 掃除用、整髪用、殺虫用などのスプレーなどをかけないでください。破損、変質の原因となります。
- 高温 (40 度以上) の場所や薬品、油を使用するような場所では絶対に使用しないでください。樹脂部分が破損、変形、変質する恐れがあります。

保管について

- 羽根を正面に向けて、組立と逆の手順で分解してください。取扱説明書に従って組立てとは逆の手順でおこなってください。羽根部が正面を向いていない場合は、手で無理に戻さず、首振り機能で羽根部を正面に向けてください。
- リモコンの電池は抜いてください。液漏れ、漏電を防止します。
- モーター軸の汚れを拭き取って、ミシン油を薄く塗り、チューブをかぶせて保護してください。
- 包装ケースに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。

電池交換の仕方

■リモコンの効きが悪くなったり、動作距離が短くなったら電池交換の時期です。+と-の方向を間違えないように電池を正しく挿入して、蓋をしっかりと閉めてください。

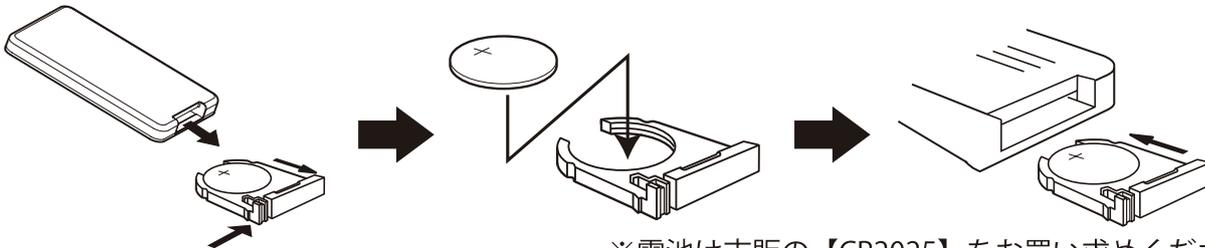

※電池は市販の【CR2025】をお買い求めください。

- 電池の取扱いを誤ると、破裂や液漏れなどによりケガや故障の原因となります。
- 電池は工場出荷時に動作確認のために、リモコンに挿入された状態となっておりますが、自己放電のために寿命が短くなっている場合があります。
- 指定以外の電池は使用しないでください。また分解、加熱はしないでください。長時間使用しない場合は電池を取り出して保管してください。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。万が一飲み込んでしまった場合は、直ちに医師に相談してください。
- 電池はショートさせないでください。

タッチセンサーについてのご注意

- 操作パネルはタッチセンサーで操作する箇所があります。触れる時は指で操作ボタン全体に触れてください。
- 触れる面が少ないと反応しない場合がありますので、しっかりと触れてください。
- 連続してタッチセンサーに触れる際は、一回ごとに指を離してから、ゆっくりと触れてください。

長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化による発火、ケガなどの事故に至る恐れがあります。

【設計上の使用期間：6年】

環境条件	電圧	100V	想定内容	運転時間	8時間 / 日
	周波数	50Hz / 60Hz		運転回数	5回 / 日
	温度 / 湿度	30°C / 65%		運転日数	110日 / 年
	設置	標準設置 (取扱説明書に基づく)		スイッチ操作回数	550回 / 年
負荷条件	定格負荷 (風速) 取扱説明書に基づく使用		首振り運転の割合	100%	

設計上の標準使用期間とは運転時間や温度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した日から安全かつ支障なく使用できる事が出来る標準的な期間です。設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償補償期間とは異なります。また偶発的な故障を保証するものではありません。

仕様

※デザイン、サイズなどの仕様は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本製品は日本国内での仕様に限って開発されております。あらかじめご了承ください。

製品名	lf001-2 (フルリモコンタイプ DCリビングファン)
サイズ	幅約 380mm × 奥行約 380mm × 高さ約 1100mm
質量	約 4.2kg
電源	AC100 50/60Hz
首振り角度	左右自動 : 90度 上下自動 : 17度 左右手動 : 36度 上下手動 : 6度 × 5段
定格消費電力	24w
電源コード	約 1.6m
最大風量	33 m ³ / min
最大風速	170m/min

故障かなと思ったら

異常を感じた場合は当社カスタマーセンターに連絡するまえに、以下の点をお調べください。

こんなとき

確認をお願いします。

- | | |
|------------------|---|
| ● 運転中に異常な音がる | ● 羽根はしっかりと取り付けられていますか？
● ガードはしっかりと取り付けられていますか？
● 羽根とガードが接触していませんか？ |
| ● 羽根が回らない | ● 電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでいますか？
● 組立ての方法に問題はありませんか？
● 停電していませんか？ |
| ● 停電後に正常な運転ができない | ● 電源プラグを抜いて差しなおしてください。 |
| ● 焦げ臭いにおいがする | ● 部品が破損している恐れがありますので運転を停止しコンセントから電源プラグを抜いてください。 |
| ● 首振り時に異音がる | ● 首振り時にウーン、カタカタ、コトコト、と音がる場合がありますが、これはモーター音特有の音であり、異常ではありません。 |
| ● 首振り時に異常がある | ● 首振り角度によっては、両端で一時的に止まる場合があります。これは首振りモーターの内部構造により起こるもので異常ではありません。内部ギアの回転調整のため一時的に停止する場合があります。 |

上記の確認をしても、症状が改善されなかった場合は、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。お客様自身での改造、加工は危険ですので絶対におこなわないでください。

保証書

品名	DCリビングファン	品番	lf001-2	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				

お名前		お電話番号	
ご住所			

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

DCリビングファンはこまめに点検してください

このような症状はありませんか？ 製品の動作中に異常な音がある 本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00~18:00