




MODERN DECO

取扱説明書

人感センサー付きセラミックヒーター

品番:mdht-003

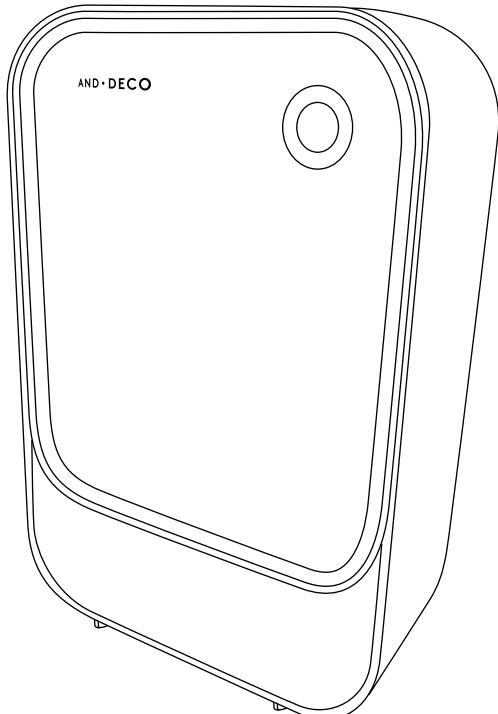

目次

安全上、使用上のご注意	2-4
各部の名称	5
使用方法	6-9
送風カートリッジをはずして使用する	9
お手入れについて	10
収納について	10
故障かなと思ったら	11
製品仕様	11
保証書	12

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

0570-039-777

安全上、使用上のご注意

天災など不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に
関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本商品は一般家庭用です

本商品は一般家庭用に限って企画された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての
使用をおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめ
ご了承ください。

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。

表示の説明

-  **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害
の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明

-  **禁止** 禁止(おこなってはいけない)を示します。具体的な内容は文章等で指示します。
-  **指示** 指示する行為の強制(必ずおこなうこと)を示します。具体的な内容は文章等で
指示します。
-  **注意** 注意を示します。具体的な内容は文章等で指示します。

!**警告**

-  **分解禁止** **絶対に分解、修理、改造をしない。**
火災、感電、けがの原因となります。不具合が見つかった場合は、すぐに使用を中止し、
当社カスタマーセンターまでご相談ください。
-  **指示** **電源プラグは交流 100V、定格 15A のコンセントを使用する。**
交流 100V、定格 15A 以外の電源を利用すると、火災、感電の原因となります。
-  **禁止** **分岐コンセントの使用やタコ足配線は使用しない。**
電気容量がオーバーすることがあり、分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因
となります。
-  **禁止** **電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、
ねじらない、たばねない、加工しない。**
電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。
-  **指示** **電源プラグは根元まで確実に差し込む。**
差し込みが不完全だと感電や発熱による火災の原因となります。
-  **指示** **お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。**
感電やケガの原因となります。
-  **禁止** **本体に水や液体をかけない、本体を濡らさない。**
ショートして、火災、感電の原因となります。万一こぼれた時は、過熱の恐れがあります
ので、ただちに使用を中止し、カスタマーセンターまでご相談ください。

⚠ 警告

	<p>使用中、本体のそばを離れる時は、必ず電源を切る。</p> <p>火災や思わぬ事故の原因となります。</p>
	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。</p> <p>感電やケガの原因となります。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。</p> <p>感電やショート、発火の原因となります。</p>
	<p>長時間同じ部位を暖めない。</p> <p>比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ箇所を暖めていると、低温やけどの恐れがあります。</p>
	<p>次のような方が使用する時は、付添い無しで使用しない。</p> <p>○乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方 ○疲労の激しい方。 ○深酒された方 ○ご自分で操作ができない方 ○皮膚感覚の鈍い方 ○眠気を誘う薬（睡眠薬、風邪薬等）を服用された方 ○身体の不自由な方、ご自分で意思表示のできない方 けがの原因となります。</p>
	<p>就寝中や外出中は使用しない。</p> <p>寝具の近くで使用すると、火災の原因となります。</p>
	<p>開口部や隙間にピンや針金、棒などの異物を入れない。</p> <p>感電や異常動作して、ケガの原因となります。</p>
	<p>差し込み口には、がたつきのないコンセントを単独で使用する。</p> <p>他の器具を併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因となります。</p>
	<p>スプレー（可燃性）などを吹き付けたり、スプレー缶（掃除用、殺虫用、整髪剤など）を近くに置かない。また引火性危険物（ガソリン、シンナーなど）を近くでは使用しない。</p> <p>熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因となります。</p>
	<p>電源プラグのほこりは、定期的に乾いた布でお手入れする。</p> <p>湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p>
	<p>カーテン、布団、新聞など燃えやすいものの近くで使用しない。</p> <p>家電製品の上に置いて使用しない。机の下など周囲が囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しない。</p> <p>火災の原因となります。</p>
	<p>梱包用のポリ袋は幼児の手の届かないところで保管する。</p> <p>誤ってかぶってしまった場合、死亡の原因となります。</p>
	<p>異常時（焦げた臭いや煙がでている場合など）は直ちに使用を中止してください。</p> <p>使用を中止し、カスタマーセンターまでご相談ください。</p>
	<p>この機器で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。</p> <p>思わぬ事故やけがの原因となります。</p>
	<p>警告：おおってはならない。</p> <p>火災の原因となります。</p>
	<p>ヒーターをコンセントのすぐ下に置いてはならない。</p> <p>思わぬ事故や火災の原因となります。</p>
	<p>警告：電源コードに重いものをのせたり、機器に挟まない。</p> <p>火災の原因となります。</p>

注意



使用中や使用直後は送風口に触れない。

接触禁止 やけどの原因となります。小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。



次のようなところでは使用しない。

禁止

ガスレンジなどの炎の当たる場所 ○引火性のガスのある場所
○野外や雨、水しぶきのかかる場所 ○高温(40°C以上)、多湿(風呂場など)な場所
○油、ほこり、金属粉の多い場所
感電や火災の原因となります。



乾燥など他の用途(工業用、業務用)に使用しない。

禁止

本製品は家庭用に限って開発されております。家庭用での用途以外の使用では本体が変形したり、過熱して発火する恐れがあります。



特殊用途には使用しない。

禁止

食品、精密機器、美術品の保存や、動植物の飼育、栽培などには使用しないでください。



障害物の周囲や設置の不安定な場所で使用しない。

禁止

転倒したり、やけどやケガ、火災の原因となります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引っ張らない。

指示 電源コードがショートや断線して、発火、感電の原因となります。電源プラグ本体を電源プラグ きちんと持って電源プラグを抜いてください。
を抜く



船舶などの電源、交流200V、直流電流など、交流100V以外の電源は使用しない。

禁止

感電、ショートして、故障や発火の原因となります。



本体に布団やタオルなどを掛けて使用しない。

禁止

過熱や火災の原因となります。



持ち運ぶときは取手をしっかり持って運ぶ。

指示

取手をもたずに運ぶと、手をすべらせて落下の原因となり、ケガややけどをする場合があります。



お手入れは本体が冷めてからおこなう。

指示

熱をもった状態でお手入れをおこなうと、感電ややけどの原因となります。




使用開始時は十分換気して使用する。

指示


使用開始時は、本体から煙や塗料の臭いなどが出ることがありますので、十分換気をしてからご使用ください。

各部の名称

■本体

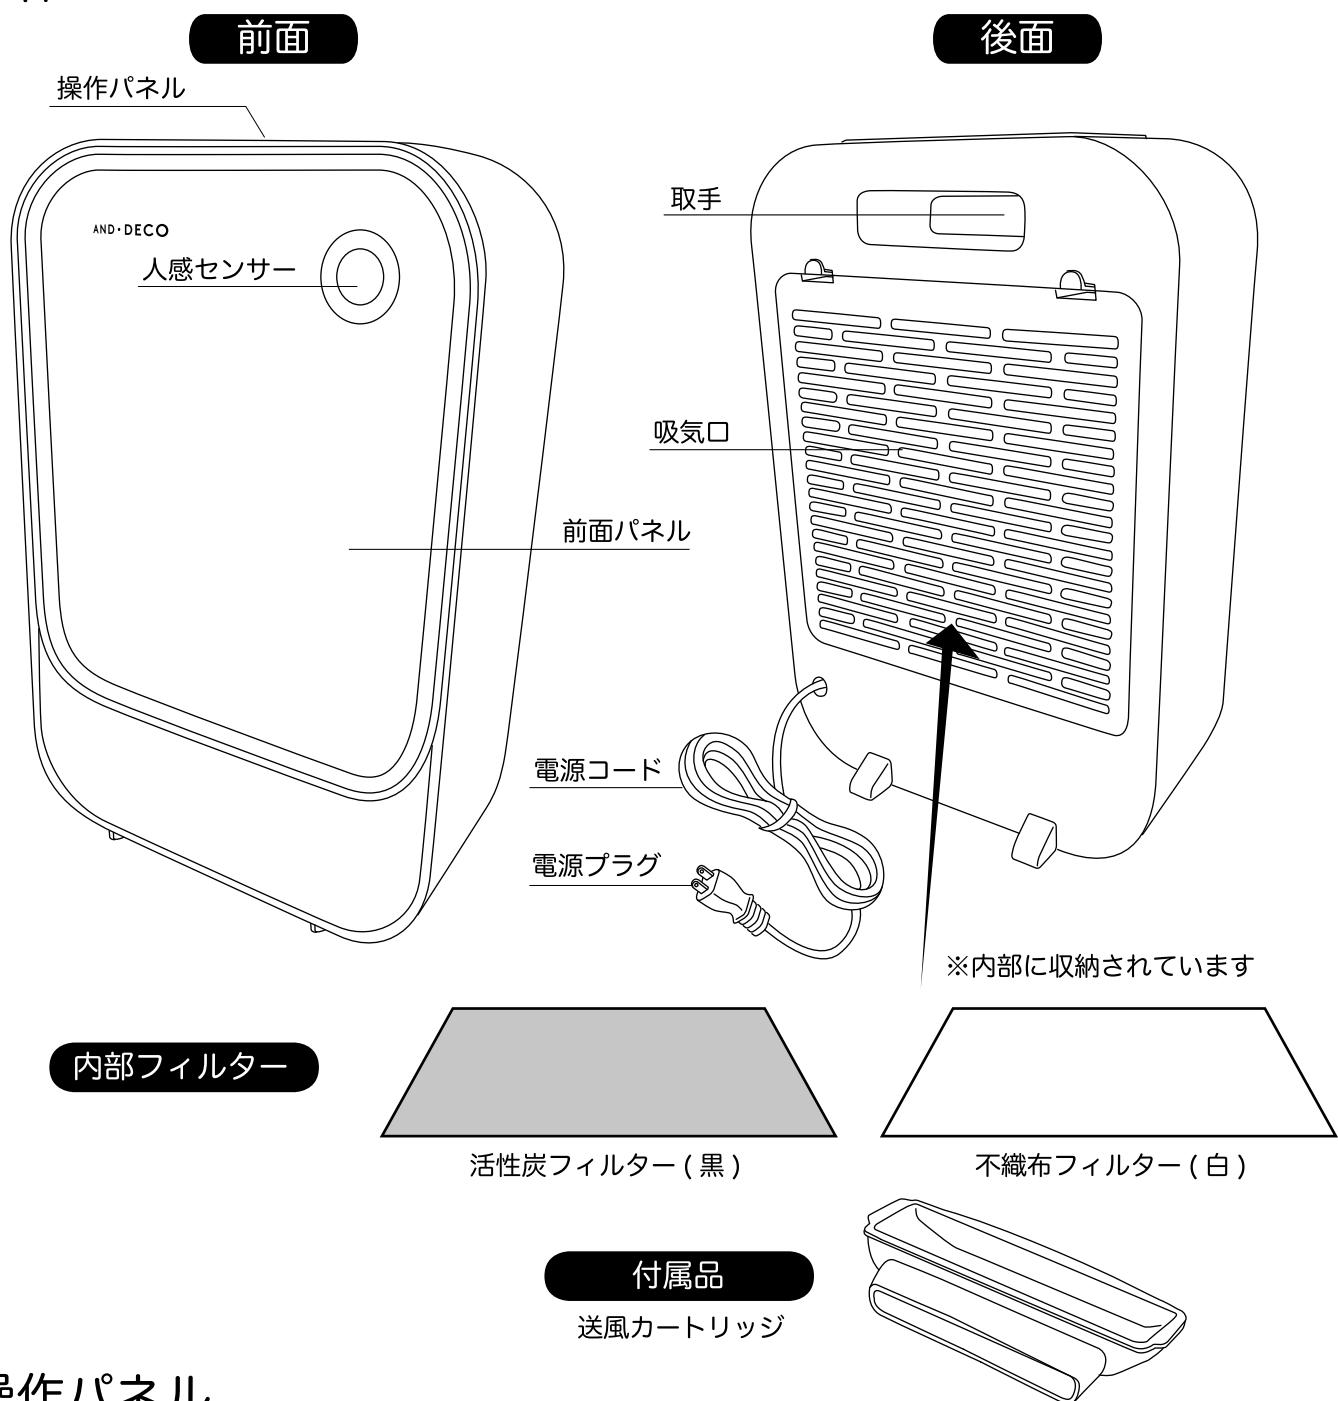


■操作パネル

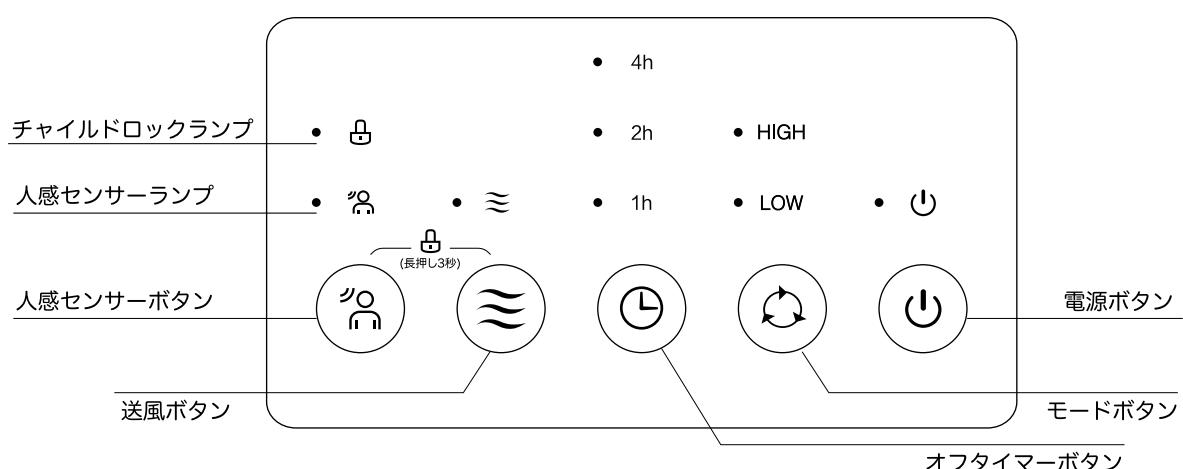

使用方法

⚠ 注意


- 電流は交流電圧 100V、容量 15A のコンセントを単独で使用してください。
- 交流 100V 以外では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。感電、ケガの原因となります。
- 傾斜面や凸凹面のような設置が不安定な場所では使用しないでください。
- 安全上、必ず次のような場所で使用してください。
 - 1、燃えやすいものから離れた場所
 - 2、前面 60cm 以上、両側面 30cm 以上、背面 10cm 以上、上面 50cm 以上
 - 3、上方から落下の恐れのない場所（消防法、基準適合）
- カーテンやタオルなどで吸気口や送風口を塞ぐ可能性のある場所では設置しないでください。火災の原因となります。

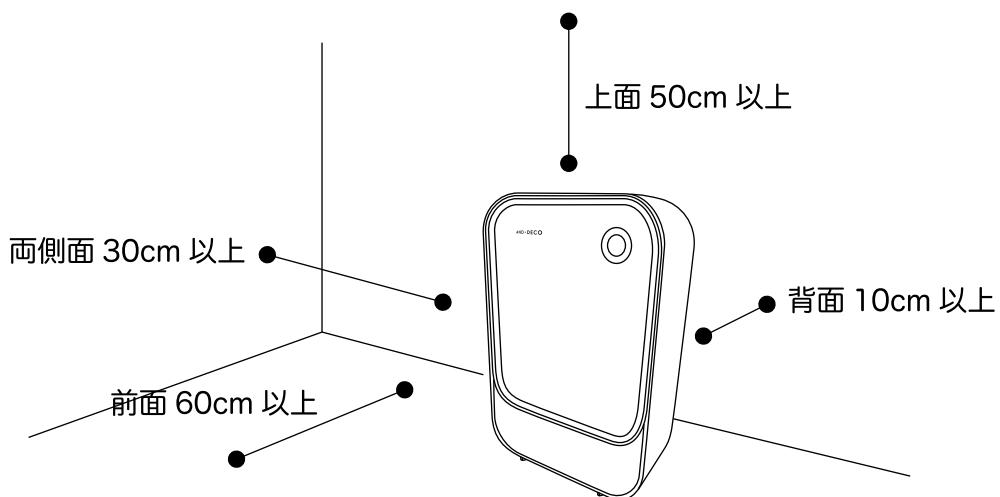

- 両側面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放された空間としてください。
- 周囲との距離を十分あけてください。
- 本体の左右どちらかは必ず開放してください。

⚠ 警告

- コンセントの真下には設置しないでください。火災の原因となります。
- 燃えやすいものやスプレー缶などを近くに置かないでください。火災の原因となります。
- 風で動くものなどを人感センサーの範囲内に置かないでください。
- 人感センサーの範囲内に熱源を置かないでください。センサーの誤作動の原因となります。

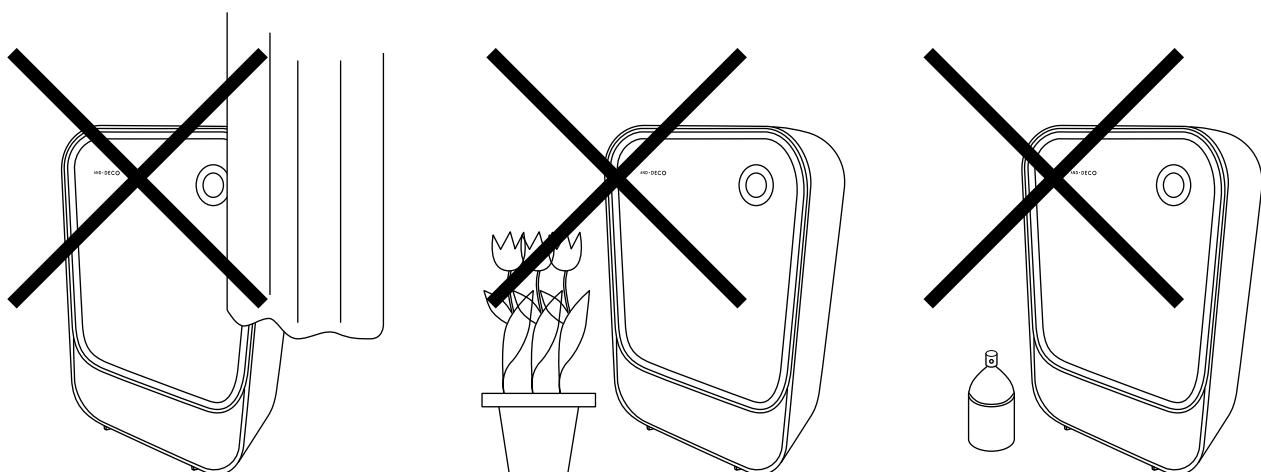

使用方法




- フィルターを装着しないまま運転しないでください。ホコリなどがフィルター部に入り、発火、火災の原因となります。


内部フィルター



活性炭フィルター（黒）




不織布フィルター（白）

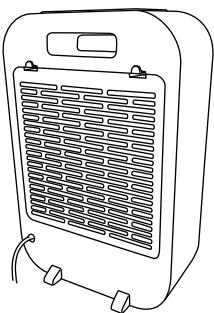


※本製品はメモリー機能の働きで一度設定した内容が記憶され、次に電源を入れた時に直前の設定で運転が始まります。また設定は電源プラグをコンセントから抜くとリセットされます。


- 1 電源プラグをコンセントに根元まで差し込みます。

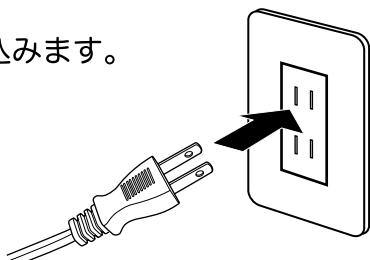

- 2 電源ボタンを押して運転を開始し、モードの設定をする。

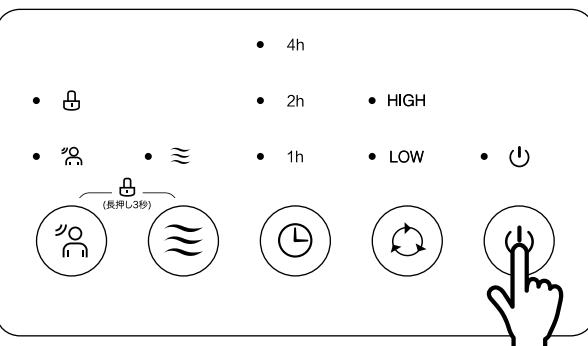


電源ボタンを押して運転を開始します。

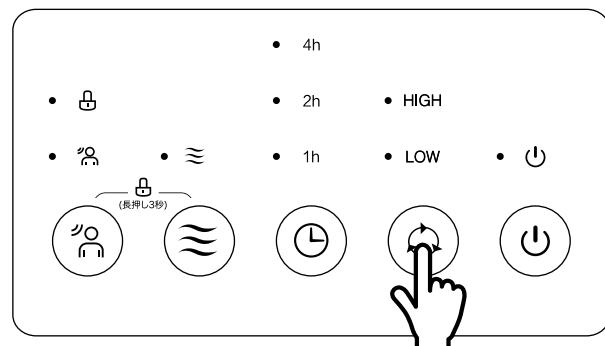

「HIGH」「LOW」のモードを選択します。

※運転開始後、何も操作をしないと 8 時間で自動的に電源が切れます。


- 3 オフタイマー機能を使用する。設定された時間で運転を停止することができます。

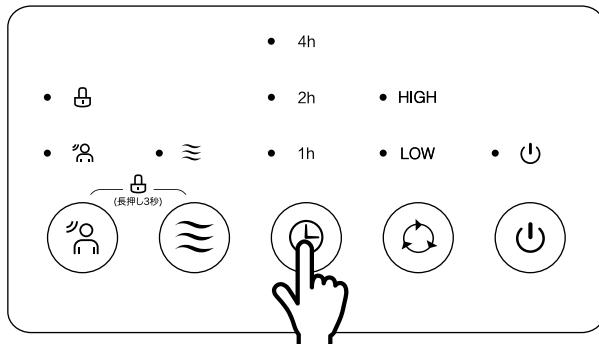

ボタンを押すごとに「1 時間」→「2 時間」→「4 時間」→「設定無し」の順で切り替わります。

使用方法


- 4 送風機能を使用する。送風ボタンを押すと送風機能が働きます。再度送風ボタンを押すと送風が解除され暖房運転となります。

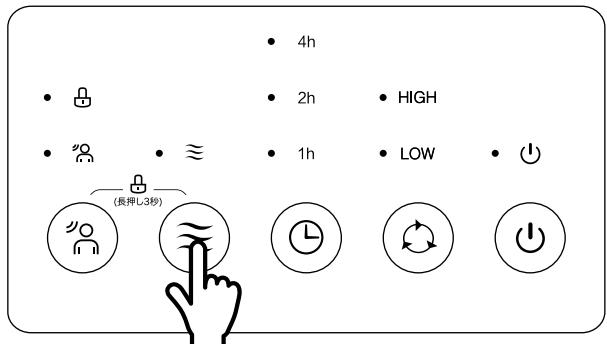


※送風モードと人感センサーの同時使用はできません。

- 5 人感センサー機能 / 連続運転機能を使用します。人感センサーランプが点灯してるとときは人感センサーが働きます。人感センサーボタンを押すたびに人感センサーと連続運転機能を切り替えることができます。

※「LOW」「HIGH」の状態で電源を切ると内部冷却のため約15秒間送風運転をおこなってから電源が切れる仕様となっております。

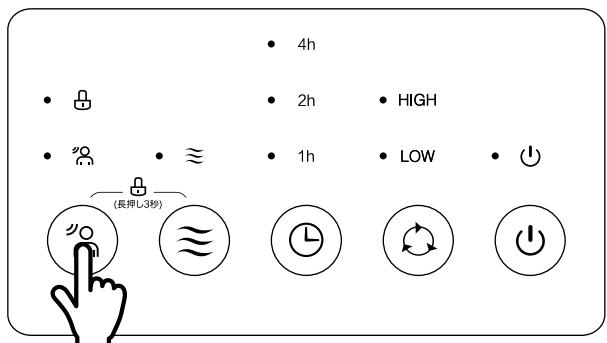

人感センサーの感知範囲：2M

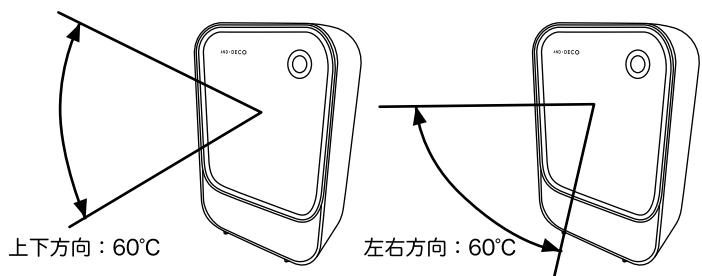


※送風モードと人感センサーの同時使用はできません。

人感センサーは下図の感知範囲内で熱源の動き（温度変化）に反応します。人感センサーの範囲内に入ると、設定されている出力で自動的に運転を開始します。人の動きを約2分間感知しないと、人感センサーは人感センサーランプが点滅し、運転を停止します。


※自動運転時は、安全のため人がいてもいなくても何も操作をしないと8時間で、自動的に電源が切れます。

人感センサーの注意点

- 人感センサーの特性上、下記のような場所では動作しなかったり、誤作動する場合があります。
 - ・直射日光が当たる場所
 - ・カーテンの近くや風などで揺れる物の近く（植物など）
 - ・エアコンや加湿器などの送風を受ける場所
- 人がいても、動きが小さかったり、じっとしている時には運転を停止します。
- 人以外のペットや熱を出す器具（他の暖房器具など）にも反応する場合があります。

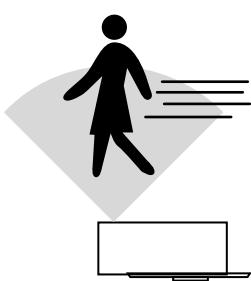

横切る方向へ動くと察知

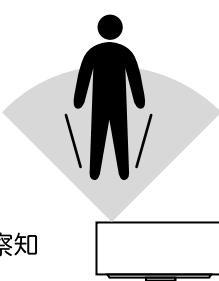

ゆっくり正面から近づいた場合は
感知しない場合があります。

人感センサーは感知範囲内で熱源の動き（温度変化）に反応します。


人感センサーの範囲内に入ると、設定されている出力で自動的に運転を開始します。

人の動きを約2分間感知しないと、人感センサーは人感センサーランプが点滅し、運転を停止します。

使用方法

6 チャイルドロック機能を使用する。

お子様などの誤使用やいたずらを防止したい時に、本製品から離れる際はチャイルドロックを設定します。

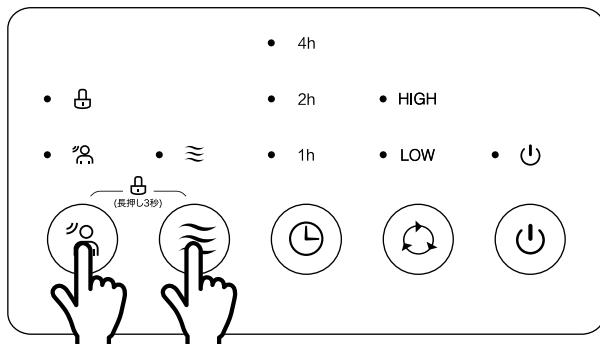

人感センサーと送風ボタンを同時に3秒押す

チャイルドロックを設定する。

人感センサーと送風ボタンを同時に3秒間押してください。

チャイルドロックがかかり、表示ランプが点灯します。

※チャイルドロック中は、電源ボタンの「切」のみ有効です。

※チャイルドロック中に電源を切った場合は、チャイルドロック表示ランプが点灯した状態になり、電源が入らなくなります。

※電源プラグを抜いたり、停電したりすると、チャイルドロックは解除されます。

チャイルドロックを解除する。

チャイルドロックを解除するには、人感センサーと送風ボタンを同時に3秒間押してください。




注意

使用後や部屋を離れるときは、事故防止のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

送風カートリッジを取り付けて使用する


送風カートリッジを取り付けると送風口から送風することができます。

●通常は全体から送風されます。

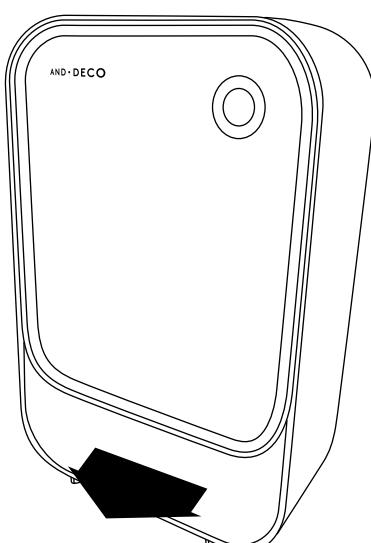


全体から送風

●送風カートリッジを取り付けると矢印の部分から送風されます。

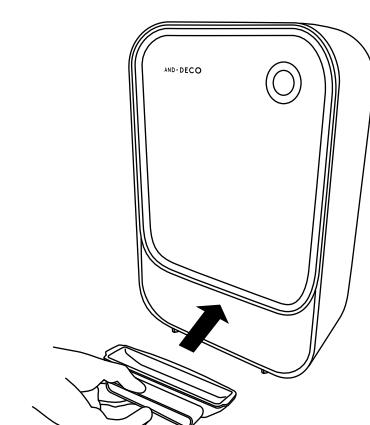

カートリッジを取り付ける 送風口から送風

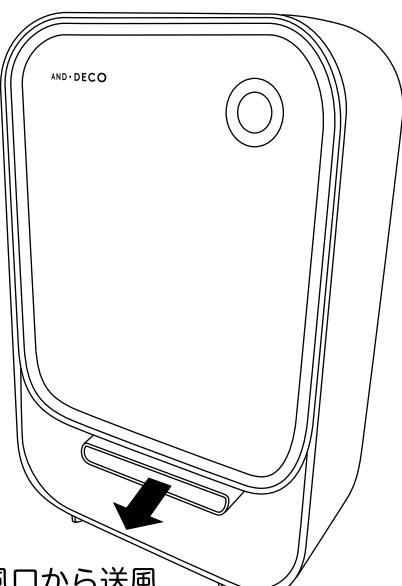

※運転中（送風中）は熱くなっていますので、運転中（送風中）の取付、取り外しはしないでください。カートリッジは運転を停止して冷えた状態で取付、取り外しをおこなってください。

お手入れについて

【ホコリが多い場所でのご使用は控えてください。ホコリが溜まると故障の原因になりますのでご注意ください。ホコリが溜まる状態により1~3ヶ月に1回の頻度でフィルター掃除をおこなってください。】

⚠ 注意

- お手入れをする時は、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてからおこなってください。通常の状態でお手入れをすると、感電やケガの原因となります。
- 本体が十分に冷えてからおこなってください。
- 乾いた布で強くこすったり、ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤を使ったりしないでください。表面にキズがついたり、変質、変色の原因となります。
- スプレー缶(掃除用、殺虫用、整髪用)をかけないでください。破損、変質の原因となります。

本体のお手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で水分をしっかりと拭き取ってください。
- ヒーター部にホコリが溜まると煙や臭いが発生し、過熱による故障や火災の原因となります。

フィルターのお手入れ方法

フィルターがホコリなどで目詰まりすると暖房性能が低下したり、故障の原因となります。

●後パネルの外し方


- 1、後ろ面の後パネルの上ツマミを押さえて上部をはずします。
- 2、後パネルを持ち上げ、パネルをはずします。

●フィルターのお手入れ

- ・掃除機(弱吸引)で吸い取ってください。
- ・水洗いはしないでください。
- ・フィルターは手荒に扱うと破損したりする恐れがありますので、丁寧に扱ってください。

●フィルターの取付け方

フィルターは活性炭フィルター(黒)と不織布フィルター(白)の2枚構造になっています。ホコリを取り除いた後、不織布フィルター(白)、活性炭フィルター(黒)の順に重ねて入れてください。

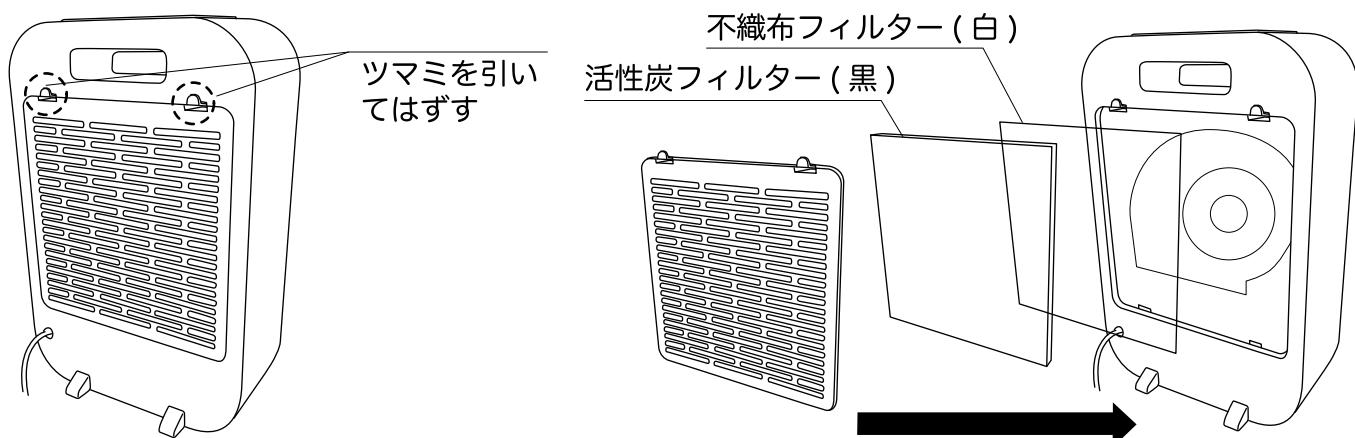

収納について

- お手入れ後、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない場所に保管してください。
- ホコリやチリがかからないようにしてください。
- 収納するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 傾けたり、横に倒した状態で保管しないでください。故障の原因となります。
- 廃棄するときは、お住まいの自治体の規定に従って処分してください。地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

故障かなと思ったら

ご使用中に異常が発生したら、まずは次の点をお調べください。
症状が改善されない場合は、当社カスタマーセンターまでご相談ください。

こんな時は	お調べいただくこと
電源が入らない	●電源プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？
運転しない	●電源スイッチを確認して、電源ボタンを押してください。 ●人の動きが無くなり、人感センサー自動運転が働いている場合、人感センサーに動きを感知させるか、連続運転に切り替えてください。 ●チャイルドロックが働いている場合があります。運転切替ボタンと温風ボタンを同時に3秒押してチャイルドロックを解除してください。 ●安全装置が働いている場合があります。連続運転で本体が過熱状態になり、しばらく待って本体が冷めてから再度運転を開始してください。
暖かくならない	●モードボタンを押して「HIGH」か「LOW」にしてください。
異臭がする	●はじめてご使用になる場合は、製品の塗装の臭いや煙が発生する場合がありますが、異常ではありません。ご使用に伴い次第に無くなります。 ●フィルターが汚れている場合があります。フィルターは定期的にお手入れしてください。 ●吸気口または送風口が汚れている場合があります。吸気口または送風口を掃除してください。
温風が止まらない	●自動運転時に人の動きを感知し続けている、または人感センサーの感知範囲内に風で動くものや熱源がある場合があります。感知範囲外に動くものや熱源となるものを移動させてください。

以下の症状がでた場合、すぐに使用を中止し、当社カスタマーセンターまでご相談ください。

- 電源コードや電源プラグが異様に熱い。 ●製品に触るとピリピリと電気を感じる。
- 電源コードを動かすと通電しなかったりする。 ●その他の異常、故障がある。

転倒 OFF スイッチ機能について

本製品には、転倒時の火災事故防止のために、本体が傾くと電源が「切」になるスイッチが内蔵されています。傾きや凸凹のある場所へ設置すると、スイッチが傾いて電源が入らないことがあります。このような場合は、水平で安定した場所に本体を設置し直してください。

製品仕様

※デザイン、サイズなどの仕様は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

品番	mdht-003
サイズ	幅約 230mm×奥行約 119mm×高さ約 355mm
重量	約 2.4kg
電源	100V 50/60Hz
定格消費電力	1200W/1000W(付属ノズルを取り付けた場合)
コード長さ	約 1.8M
付属品	取扱説明書
消費電力	弱：600W / 強：1200W/1000W (付属ノズルを取り付けた場合)
安全装置	転倒 OFF スイッチ、サーモスタッフ、温度ヒューズ、電流ヒューズ
製造国	中国

保証書

品名	人感センサー付きセラミックヒーター	品番	mdht-003	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 (消耗品及び付属品は除く)				
販売店	(住所・店名)				

お名前		お電話番号	
ご住所			

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(業務使用、車両や船舶への搭載)で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (リ) 転売品及び中古品(オークション購入等を含む)。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

ヒーターはこまめに点検してください

このような症状はありませんか？ 製品の動作中に異常な音がする 本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00～18:00