


MODERN
DECO

タワーファン

品番：tf002

取扱説明書

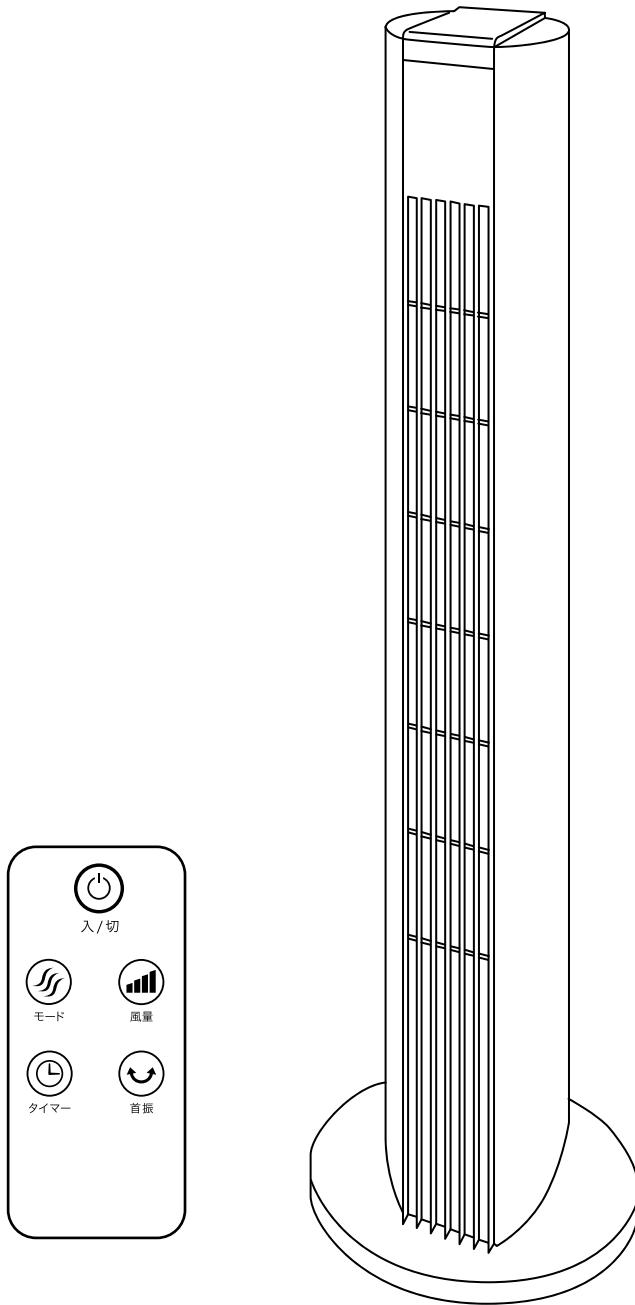

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

※本製品は日本国内専用となっております。海外ではご使用いただけません。

※本製品は一般家庭用に設計されております。業務用には対応しておりません。

一般家庭用以外の用途で使用した場合の不具合に対しては責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

目次

ページ1 表紙

ページ2 目次

ページ3 本製品の特徴

ページ4,5,6 安全上のご注意

ページ7 組立の仕方

ページ8 各部の名称

ページ9,10,11,12 ご使用方法

ページ13 お手入れと保管について

ページ14 設計上の標準的使用期間について

ページ15 故障かなと思ったら

ページ15 仕様

ページ16 保証書

本製品の特徴

リモコン付属

離れた場所からでも楽々操作

8時間切タイマー

タイマー機能付きで消し忘れも安心

マイコン搭載

マイコン搭載で高機能

首振り機能

首振り機能付きでより大きな空間に風を送ります

室温表示

室温表示機能付きで室温を教えてくれます

リズム風、おやすみ風

さまざまなモードで快適な風を送ります

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただきたいことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「強制」内容です。

！ 警告



分解禁止

改造はおこなわないこと。また分解したり、修理をしない。
 ●火災、感電、ケガの原因となります。
 ●不具合が見受けられましたら当社カスタマーセンターまでご連絡ください。




禁 止

スタンドベースと本体の組立が完了する前にモーターを運転させない。
 ●ケガや故障の原因となります。




電源プラグをコンセントから抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また濡れた手で抜き差ししない。
 ●感電、ケガをすることがあります。

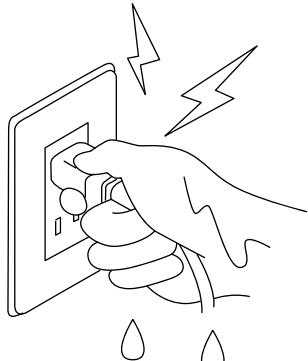

禁 止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。
 ●感電、ショート、発火の原因となります。

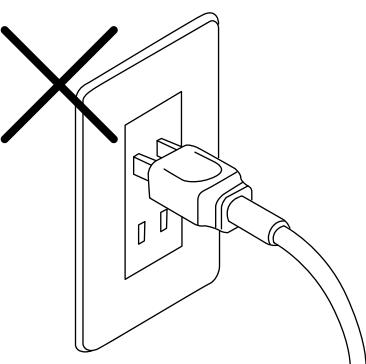



警告



本体の隙間などに金属片、棒、ピンや針金などを差し込んだり、水や液体類をこぼさない。
●感電、故障の原因となります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。
●差し込みが不完全な状態だと感電や発熱による火災の原因となります。




電源プラグの砂ぼこり、綿ぼこりは定期的に取り除く。
●電源プラグに砂ぼこり、綿ぼこりが溜まると、湿気などで絶縁不良となり、火災、感電、故障の原因となります。




水濡れ禁止

水分を付着させたり、水をかけたりしない。
●感電、ショート、発火の原因となります。

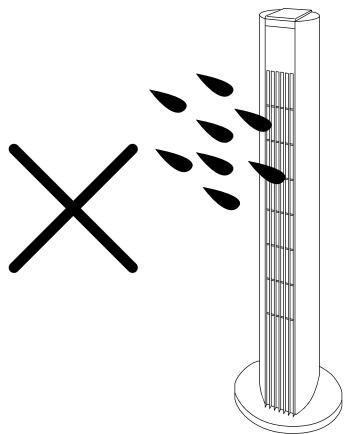

禁 止

電源プラグや電源コードを破損させない。またキズをつけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。
●傷んだまま使用すると感電、ショート、発火の原因となります。

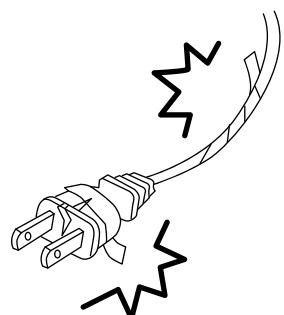

禁 止

交流 100V 以外では使用しない。
●火災、感電の原因となります。



包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。
●誤って袋をかぶってしまった時に、窒息し、死亡する原因となります。

⚠ 注意

禁止


本製品は一般家庭用です。次のようなところでは使用しないこと。感電、火災、破損、故障の原因となります。

- 温室やビニールハウスなど温度の高い所、雨や水しぶきがかかるところ。
- 工場内や飲食店、厨房など油がつきやすい場所。
- 砂ぼこり、綿ぼこり、金属粉の多い所。
- 室外や40°C以上の高温になる所。
- ガスレンジなど炎の近くや、引火性のガスのあるところ。

禁止

不安定な場所やカーテンなどの障害物の近くでは使用しないこと。

- 不安定な場所や首振りを妨げる障害物があると転倒したり、カーテンなどを吸い込んだり、破損や事故の原因となります。

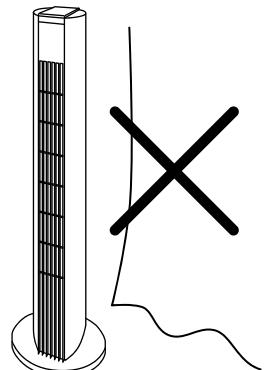

接触禁止


送風口の中や可動部に指などを入れない。特に風向きを変える時は注意してください。

- けがをする原因となります。



禁止


風を長時間身体に当てない。●健康を害する原因となります。特に乳幼児やお年寄り、病気の方は特にご注意ください。

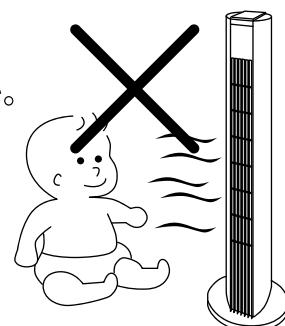

! 電源プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。


- 感電やショートして発熱することがあります。

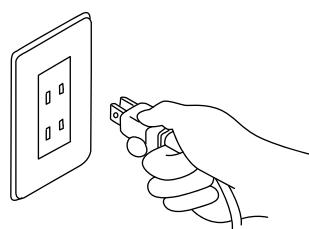

! 使用を中止

本体に異常な振動が発生した場合は使用を中止する。

- ファンやフィルター枠が脱落してケガをする原因となります。

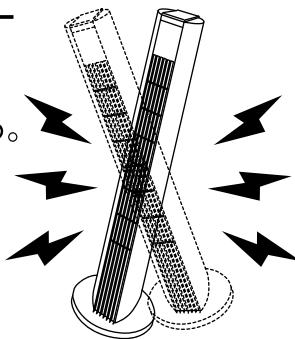

禁止

テレビ、ラジオ、補聴器の近くで使用しない。

- 電波が弱い時や室内アンテナの使用時に雑音が入る場合がありますので、影響のない場所まで離して使用してください。



電源プラグをコンセントから抜く

使用しない時は電源プラグをコンセントから抜く。

- ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電、火災の原因となります。

禁止

スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用など)をかけない。

- 樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因となります。

禁止

製品を移動させる際は引きずらない。

- 床や畳にキズがつく原因となります。


組立の仕方

①組立前に各種部品をご確認ください。



②スタンドベース固定用ネジを取り外します。


安定した台などの上に本体を寝かせて置き、本体底面についている付属の「スタンドベース固定用ネジ」3本をいったんはずします。

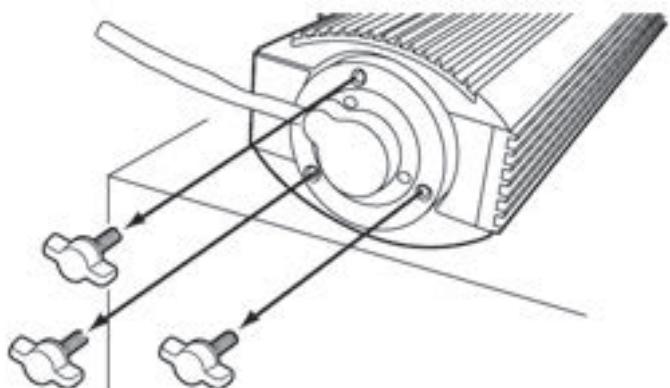

③本体をスタンドベースを取付けます。

電源コードの電源プラグをコード通し穴から出しておき、電源コードとコード通し穴の位置を合わせます。


ベースを本体に取付けます。
ベースを「組立用ネジで底面から本体にしっかりと取付けます。
その際、電源コードを挟み込まないように注意してください。

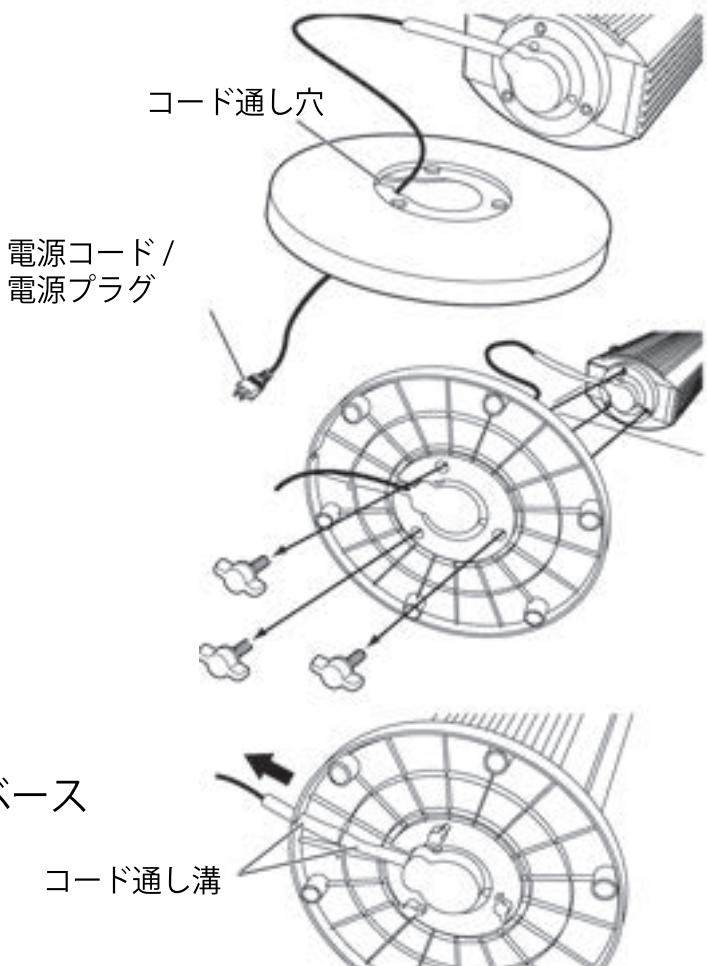

電源コードは右図のようにスタンドベース底面のコード通し溝に確実に通してください。

各部の名称


本体

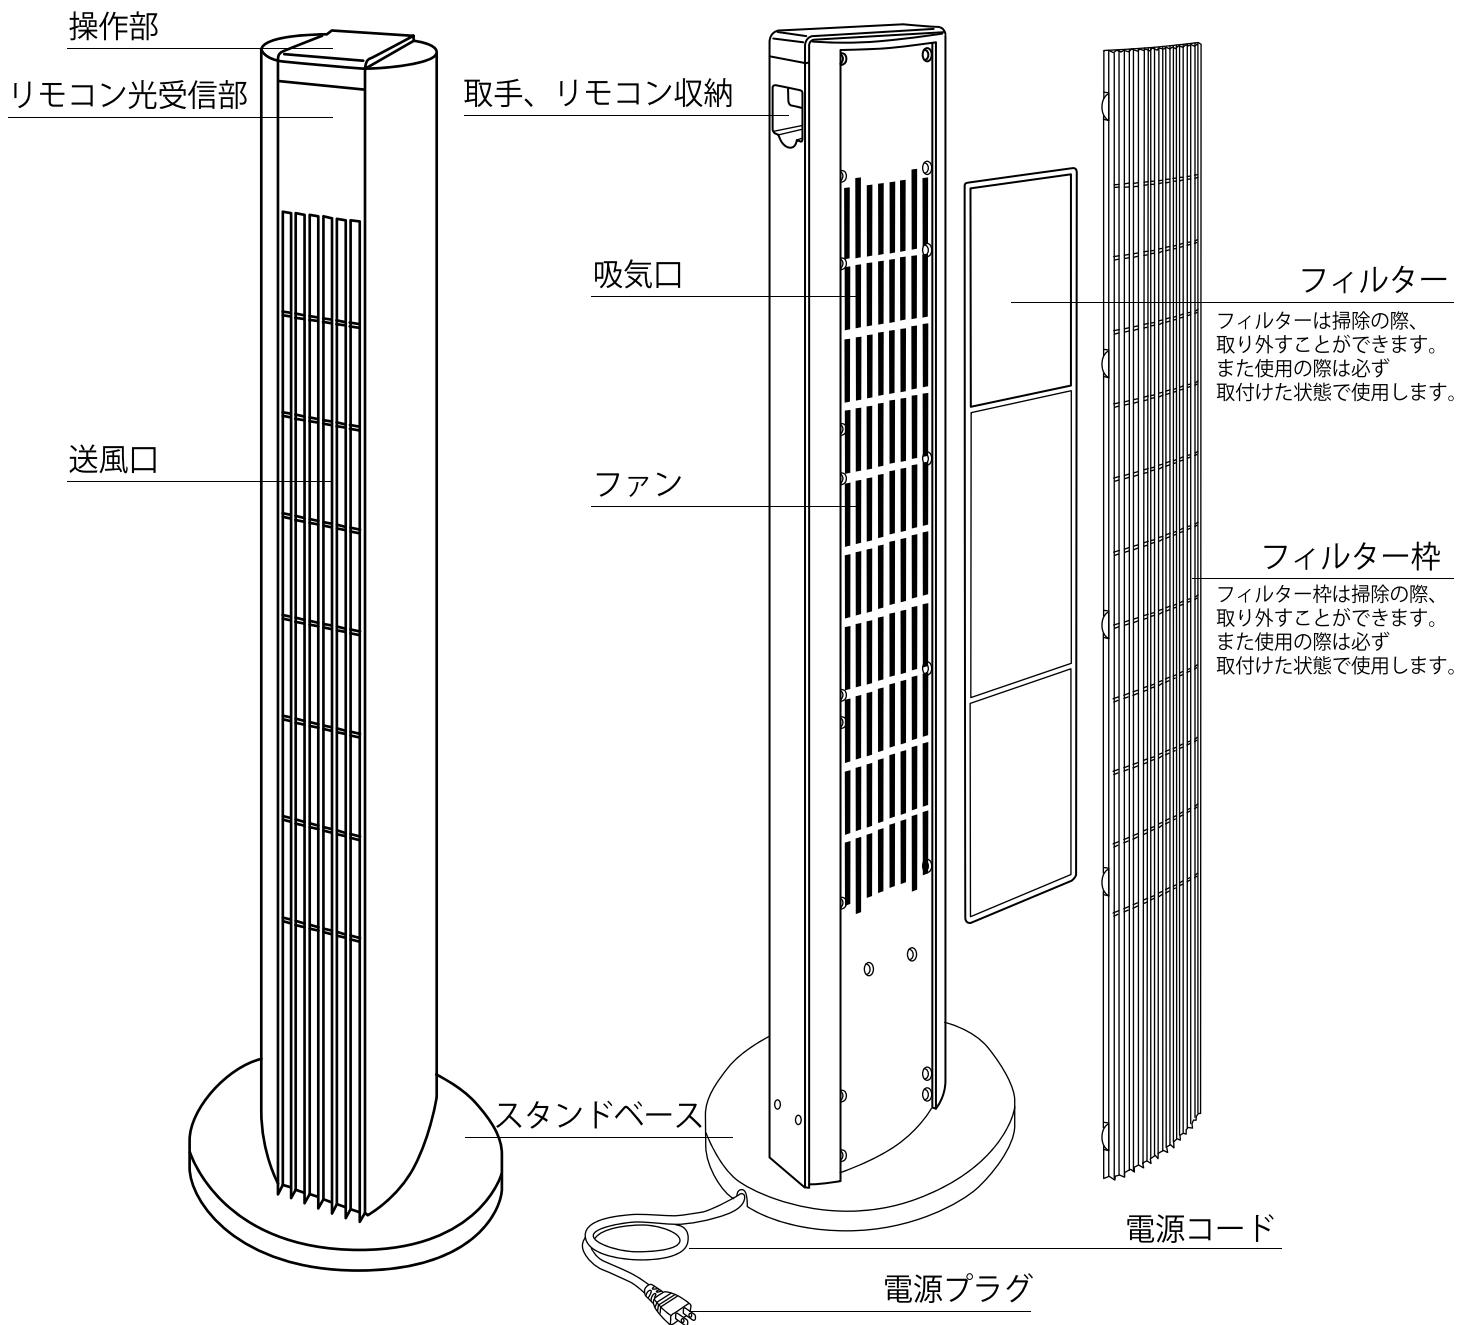

操作部



リモコン

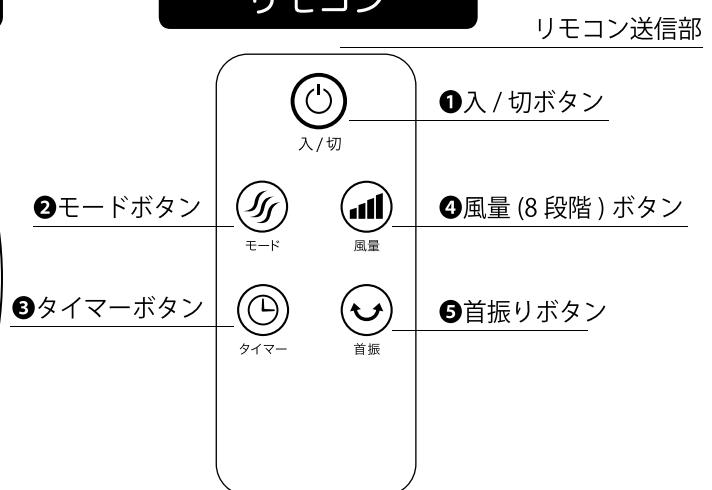

ご使用方法

電源プラグをコンセントに差し込んでください。


●電源プラグを交流 100V のコンセントに根元まで確実に差し込んでください。ブザー音がして、運転待機状態となります。

※電源プラグは必ず本体を立てた状態でコンセントに差し込んでください。

※リモコンの電池収納部から出ているタグを引き抜いてください。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

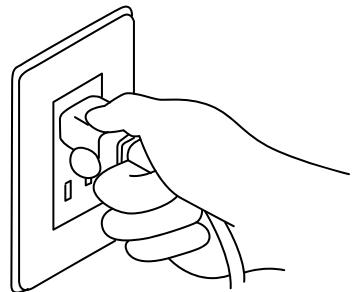

①入 / 切ボタン

電源を入れるとブザーが(2回)鳴り、約10秒後に室温が表示され運転待機状態となります。

入 / 切ボタンを押すとブザーが(1回)鳴り、入 / 切ボタンが点灯し、風量4(段階)で運転を開始します。


もう一度押すと、全てのパネルが消灯し、すべての操作を停止し、室温が表示され待機状態となります。

※メモリー機能

本体またはリモコンの電源ボタンを押すと、前回の設定(風量、首振り)で運転を開始します。また電源プラグをコンセントから外すと初期設定にリセットされます【初期設定：風量4、首振り無し】

※切り忘れ防止機能

最後に操作してから12時間経過すると、自動的に運転を停止します。

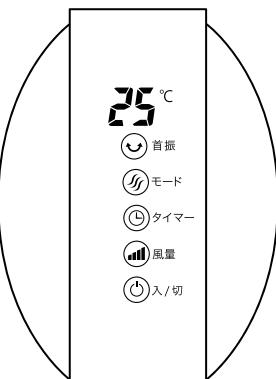

表示パネルについて

タイマー操作時間設定は、約10秒でタイマー時間から室内温度に切り替わります。以後タイマーボタンを押すことにより、タイマー時間(残時間)が表示されます。

※温度が正確に表示されるまで約30分を要します。

※温度は-9°C~50°Cの範囲まで計測が可能です
(誤差1°C)

※表示温度は室内環境によってエアコンの温度表示や実際の室内温度とは異なる場合があります。

※操作が10秒おこなわれないと、操作パネルが待機状態となり、約5秒後に表示が暗くなります。

温度表示




タイマー動作中の温度表示



ご使用方法

②モードボタン

運転中に「モード」ボタンを押すたびにブザー音がして「連続→リズム→おやすみ→連続」を繰り返し、表示ランプが点灯します。

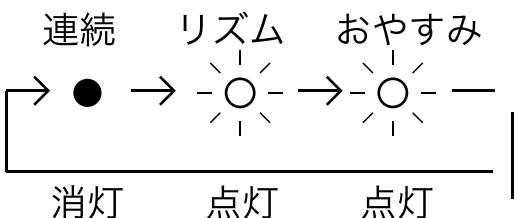


【リズム】 リズミカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。


【おやすみ】 おやすみの時に心地よい風を送り出します。

※風量のリズムパターンは下図を参考にしてください。

■リズム

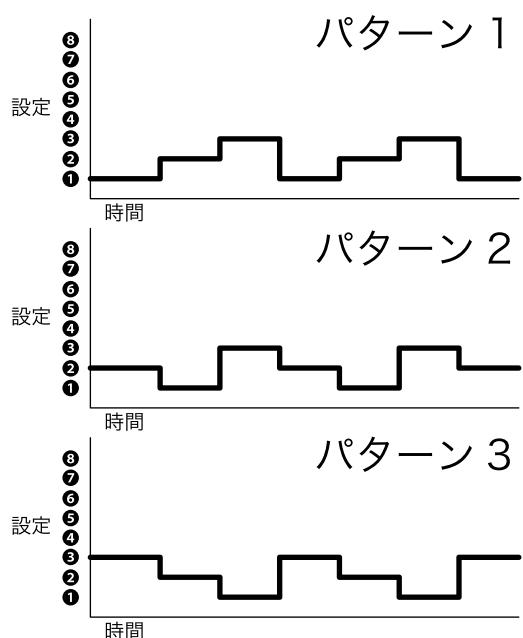

■おやすみ風

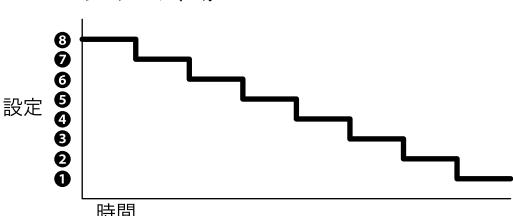


③タイマーボタン

「タイマー」ボタンを押すと切タイマーが設定できます。

- ボタンを押すとブザー音がして「0.0」とパネルに点滅表示され、運転が自動停止するまでの時間を設定することができます。タイマーは30分間隔で8時間までの設定ができます。
- 押すたびに設定時間が切り替わり、パネルに表示されます。
- 時間の経過とともに、パネル表示が切り替わり、残りの時間を表示します。
- ご希望のタイマー設定時間に合わせて約5秒間点滅後、タイマー時間が設定されます。再び「タイマー」ボタンを押すとタイマーの残り時間が表示され、約10秒後に室温表示に戻ります。

タイマー設定時

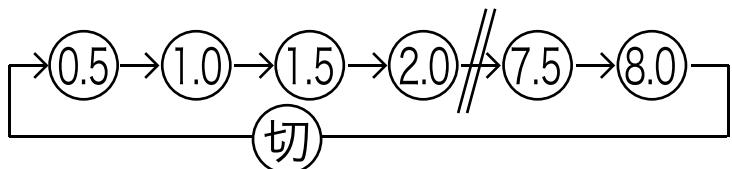

タイマー設定時は時計のマークが表示されます。

ご使用方法

④風量ボタン

ブザー音がして切り替わった風量の表示ランプが点灯し、その風量で運転が始まります。「弱」から「強」まで8段階の風量設定ができます。1から8まで風量が段階的に表示されます。


風量設定時(風量段階5の場合)



⑤首振りボタン

このボタンを押すとブザー音が鳴り表示パネルが点灯し、左右約70°の範囲で首振りを始めます。再度ボタンを押すと表示パネルが消え、首振りを停止します。

首振りは約70°

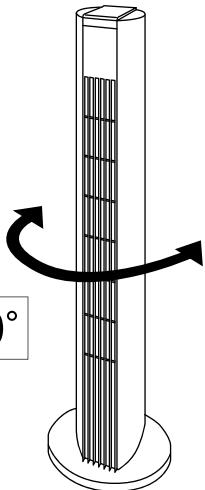


ご注意

本商品は転倒防止のため運転中にわずかに本体が揺れる仕様となっております。製品の異常ではありませんので安心してご使用ください。

フィルターカバー取り付け方、はずし方


【フィルターカバーの外し方】

右図を参考にツメの部分をおさえてフィルターカバーを取り外し、フィルターを外します。

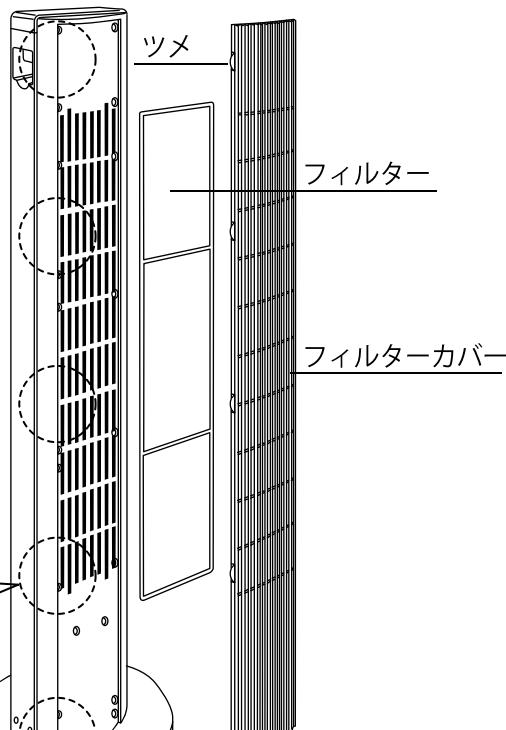

【フィルターカバーの取り付け方】


フィルターの形状とフィルターの枠の形状が合うようにフィルター枠にあてがい、取り外しと逆の手順で本体に合わせて側面のツメを押し込み、パチンと音がするまで確実にはめこんでください。

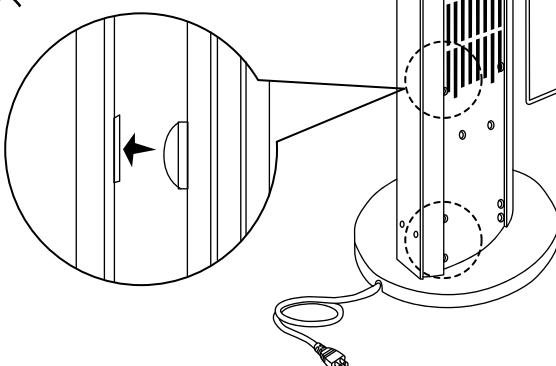

ご使用方法

リモコンの使い方

リモコンを受信部に向けてボタンを押します。
操作できる距離は受信部正面で約3M以内です。
リモコン操作はリモコン送信部を受信部に向かって正面から操作してください。

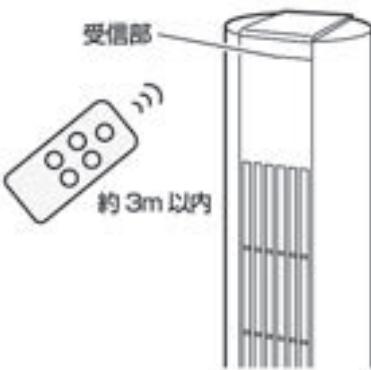

注意

- 本製品のリモコンで他のリモコン付扇風機が動作する時がありますので、他の扇風機を近くで使用している時は特に注意してください。
- 受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具、または電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。
- リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけたりしないでください。破損、故障の原因となります。
- 操作の際リモコン送信部と受信部の間には障害物を置かないようにしてください。
- リモコンの操作距離が50cm以内でないと動作しなくなったら新しい電池と交換してください。



リモコンの収納



リモコンの収納について。リモコンの収納は本体後方の収納スペースに収納することができます。紛失防止のために、使用後は常にリモコンを収納しておくことをおすすめします。



※乳幼児や小さいお子様が誤って電池蓋を飲み込まないように注意してください。

リモコンの電池の入れ方

- ①リモコンを裏返し、ツマミ部分を矢印の方向へ引き出します。
- ②正しい方向に電池を入れます。必ず+面を上にしてください。
- ③電池ケースを矢印の方向に入れます。

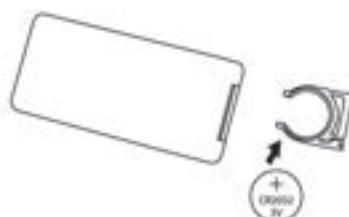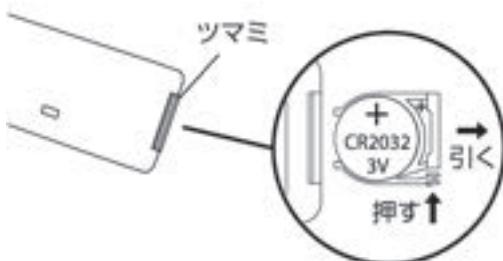

※長時間使用しない時は電池を取り出してください(液漏れによる故障を防ぎます)。
※電池はリチウム電池CR2032 DC3Vをご使用ください。その他の電池を使用するとリモコン操作に支障をきたす場合があります。



- 電池は工場出荷時に同梱していますので自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。
- リモコンは本体のリモコン収納部に収納することができます。リモコンの紛失防止のために、常に収納しておくことをおすすめします。

お手入れと保管について



警告 お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やケガをする原因となります。

お手入れの仕方

本体背面のカバーを外すとフィルターの掃除ができます(11ページをご参照ください)。

- お手入れの際には、入 / 切ボタンで電源を OFF にして運転を停止してから電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 本体の汚れはぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後で、柔らかい布で乾拭きしてください。
- フィルターの汚れは、ホコリを軽くはたき、手で軽く水洗いをして、陰干しをしてください。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、磨き粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります。
- 化学雑巾でこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。

保管の仕方

7ページの【組立ての仕方】の逆の手順でスタンドベースを取り外します。

- ①電源コードをスタンドベースのコード通し穴から外します。
- ②本体とスタンドベースを固定しているネジ3本を緩めて外します。
- ③電源コードに注意しながら本体よりスタンドベースを取り外します。

【注意】

本体ベース固定用ネジを紛失しないように、本体に取付けた状態にされることをおすすめします。手や指を挟まないように注意してください。

- 本体についた汚れは、よく拭き取ってください。樹脂が変色したり、破損する原因となります。
- 包装ケースに収納し、湿気の少ない場所で保管してください。

設計上の標準使用期間について

本製品の設計上の標準使用期間は 6 年です。

【ご注意】

※ 設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用環境条件下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障をきたすことなく使用することができる標準的な期間として設計上設定されている期間です。尚、無償保証期間（お買い上げから 1 年間）とは異なります。保証内容等については、詳しくは裏表紙の保証書をお読みください。

※ 使用頻度、使用環境、設置場所が下記標準的な使用条件とは異なる場合、または業務用など本来の目的、用途以外の方法で使用された場合は、記載の設計標準使用期間より短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。



設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火、ケガなどの事故にいたる恐れがあります。

【標準的使用条件】

項目		条件
1、使用環境	温度 / 湿度	30°C/65%
2、使用条件	電源電圧 / 周波数	100V / 50/60Hz
	設置場所	標準設置
3、使用頻度	運転時間 (1 日)	8 時間 / 日
	運転回数	5 回 / 日
	運転日数	110 日 / 年
	スイッチ操作回数	550 回 / 年
	首振り運転の割合	100%

※日本工業規格 JIS-C9921-1 より

故障かなと思ったら

異常を感じた場合は当社カスタマーセンターに連絡するまえに、以下の点をお調べください。

こんなとき

- 入 / 切ボタンを押しても
ファンが回らない
 - ファンは回るが異常音がする

確認をお願いします。

- 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？
 - スタンドベースは、確実に取り付けられていますか？
 - 本体背面カバーは、確実に取り付けられていますか？

- ### ●リモコンで動作しない

- 電池が消耗していませんか？
 - 電池のプラスマイナスの方向が間違っていますか？
 - リモコン送信部と本体受信部との間に障害物はありませんか？

- #### ●動作中にぐらつく

- 本商品は転倒防止のため運転中にわずかに本体が揺れる仕様となっております。製品の異常ではありませんので安心してご使用ください。

上記の確認をしても、症状が改善されなかった場合は、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

お客様自身での改造、加工は危険ですので絶対におこなわないでください。

仕様

保証書

品名	タワーファン	品番	tf002	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 (消耗品及び付属品は除く)				
販売店	(住所・店名)				

お名前		お電話番号	
ご住所			

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(業務使用、車両や船舶への搭載)で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (リ) 転売品及び中古品(オークション購入等を含む)。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

タワーファンはこまめに点検してください

このような症状はありませんか? 製品の動作中に異常な音がする 本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元:モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00~18:00