

項目		仕様
品名		サーキュレーター
品番		yk01
電源	ACアダプター	入力AC100V-240V / 出力DC8.8V 1.3A
		50/60Hz
消費電力		15W
外形寸法 (約)		幅213 × 奥行き199 × 高さ334mm
製品質量 (約)		本体：1.5kg ACアダプター：85g
バッテリー		リチウムイオン7.4V 2000mAh
充電時間 (約)		90分
連続運転時間(約)		最大11.5時間(弱)、3時間(強) ※上下左右首振り無しの場合
電源コード長さ (約)		1.5m
生産国		中国

サーキュレーターはこまめに点検してください

- このような症状はありませんか？
- ☐ 製品の動作中に異常な音がする
 - ☐ 本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - ☐ その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社


 0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00~18:00

取扱説明書

サーキュレーター

品番: yk01

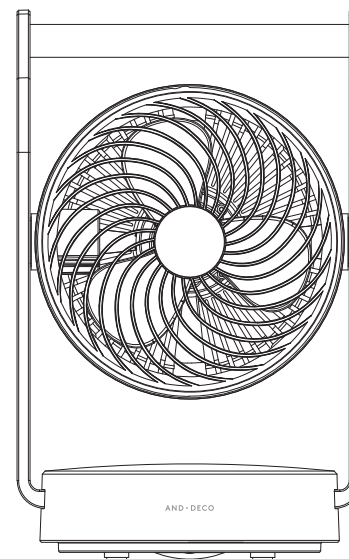

目次

使用上のご注意	2-4
各部の名称	5-6
操作パネル・リモコンの説明	7
設置場所	8
使用する前に	9
使用方法	10-12
お手入れ方法	13
保管方法	14
リモコンのリチウム電池の交換方法	14
故障かなと思ったら	15
仕様	16

FOR USE IN JAPAN ONLY / 日本国内専用

この度は当社商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら
当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

 0570-039-777

使用上のご注意

天災などの不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を表示します。

⊘ してはいけない【禁止】内容です。 **!** 必ず実行していただく【強制】内容です。

長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っております。

【製造年】
【設計上の標準使用期間】5年
※設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

標準的な使用期間（日本工業規格[JIS C9921-1]に基づく）

環境条件	電圧	単相100V	想定内容	運転時間	8時間/日
	周波数	50Hz/60Hz		運転回数	5回/日
	温度/湿度	30℃/65%		運転日数	110日/年
	設置	標準設置		スイッチ操作回数	550回/年
負荷条件	定格負荷（風速）に基づく使用			首振り運転の割合	100%

※上記中の温度30℃湿度65%はJIS C9601の試験状態を参考としている。

設計上の標準的な期間とは
※運転時間や温湿度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全支障なく使用することができ標準的な期間です。
※また偶発的な故障を保证するものではありません。

リチウムイオンバッテリーについて

- 充放電回数は約300回です。充電を繰り返しおこなうことによって、フル充電時に使用できる連続使用時間が少しずつ短くなり、充電にかかる時間は長くなります。
- 本体の充電はバッテリー容量をある程度消費してからおこなってください。フル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- 充電切れの状態で長時間放置すると、バッテリーの寿命が極端に短くなる場合があります。1ヶ月に1度、定期的に充電をおこなってください。

⚠ 警告

- ⊘ 本来の用途以外に使用しないでください。
- ! 異音・異臭・異常発熱等が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
※感電・火災・故障の原因となります。
- ⊘ 改造しないでください。修理技術者以外の人は、分解・修理しないでください。
火災・感電・けが・異常動作の原因となります。
- ⊘ 交流100V以外で使用しないでください。感電・故障の原因となります。
- ! お手入れの際は、コンセントからACアダプターを抜いたうえで行ってください。ACアダプターを差し込んだ状態のままのお手入れは感電の恐れがあります。
- ! 本体の付属品を必ずご使用ください。異常動作・けがの原因となります。
- ! 定期的に本体・ACアダプター・付属品のほこりはお取りください。ほこりがたまと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
- ⊘ 本体・ACアダプターを水につけたり、水をかけたりしないでください。感電・故障の原因となります。
- ⊘ 濡れた手で本体・ACアダプターを触らないでください。感電・ケガの原因となります。
- ⊘ 本体に強い衝撃・振動を与えないでください。感電・火災の原因となります。
- ! コンセントからACアダプターを抜く際は手で持って抜いてください。感電・火災・けがの原因となります。
- ! 使用されないときはコンセントからACアダプターを抜いておいてください。絶縁・劣化・感電・火災・けがの原因となります。
- ⊘ ACアダプターのコードを傷付けない・無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみこまない・加工しない・束ねたまま使用しないでください。
- ! ACアダプターのコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用を中止し、当社カスタマーセンターにご連絡ください。感電・ショート・発煙・発火の原因となります。
- ! ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。
- ⊘ 持ち運び・収納をする際はACアダプターのコードを引っ張らないでください。火災・感電の原因となります。
- ⊘ 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因となります。
- ⊘ 子供・お年寄りなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせないでください。また、届かない範囲で保管してください。思わぬ事故の原因となります。
- ⊘ 乳幼児の近くにリモコン・電池を放置しないでください。飲み込んでしまった場合は医師にすぐにご相談ください。乳幼児がリモコンからボタン電池を取り出さないように注意してください。
- ! 万が一、電池から漏れた液体が目に入るなどした場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。目に障害が残ったり、失明する恐れがあります。
- ! ご使用方法・お手入れ方法は取扱説明書をご覧ください。なうえで進めてください。

⚠ 注意


- ❗ 本体は家庭用として用いることを想定します。業務用として使用してしまいますと事故・ケガの原因となります。
- ❌ 本体は扇風機ではありません。吹き出し口からの風を身体に直接数時間当てないようにしてください。特に乳幼児・お年寄り・ご病気ををお持ちの方は十分にご注意ください。健康を害する恐れがあります。
- ❌ 送風口や吹き出し口に指や身体の一部また物を入れたり、差し込んだりしないでください。感電・故障・ケガの原因となります。
- ❌ 暖房器具・調理器具などが近くにある場所・直射日光の当たる場所・湿気の多い場所・雨や水しぶきのかかる場所・油のかかる場所・屋外などで使用・保管しないでください。感電・火災・異常動作の原因となります。
- ❌ 不安定な場所や障害物(カーテンなど)の近くでは使用しないでください。故障・破損の原因となります。
- ❌ 殺虫剤・整髪剤・掃除用スプレーなどをかけないでください。樹脂や塗装部分に変質・変色・破損する恐れがあります。
- ❌ 本体の運転中に移動しないでください。移動する際は運転を停止後に行ってください。
- ❗ 外出の際やご使用されない時は電源アダプターを抜いてください。また何か異常を発見した場合はすみやかに使用を中止し、ACアダプターを抜いて当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
- ❌ ほこりや異物などが詰まった状態で本体を使用しないでください。モーター部が過熱し、事故・故障の原因となります。
- ❌ 羽根やガードをつけない状態で運転しないでください。ケガの原因となります。
- ❌ 本体の開口部や隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。故障の原因となります。

⚠ 注意


本製品は、ご家庭内での空気を循環させるために開発された製品となっております。空気の循環以外の用途での使用はおやめください。本来の用途以外でご利用になった場合の故障、修理、事故、その他の不具合につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。

各部の名称

本体-正面

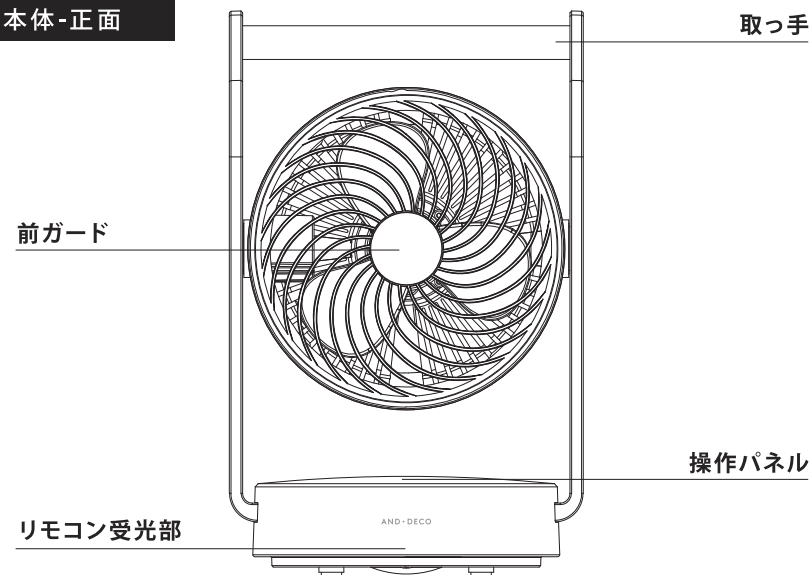


本体-上面

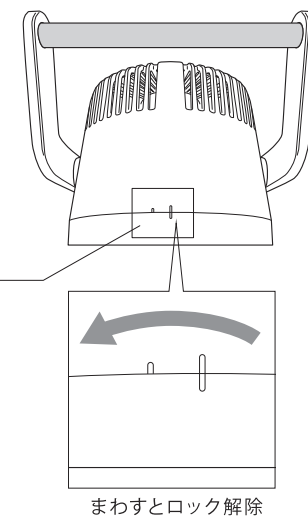

まわすとロック解除


- 前ガードのロックについて：
前ガードを持った状態で左側に回すとロックが外れます。前ガードを持った状態で右側に回すとロックがかかります。

本体-背面

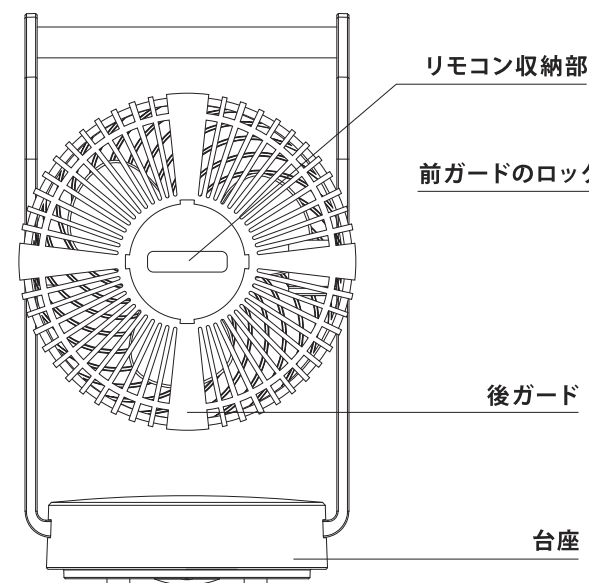


各部の名称

ACアダプター

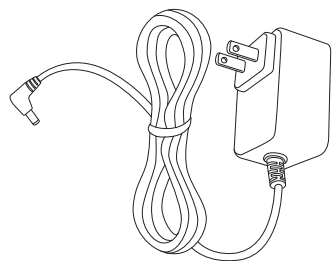


本体-底面

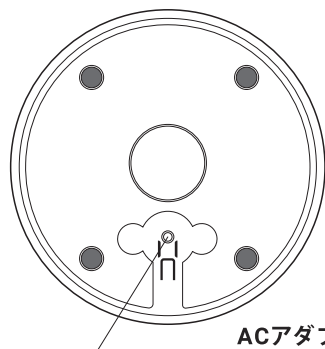


ACアダプター差し込み口

本体側面-分解

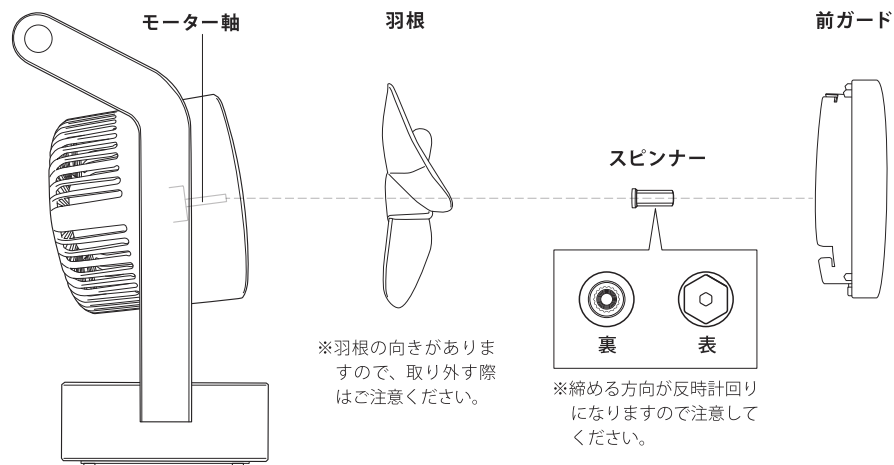


- 羽根の向きについて：
右のイラストのように表と裏を、確認して取り付けてください。

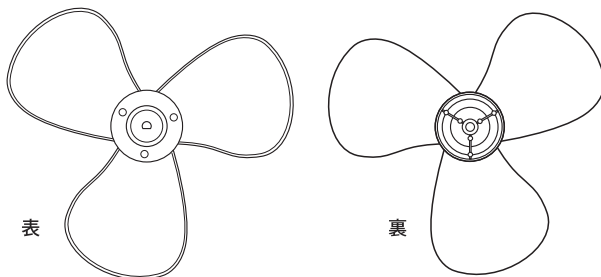


操作パネル・リモコンの説明

本体操作部

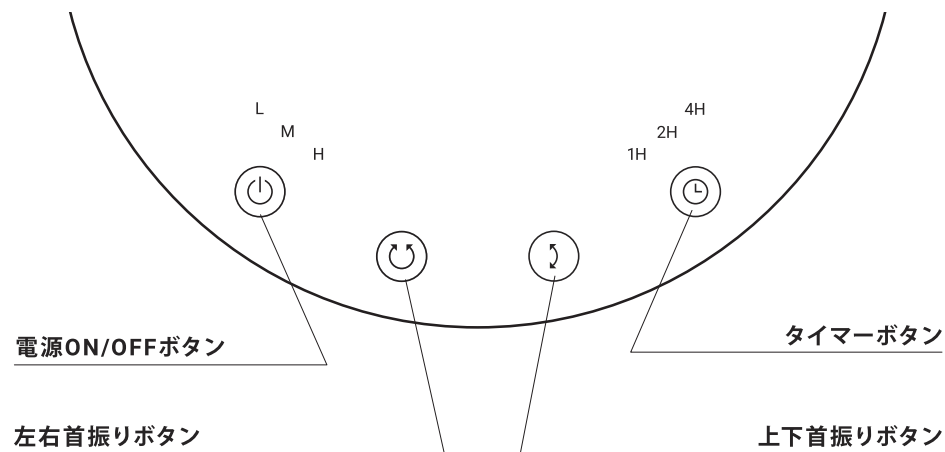

リモコン

- ※リモコンは受光部に向けて操作してください。
- ※受光範囲は受光部正面より約4m以内、上20°、左右それぞれ30°、高さ1m以内です。

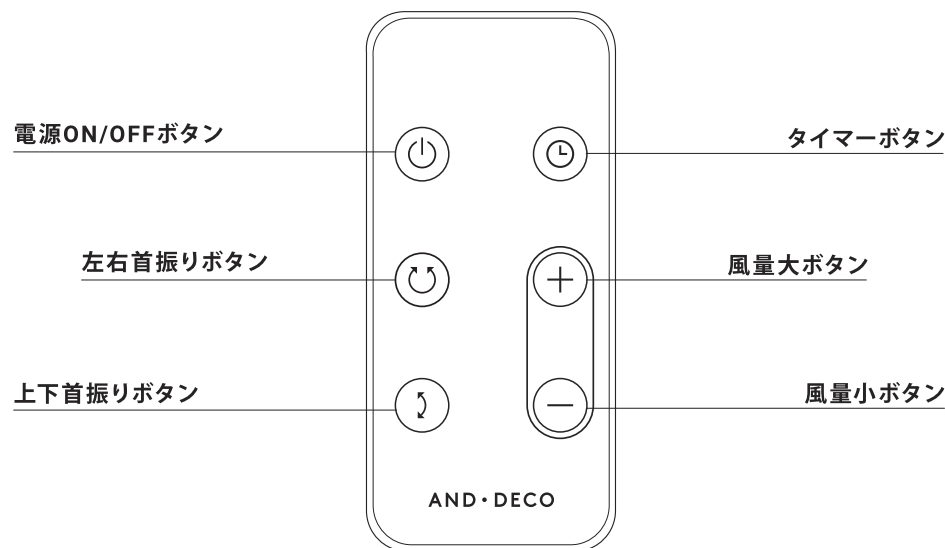


設置場所

本製品は障害物などのない水平で平坦な場所に設置してご使用ください。


冷暖房の効率アップ

空気を循環させることにより、室内の温度のムラを小さくします。

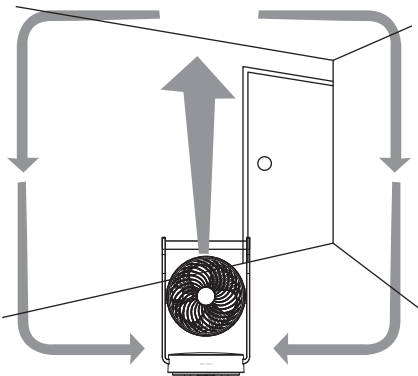


吹き抜けや階段に

上下の温度差をなくし、足元の冷え、顔のほてりを解消します。

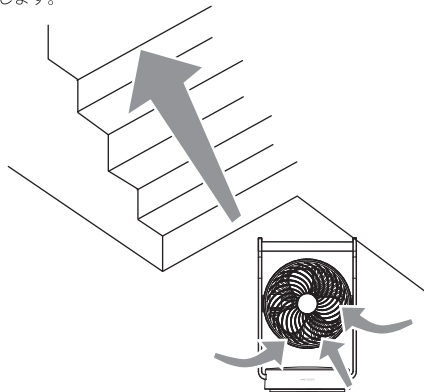


お部屋の換気、排気に

窓の外に向け部屋にこもった汚れた空気を外に出します。

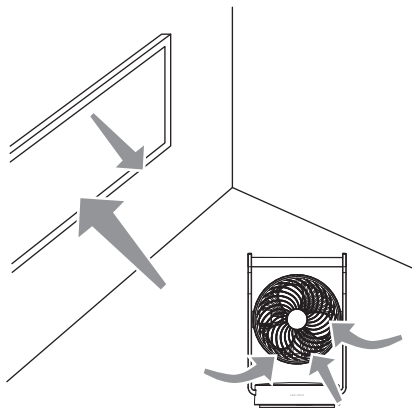

送風機として

エアコンのある部屋からエアコンの無い部屋に風を送ります。

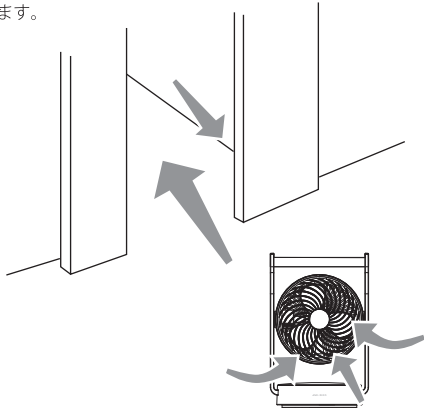

注意

- 温風ヒーターやストーブなど暖房器具の上や周辺には設置しないでください。故障や変形の恐れがあります。
- 台所や工場など油污れが多く、油成分が浮遊している場所では使用しないでください。故障の原因となります。

使用する前に


運転待機状態にする

- ACアダプターのジャックを本体底面のACアダプター差し込み口に差し込みます。その後、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。充電が始まります。コンセントに差し込みますと、電子音が鳴り、充電残量によって、点灯パターンが変化します。点灯パターンは以下になります。

- ・ 充電残量が50%未満の場合は、Lランプが点滅します。
- ・ 充電残量が50%以上80%未満の場合は、Lランプが点灯し、Mランプが点滅します。
- ・ 充電残量が80%以上99%以下の場合は、L・Mランプが点灯し、Hランプが点滅します。
- ・ 充電残量が100%の場合は、すべてのランプが点灯します。


※ 充電がない状態でも、ACアダプターを接続しますと、充電しながら、運転可能な仕様となっております。ただし、充電時間は長くなります。

※ 先にACアダプターをコンセントに差し込むと、ACアダプターのジャックを本体後部へ差し込んだ瞬間に大きな電流が一気に流れ、火花が出ることがあります（ただし、火花による危険等の問題はございません）。必ず先に本体にジャックを差し込んだ後にコンセントを差し込むようにしてください。

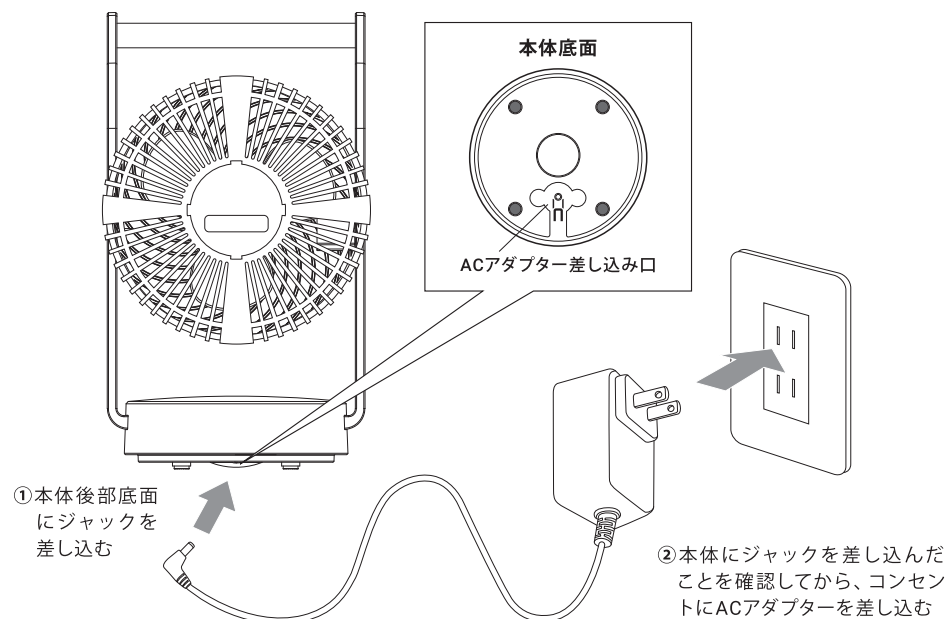

リモコンの絶縁シートを引き抜く


- リモコンの電池ホルダーについている絶縁シートを引き抜いてください。

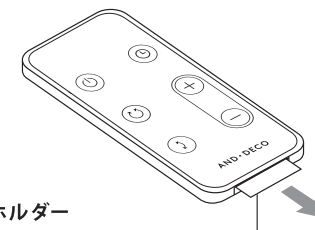


使用方法

1 電源を入れる・切る

操作パネル・リモコンの電源ON/OFFボタンを押しますと、操作パネルのLランプ（風量小）のみが点灯し、運転を開始します。

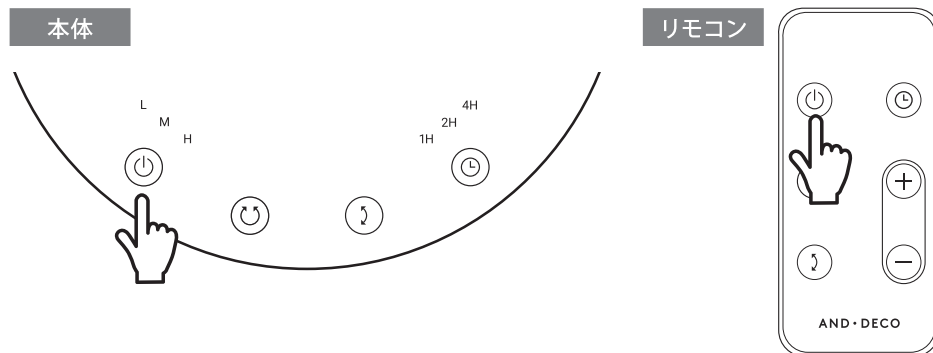

操作パネルの電源ON/OFFボタンを再度押しますと、Mランプ（風量中）→Hランプ（風量大）→すべてのランプ点灯（電源OFF）の状態に変わり、運転が終了します。リモコンの電源ON/OFFボタンを運転中に押しますと、停止することができます。電源をOFFにすることで、上下首振りの位置が必ず所定の場所まで戻ります。

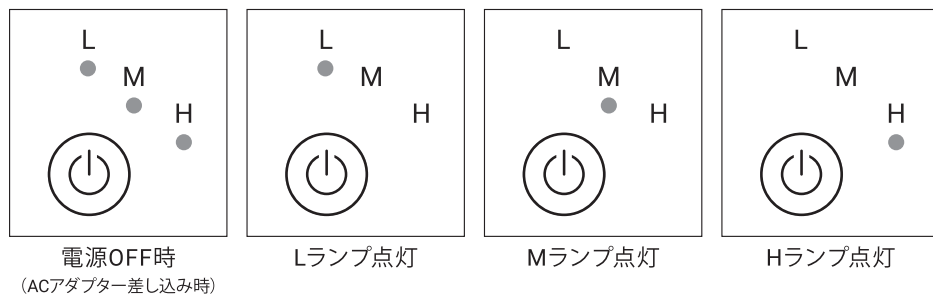

メモリー機能について


※電源をはじめて入れた際の風量はLとなっております。

操作パネルの電源ON/OFFボタンを押しますと、上下左右の設定のみメモリーできます。リモコンの電源ON/OFFボタンを押しますと、上下左右の設定に加えて、風量もメモリーできます。

使用方法


2 90° 首振りをする

操作パネル・リモコンの上下首振りボタンを押しますと、操作パネルの上下首振りランプが点灯し、上下90° 首振りを開始します。同じボタンを再度押していただきますと、90° 首振りは停止します。

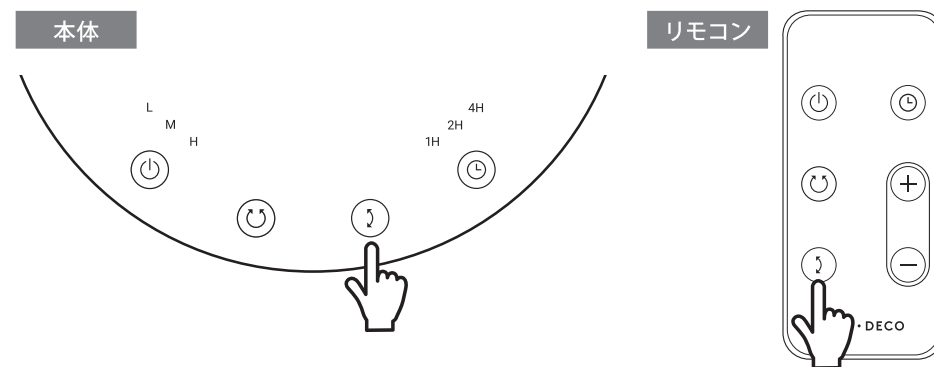

3 台座の首振りをする

操作パネル・リモコンの左右首振りボタンを押しますと、操作パネルの左右首振りランプが点灯し、台座の左右73° 首振りを開始します。同じボタンを再度押していただきますと、台座の左右73° 首振りは停止します。

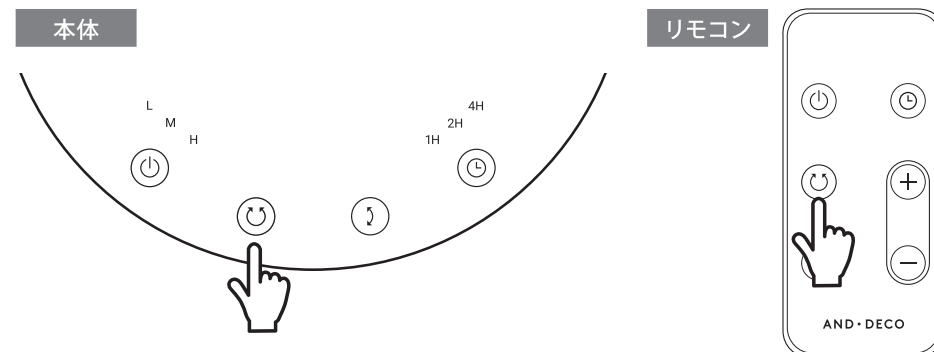


使用方法

4 風量を切り替える


操作パネルの電源ON/OFFボタン・リモコンの風量大/小ボタンを押しますと、風量を切り替えることができます。操作パネルの電源ON/OFFボタンを押した際は、「L→M→H→すべてのランプ点灯（電源OFF）」の順番で切り替えることができます。リモコンの風量大/小ボタンを押しますと、風量をお好みで設定することができます。

本体

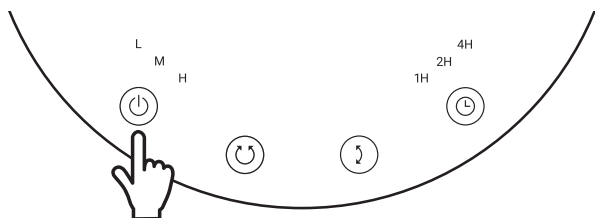

※操作パネルの表示については**1** 電源を入れる・切るにてご確認ください。


リモコン

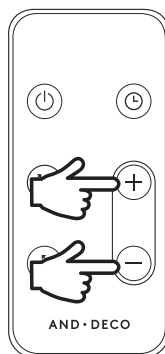



5 オフタイマーの使用

操作パネル・リモコンのタイマーボタンを押しますと、オフタイマーを使用することができます。オフタイマーは1～7時間の間の1時間単位で設定することができます。オフタイマーを設定している際は設定した時間のランプが操作パネルに点灯します。設定した時間が終わると、自動的に停止します。

本体

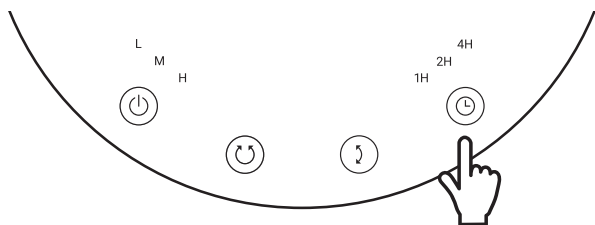


リモコン

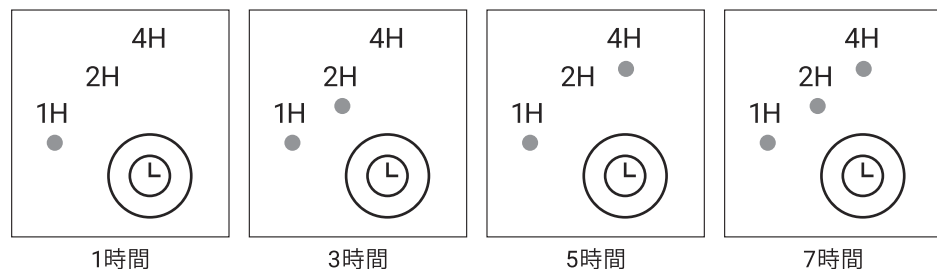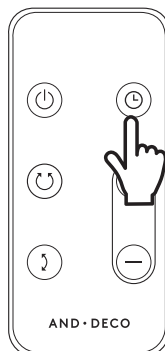


お手入れ方法

軽い汚れの場合は本体・ガードのホコリを掃除機で吸い取り、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。ファンやガードにホコリがたまった場合は、以下の手順で汚れを取ってください。

- ①前ガードを左側にずらして、ロックを解除します。
- ②前ガードを外します。

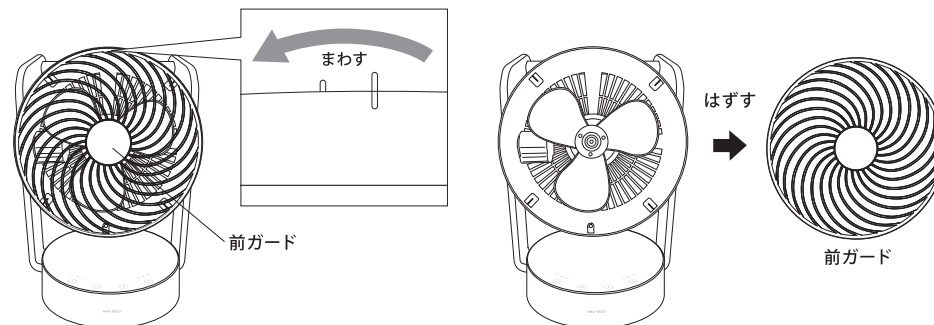

- ③他の部品も下記の様に外します。掃除が完了したら、先程と逆の手順で部品を戻します。

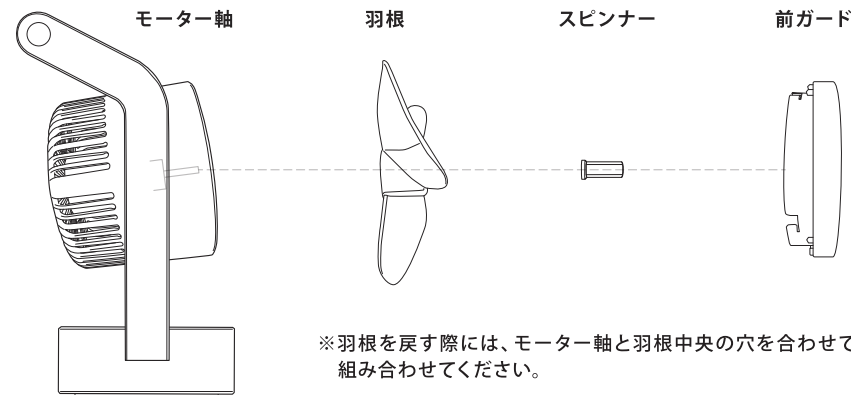

- 長時間お使いになると、ACアダプターとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますのでACアダプターを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておくと、変質したり塗装が剥がれたりすることがありますのでご注意ください。



警告



プラグを抜く

- お手入れの際はACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
- 操作パネルに約3秒長押ししますと、電源が入りますのでご注意ください。

お願い

- ベンジン、クレンザー、アルカリ性洗剤を使用しないでください。変質、変色の原因となります。運転停止後のお手入れはモーターが熱くなっていますので、直接触らないでください。また十分冷ましてからお手入れをしてください。
- お手入れの際は、羽根やガードに強い衝撃を与えないでください。

保管方法


- 収納の前に必ずお手入れをしてください。
- リモコンの電池は液漏れ、漏電防止のため抜いてください。
- 本体にポリ袋をかぶせて包装箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

⚠ 注意 本製品の廃棄につきましては、お住いの自治体の規定に従ってください。



リモコンのリチウム電池の交換方法

- リモコンの背面下部のカバーをあけて、電池を交換してください。電池はリチウム電池（CR2025）1個となります。
- 土の向きを間違えないように入れてください。

- ① 電池カバーを開けてください。 ② 電池（CR2025）を入れてください。 ③ 電池カバーを閉めてください。

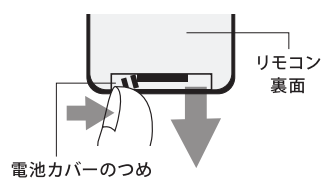

※電池カバーのつめを押しながら、そのままカバーを引っ張り出してください。

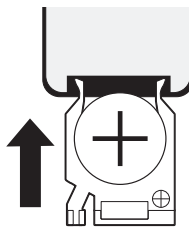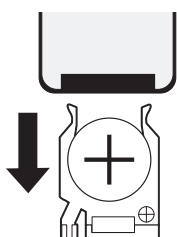

電池についての注意

- 電池に表示された警告、注意を必ず守ってください。
- 万が一、液漏れが生じた時は、素手で触らないでください。また液が目に入った時は直ちに水道水などで洗い流し医師の治療を受けてください。手や服についた時も、すぐに水道水で洗い落としてください。
- 飲み込み防止のため、電池は幼児の手の届かない場所で保管してください。万が一飲み込んでしまった場合は医師の治療を受けてください。
- 火に入れたり、加熱したりしないでください。
- 分解しないでください。
- 「+」と「-」の向きを間違えないでください。
- 水をかけないでください。また濡らさないでください。
- 充電しないでください。
- 廃棄する時は、テープなどで接点部を絶縁してください。またお住いの自治体の規則に従って廃棄してください。

※付属されている電池について

製品に同梱されているボタン電池は、工場出荷時の動作確認のために使用するテスト電池です。付属品ではありません。出荷によっては電池の残量が少なくなっている場合があります。その場合はお客様で新しい電池をお買い求めください。

故障かなと思ったら

当社カスタマーセンターにお問い合わせをされる前に、以下の内容をご確認をお願いいたします。その他、以下の症状に当てはまらない不具合等ございましたら、お気軽に当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

- 羽根が回転しない。
 - バッテリーは充電されていますか。
 - バッテリーを充電してください。
- 風量が少ない。
 - ほこりが溜まっている可能性があります。
 - ほこりを取り除いてお手入れしてください。
- リモコンが操作できない。
 - 電池が消耗している、また受信部とリモコンの間に障害物がある可能性があります。
 - 電池の交換、またリモコンの間の障害物を取り除いてください。また 4m以内の距離でご使用ください。
- 首振り時に音をする。
 - モーター特有の音が大きくなる場合があります。
 - 異常ではありません。
- 運転音が大きい。
 - 不安定な場所に置いていませんか。
 - 水平で安定している場所において再度お試しください。
 - 前ガード / 羽根 / スピンナーが正しく取り付けられていますか。
 - 一度運転を停止したうえで前ガードを取り外し、部品が正しく取り付けられているかをご確認のうえ、再度運転してください。
- 以下のような場合は、すみやかに使用を中止し、カスタマーセンターまでご相談ください。
 - ACアダプターのコードの被覆が破れ、内部が露出してしまっている。
 - ACアダプターのコードが異常に熱くなる。
 - ACアダプターのコードを動かすと、通電したり切れたりする。
 - 本体や操作部、リモコン、内部に水がかかった、濡れてしまった。
 - その他、何か異常を感じる。