


# 取扱説明書

## コンパクトスリム除湿器

品番:ywt01

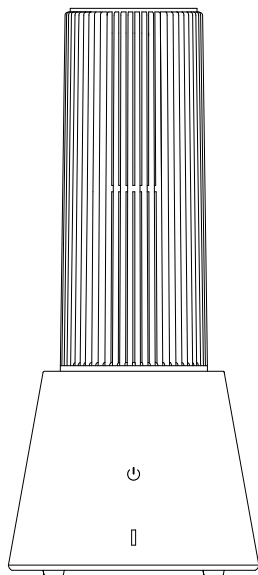


### 目次

安全上のご注意	2-4
乾燥スタンド使用時の設置場所について	4
各部の名称	5
使用方法	6-8
お手入れについて	8
保管について	8
故障かなと思ったら	9
仕様	9
MEMO	10
保証書	11


このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。


十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら  
当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

 0570-039-777


# 安全上のご注意


ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。


 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


 **注意** 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。

絵表示の例


 本記号は「強制(必ずおこなってください)」を示します。


 本記号は「禁止(しないでください)」を示します。


 本記号は「分解禁止(しないでください)」を示します。


 本記号は「必ず電源プラグを抜く」を示します。


## 警告


 分解、修理、改造は絶対にしないでください。火災、感電の原因となります。


 電源コードを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重い物をのせる、はさみ込む、加工するなどはしないでください。電源コードが破損し感電、火災の原因となります。


 交流 100V 以外の電源は使用しないでください。感電、発火の原因となります。またインバーター電源などを使用すると誤作動を起こす可能性があります。


 電源コードや AC アダプターが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用を中止してカスタマーセンターまでご相談ください。感電、ショート、発火の原因となります。


 小さいお子様だけで使用したり、乳幼児の手の届く場所に置いて使用しないでください。感電、ケガの原因となります。また保護者はお子様の行動をしっかりと把握し、お子様が本製品に触らないように注意してください。


 使用しない場合は、必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。長時間プラグを差し込んだままにしますとホコリなどが溜まり、漏電や火災の原因となります。

 異常発熱や焦げ臭いなどの異常を感じた場合は使用を中止し、AC アダプターをコンセントから抜いてカスタマーセンターまでご相談ください。発熱などで火災、感電の原因となります。

 AC アダプターは必ず根元まで確実に差し込んでください。差し込みがゆるい、もしくは不完全な場合は感電、ショート、発火の原因となります。








 AC アダプターの刃や刃の取り付け面にホコリや汚れがついている場合は乾いた布で拭き取ってください。火災の原因となります。

 水につける、本体に水をかける、本体を水洗いするなどの行為はしないでください。また風呂場や脱衣所、トイレなど水のかかりやすい場所では使用しないでください。感電の原因となります。









 運転した状態で AC アダプターの抜き差しをしないでください。運転と停止は必ず AC アダプターを差した状態でボタンで操作を行ってください。火災、感電の原因となります。

# 安全上のご注意

## 警告

-  濡れた手で AC アダプターの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
-  本製品を傾けたり、横にしたりしないでください。故障や不具合の原因となります。必ず水平な場所に設置して使用してください。
-  不安定な場所や段差のある場所で使用しないでください。水平かつ安定した場所で使用してください。予期せぬ転倒や故障、水濡れやケガの原因となります。
-  発熱をする器具の近くに置いて使用しないでください。樹脂部が溶け引火や異臭の原因となります。
-  送風口や吸い込み口に指や物、金属物などの異物を入れないでください。感電、故障の原因となります。
-  家庭用以外の用途で使用しないでください。発熱、発火、故障の原因となります。
-  粉塵、ホコリ、ガスの発生する場所では使用しないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。

## 注意

-  本製品に乗ったり、寄りかかる、物を立てかけるなどの行為は避けてください。転倒による故障の原因となりケガの原因にもなります。
-  乾燥スタンドを押し入れや扉、家具などの隙間に置いて使用しないでください。発火、発熱の原因となります。
-  テーブルの上など物の上に置いて使用しないでください。必ず安定した床面に置いて使用してください。本製品が落下すると故障、水漏れ、ケガの原因となります。
-  本製品を水洗いしないでください。漏電、感電の原因となります。
-  薬品などを扱う場所では使用しないでください。空气中で揮発した薬品や溶剤で本製品が劣化したり、家財を濡らす原因となります。
-  本製品の上に液体の入った容器をのせないでください。また小物をのせる行為も避けてください。火災、感電の原因となります。
-  本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。また、食品、医療品、学術資料などの保存目的では使用しないでください。保存品劣化や破損の原因となります。
-  本製品を移動させる時は運転を停止し、本体を両手でしっかりと持って移動させてください。しっかりと持って運ばないと周囲の天板や床、家具を傷つける場合があります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意


- ❌ 乾燥スタンドに除湿カートリッジをセットして除湿カートリッジの乾燥を行う際のみテレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使用しないでください。電波が弱い時や室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので、影響の無い場所まで離して使用してください。
- ❌ 包装用の箱や袋はお子様や乳幼児の手の届かないところに保管してください。誤ってかぶって窒息し死亡に至る原因となります。
- ❌ 内部の部品は取り外したりしないでください。故障の原因となります。

## 本製品の廃棄について


本製品の廃棄についてはお住いの自治体の廃棄方法に従って適切に廃棄してください。

## 乾燥スタンド使用時の設置場所について

- 水平な場所で壁、家具、家電製品などから適切な距離を離して設置してください。
- 直射日光やエアコン、暖房器具の温風が当たらない場所に設置してください。
- テレビやラジオにノイズが入る場合がありますので、できるだけ離してご使用ください。
- 不安定な場所では使用しないでください。転倒してケガや故障の原因となります。

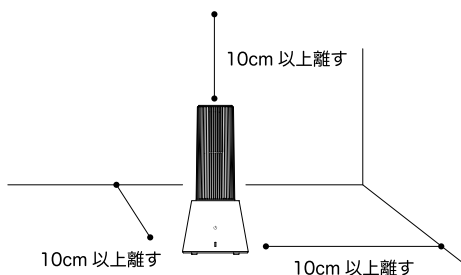

下記にあげる場所には絶対に設置しないでください。

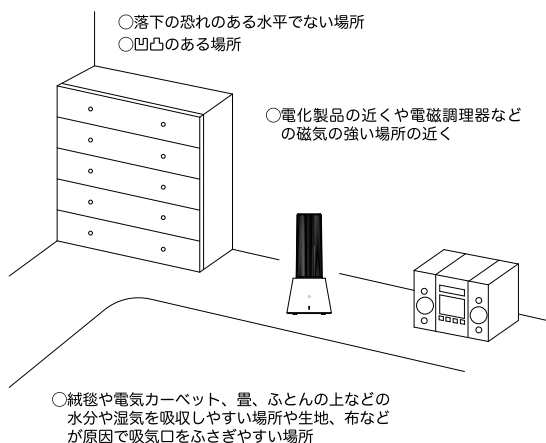

# 各部の名称

ACアダプターを乾燥用スタンドとコンセントにつないで除湿カートリッジを上から置いて設置します。

## 正面


除湿カートリッジ

※取り外せませ


乾燥用スタンド

電源ボタン

電源ランプ

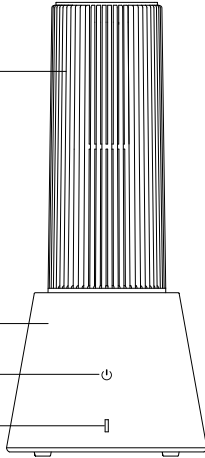


## 除湿カートリッジ上面

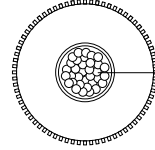

インジゲーター

※吸湿ペレット

## 乾燥用スタンド上面

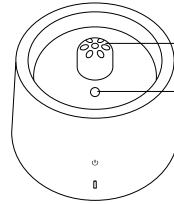

温風吹出口

ヒーター安全スイッチ


## 付属品

DC-INプラグ



ACアダプター

## 乾燥用スタンド背面

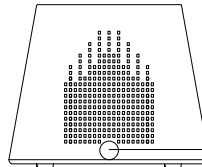

DC-INプラグ差込口


## ご使用の前に以下の安全上の注意点をお読みください

- 電源が入り電源ランプが点灯して動作を開始すると本体が熱を持ちますが、異常ではありません。
- 運転中は製品を布や紙などで覆うような行為はしないでください。故障の原因となります。
- 運転中にインジゲーターに結露が発生する場合がありますが、異常ではありません。乾燥を続けると徐々に結露が消えます。
- 除湿カートリッジの湿気排出に伴う動作音が発生しますが、商品の仕様であり異常ではありません。
- 運転をする際は空気の流動性を高め、また商品の保護をするために本製品を周りの物からから10cm以上離して設置してください。
- 未成年者やお子様、お年寄りの方は、必ず保護者の監督の元でお取り扱いください。
- 異臭や異常音など異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

# 使用方法


## ■ ご使用の前に

- 初めて使用する際は、除湿カートリッジ上面のインジゲーターの色をご確認ください。
- インジゲーターがブラウンやグリーンの場合は、除湿カートリッジを乾燥スタンドにセットし、乾燥させてからご使用ください。

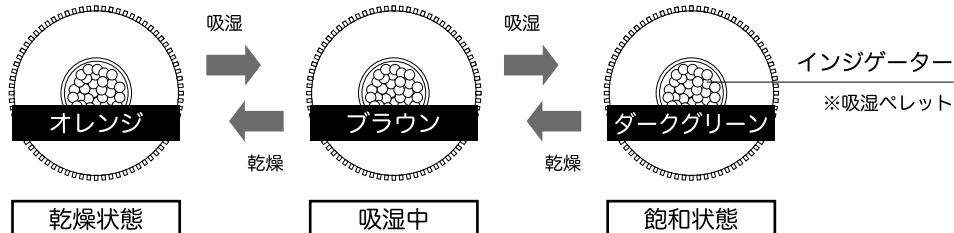


## ■ 除湿カートリッジを乾燥させる

- 1** ACアダプターをコンセントにつなぎます。DC-INプラグを乾燥用スタンドのDC-INプラグ差込口に差し込むと、電源ランプが白く点滅します。

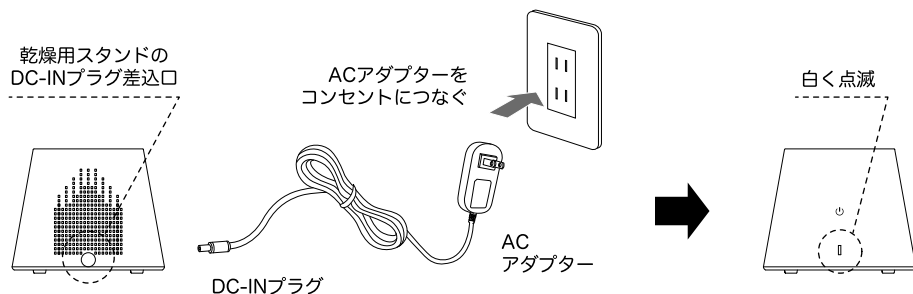


- 2** 除湿カートリッジを乾燥用スタンドの上に置いて電源ボタンを押します。電源ランプが緑色に点灯し、除湿カートリッジの乾燥を開始します。インジゲーターがオレンジ色になれば十分に乾燥した状態です。

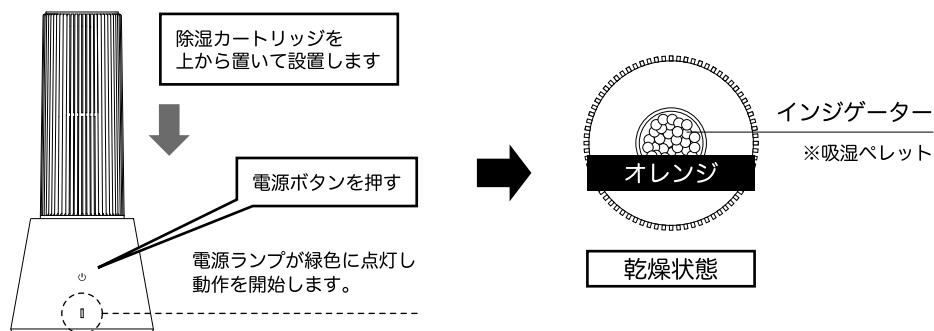

# 使用方法

- 2時間が経過すると電源ランプが緑色から白い点滅に変わり、動作を停止します。
- 再度乾燥を開始する場合は、もう一度電源ボタンを押すと電源ランプが緑色に点灯し、乾燥を開始します。
- 運転中に乾燥を停止したい場合は、電源ボタンを押すと電源ランプが白い点滅に変わり、約1分後に乾燥が停止します。


※除湿カートリッジを乾燥スタンドに置かない状態でも、電源ボタンを押すと電源ランプが緑色に点滅し、温風吹出口から風が出ます。その場合、約1分が経過すると電源ランプが白い点滅に変わり、風が自動的に停止します。これは商品の仕様であり異常ではありません。

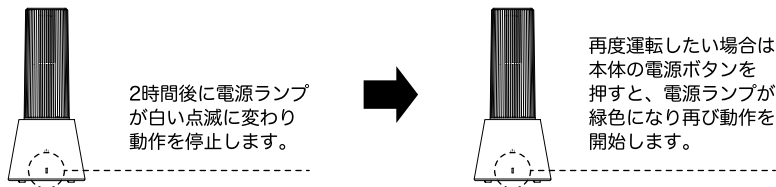

## ●インジゲーターの色の変化について


吸湿量の変化により、インジゲーターは「オレンジ→ブラウン→ダークグリーン」と変化します。ダークグリーンになった場合は吸湿限界ですので、除湿カートリッジの乾燥を行ってください。

- 使用する前には、除湿カートリッジを乾燥スタンドから外してください。

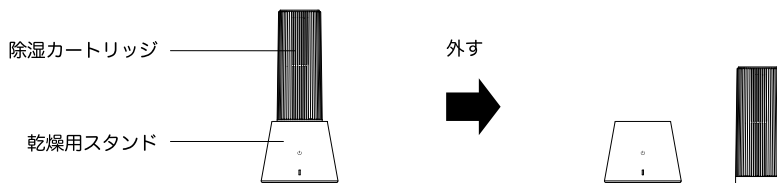


- 除湿カートリッジは、空気の流動の少ない閉鎖空間に設置してください。開放空間や空気の循環する場所では、除湿効果が十分に発揮できない場合があります。対象面積は約3畳です。


例：クローゼット、靴箱、タンスなど。

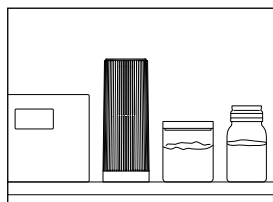


食品収納スペースに

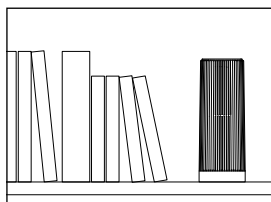


本棚や食器棚に

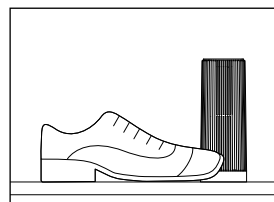

クローゼットや靴箱に

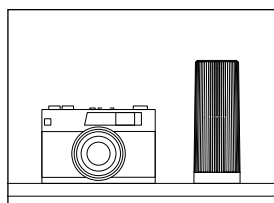

電子機器の保管に

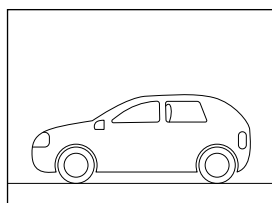

車内に

# 使用方法

## 注意事項

- 長期間の使用により吸湿性能が徐々に低下します。使用開始から1年を目安に新しいものに交換してください。
- 使用環境によっては、早期に吸湿性能が低下する場合があります。
- 乾燥を繰り返すうちに、インジゲーターの吸湿ペレットは徐々に色が変わりにくくなります。色が変わらなくなりましたら、除湿カートリッジの寿命ですので新しいものに交換してください。


※本製品の吸湿ペレットは繰り返し使用することが可能ですが、繰り返すうちに徐々に性能が低下していきます。約300回の使用を目安に新しいものに交換してください。弊社公式HPで交換用の除湿カートリッジ（除湿機ywt01専用）を販売していますのでご参照ください。

検索方法：www.modern-deco.jp/ → 「キーワードから探す」に「ywt」と入力してください。

※一般的には、3～5日で吸湿ペレットがオレンジからブラウンになり、6～10日でグリーンになるため、10日に1回程度通電して乾燥させてください。周囲の湿度が高い場合は、1～3日で吸湿ペレットがオレンジからブラウンになり、4～7日でグリーンになる場合もあります。その場合は、7日間程度乾燥させることをおすすめします。

## お手入れについて

- 乾いた柔らかい布でホコリや汚れなどを拭き取って除湿カートリッジはブラシなどで掃除してください。

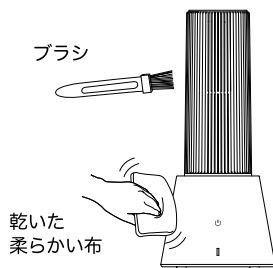

### お願い

- ベンジン、クレンザー、アルカリ性洗剤を使用しないでください。変質、変色の原因となります。運転停止後のお手入れは熱くなっていますので、直接触らないでください。また十分冷ましてからお手入れをしてください。お手入れの際は本体や除湿カートリッジに強い衝撃を与えないでください。

## 保管について

- 収納の前に必ずお手入れをしてください。
- 本製品にポリ袋をかぶせて包装箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

### 廃棄について

- 廃棄はお住いの自治体の規定にしたがって廃棄してください。



# 故障かな？と思ったら

- カスタマーセンターにお問い合わせをされる前に以下の内容のご確認をお願いいたします。
- その他、以下の症状に当てはまらない不具合等ございましたら、お気軽に当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。
- 動作しない。
  - ACアダプターはコンセントに接続されていますか。
  - ACアダプターをしっかりと奥まで差し込んでください。
- 動作しない。
  - 除湿カートリッジをのせた後、電源ボタンを押しましたか。
  - 除湿カートリッジをのせた後、電源ボタンを押して運転を開始してください。
- 停電後、正常な運転ができない。
  - 接続不良の可能性があります。
  - ACアダプターを一度抜き、それからもう一度差し込んで運転させてください。
- 以下のような場合は、すみやかに使用を中止し、当社カスタマーセンターまでご相談ください。
  - ACアダプターのコードの被覆が破れ、内部が露出してしまっている。
  - ACアダプターのコードが異常に熱くなる。
  - ACアダプターのコードを動かすと、通電したり切れたりする。
  - 本体や内部に水がかかった、濡れてしまった。
  - その他、何か異常を感じる。

## 仕様

品番	ywt01
電源（専用ACアダプター）	入力 AC100-240V 50/60Hz 出力 DC12V
定格消費電力	43W
外形寸法（約）	幅118mm×奥行き118mm×高さ268mm（全体） 幅70mm×奥行き70mm×高さ188mm（除湿カートリッジのみ）
製品質量（約）	830g（ACアダプター含む）、380g（除湿カートリッジのみ）
コード長さ（約）	1.5m
生産国	中国

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

# 保証書

品名	コンパクトスリム除湿器	品番	ywt01	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より <b>1年間</b> （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				
お名前			お電話番号		
ご住所					

## 無償交換規定


- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
  - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
  - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
  - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
  - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
  - (ト) 本書のご提示無き場合。
  - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

### 除湿器はこまめに点検してください

このような症状は  製品の動作中に異常な音がる  本体が異常に熱くなる・焦げ臭いにおいがする  
ありませんか？  その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し  
当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00~18:00

