


取扱説明書

3D 首振り DCサーキュレーター / イオン発生タイプ

品番:yy02i

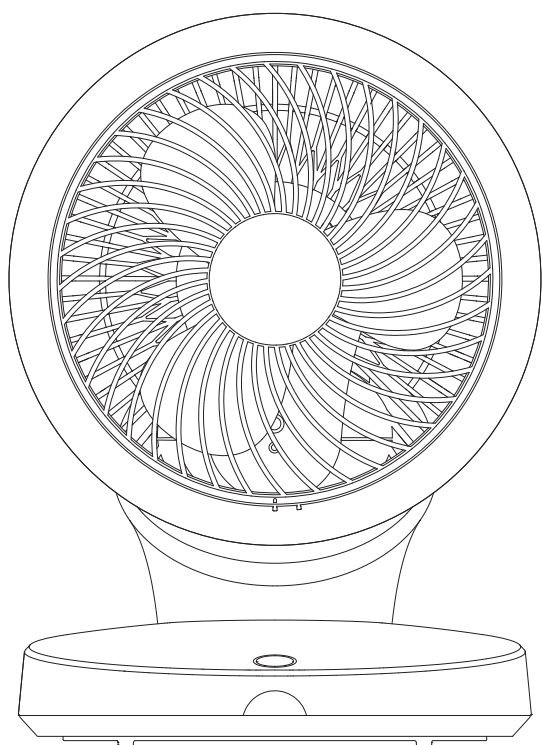

目次

安全上のご注意	2-4
各部の名称	5
操作部、リモコンの機能	6
使用方法	6-9
お手入れの仕方	10
収納の仕方	10
電池交換の仕方	11
故障かな?と思ったら	11
仕様	11
保証書	12

FOR USE IN JAPAN ONLY / 日本国内専用

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

 0570-039-777

安全上のご注意

天災など不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本商品は一般家庭用です

本商品は一般家庭用に限って企画された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての使用はおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。

絵表示について



本記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な内容をよくお読みください。



本記号は、禁止行為であることを告げるものです。具体的な内容をよくお読みください。



本記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な内容をよくお読みください。

長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っております。

【製造年】

【設計上の標準使用期間】6年

※設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

標準的な使用期間（日本工業規格[JIS C9921-1]に基づく）

環境条件	電圧	单相 100V	想定内容	運転時間	8 時間 / 日
	周波数	50Hz/60Hz		運転回数	5 回 / 日
	温度 / 湿度	30°C/65%		運転日数	110 日 / 年
	設置	標準設置		スイッチ操作回数	550 回 / 年
負荷条件	定格負荷（風速）に基づく使用		首振り運転の割合	100%	

※上記中の温度 30°C湿度 65% は JIS C9601 の試験状態を参考としている。

設計上の標準使用期間とは

※運転時間や温湿度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証するものではありません。

警告

警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡、または重傷を負う可能性があります。



分解禁止

修理技術者以外の人間は絶対に中身を開けて分解したり、修理や改造をおこなわないでください。感電や火災のおそれがあります。



禁止

本体に水をかけたり、水につける、濡らす、などの行為は絶対にお止めください。ショートや感電のおそれがあります。



禁止

電源プラグのコードにキズをつけたり、破損、加工、無理にねじる、曲げる、束ねる、踏む、引っ張るなどは絶対にお止めください。また重量のあるものをのせないでください。コードが傷み、火災や感電の原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてからおこなってください。電源プラグを差し込んだままでのお手入れは感電のおそれがあります。



禁止

電源プラグのコードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用を中止し当社カスタマーセンターまでご連絡ください。感電やショートをして発火するおそれがあります。



指示

指示された電源、電圧以外では使用しないでください。電源プラグを使用する場合は、コンセント、配線器具の定格を超える使い方はしないでください。発火による火災の原因となります。

船舶や自動車での直流電源では使用できません。



禁止

電源プラグをコンセントから抜く際は必ず電源プラグを手で持って抜いてください。コードを持って引っ張って抜いたり、濡れた手で電源プラグを触ったりしないでください。感電・火災の恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグがゆるんだり、コンセントの差込がゆるい時は使用しないでください。感電、ショート、発火の原因となります。



指示

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけどによる絶縁劣化による感電、漏電火災の原因となります。



指示

電源プラグのホコリは定期的に掃除してください。ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因となります。



禁止

持ち運びや収納の際は電源コードを引っ張らないでください。火災や感電の原因となります。



禁止

風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因となります。



禁止

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせないでください。また本製品に乗ったり寄りかかったりしないでください。感電、ヤケド、ケガなどの原因となります。

乳幼児の近くにリモコン・電池を放置しないでください。飲み込んでしまった場合は医師にすぐにご相談ください。乳幼児がリモコンからボタン電池を取り出さないように注意してください。



指示

万が一、電池から漏れた液体が目に入るなどした場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。目に障害が残ったり、失明する恐れがあります。

注意

注意を無視して取り扱くと、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



禁止

本製品は扇風機ではありません。吹き出し口からの風を長時間身体に当てないようにしてください。特に乳幼児やお年寄り、ご病気の方はご使用の際、十分注意してください。健康を害するおそれがあります。



禁止

送風口や吹き出し口に指や身体の一部をいれたり、物を入れたり、差し込んだりしないでください。感電や故障、ケガの原因となります。



禁止

高温、湿度の高い場所、雨や水しぶきのかかる場所、ガスやレンジなど炎の当たる場所、油のかかる場所、暖房器具の近くなどでは使用しないでください。火災、感電、故障や事故の原因となります。



禁止

殺虫剤、整髪剤、掃除用スプレーなどをかけないでください。樹脂や塗装部分に変質、変色したり、破損するおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜く

外出の際やご使用されない時は電源プラグを抜いてください。また何か異常を発見した場合はすみやかに使用を中止し、電源プラグを抜いて当社カスタマーセンターまでご連絡ください。



禁止

不安定な場所や、障害物(カーテンなど)の近くでは使用しないでください。故障や破損の原因となります。



禁止

製品をぶつけたり、落としたりしないでください。故障や破損の原因にもなります。



禁止

ホコリや異物などのものがつまった状態では使用しないでください。モーター部が過熱し、故障や事故の原因となります。



禁止

羽根やガードをつけない状態で運転しないでください。ケガをするおそれがあります。



禁止


本体の開口部や隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。故障の原因となります。

注意


本製品は、ご家庭内での空気を循環させるために開発された製品となっております。空気の循環以外の用途でのご使用はお止めください。本来の用途以外でご使用になった場合の故障、修理、事故、その他の不具合につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。

各部の名称

本体 - 正面 背面

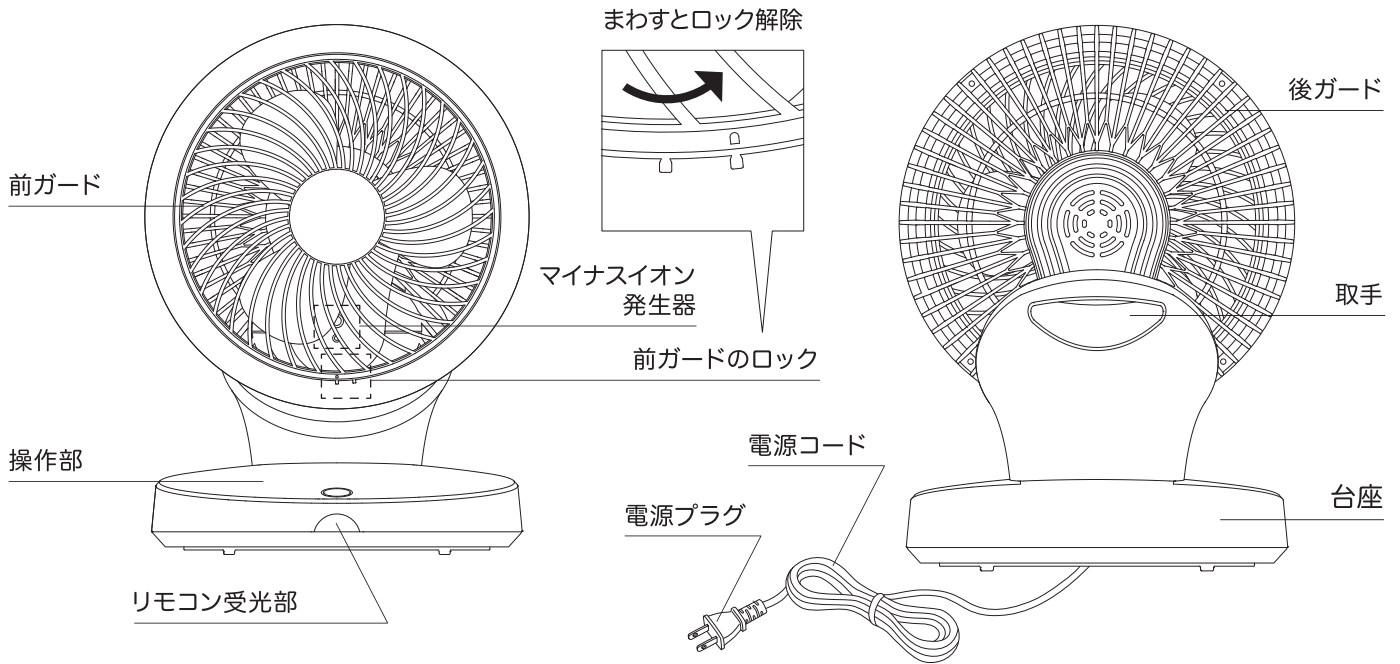


本体 - 側面(分解)

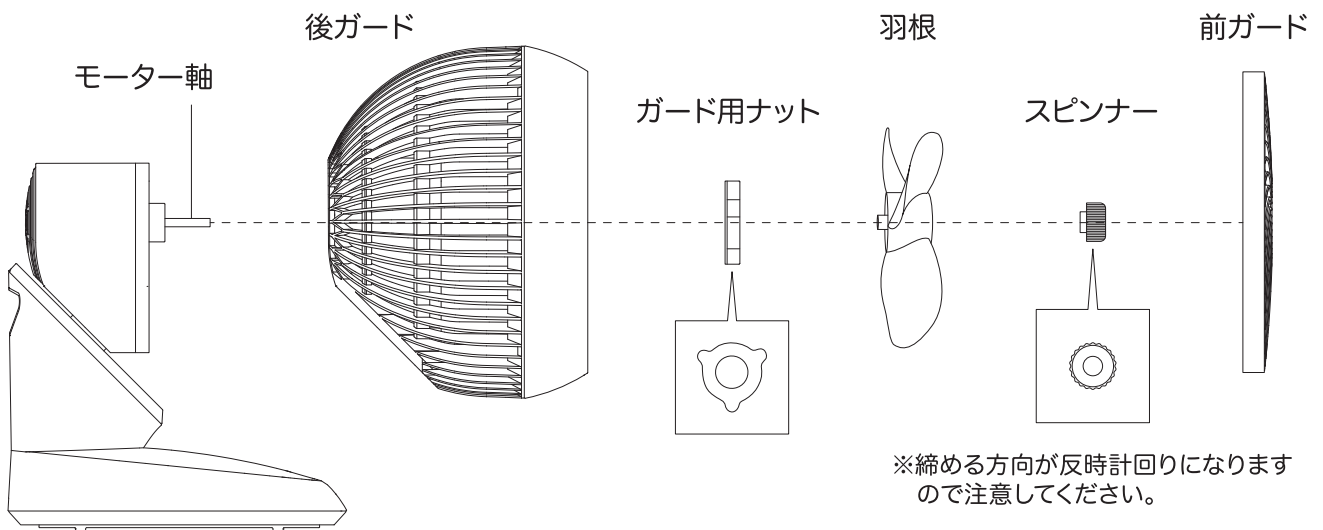

- 前ガードのロックについて：
前ガードを持った状態で右側に回すとロックが外れます。前ガードを持った状態で左側に回すとロックがかかります。
- マイナスイオン発生器について：
本製品はマイナスイオン発生器を搭載しており、運転中はマイナスイオンが発生します。
※動作中はマイナスイオンをOFFにはできません。常時ONで運転します。

操作部、リモコンの機能


本体

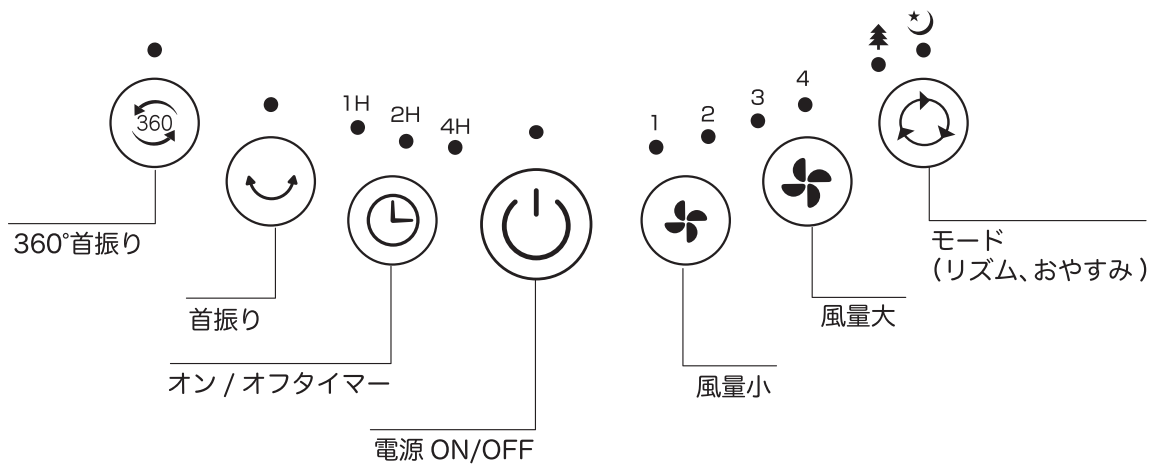

リモコン

※リモコンは受光部に向けて操作してください。


※受光範囲は受光部正面より約4m以内、上20°、右左それぞれ30°、高さ1m以内です。

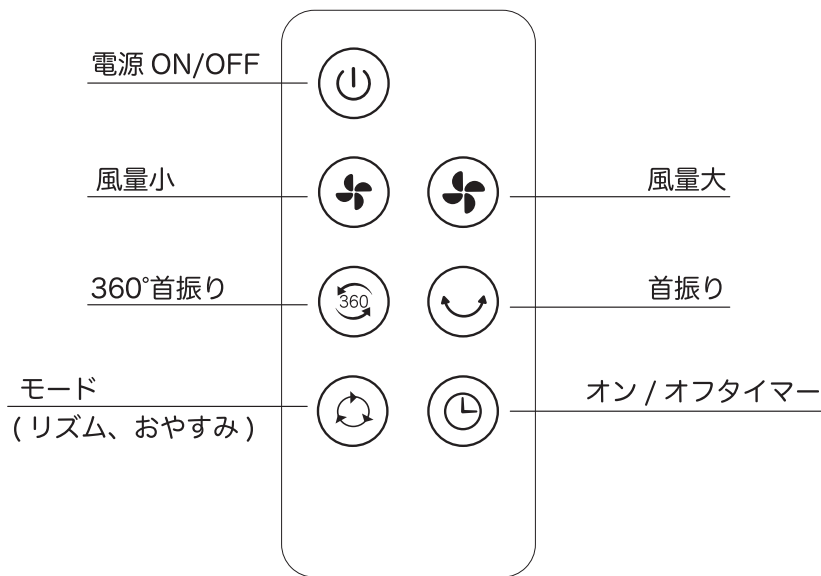

使用方法


運転待機状態にする

電源プラグを本体に差し込むと運転待機状態となります。

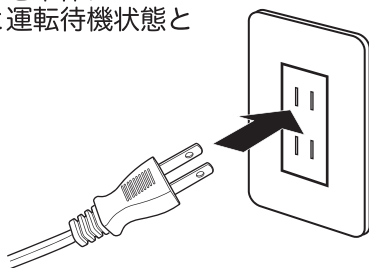

リモコンの絶縁シートを引き抜く



リモコンの電池ホルダーについている絶縁シートを引き抜いてください。

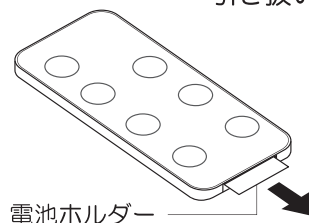

使用方法




1 電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れると運転ランプが点灯し運転を開始します。運転を停止する時も同じボタンを押します。

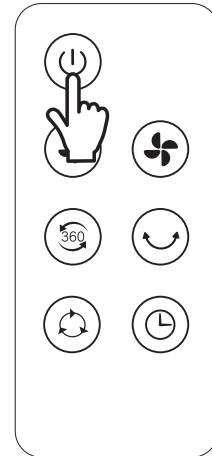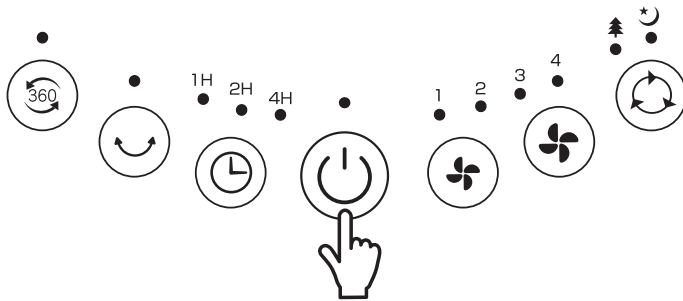

2 360°首振りをさせる




360°首振りボタンを押すと首振りランプが点灯し360°の首振りを開始します。また同じボタンを押して360°首振りを停止します。

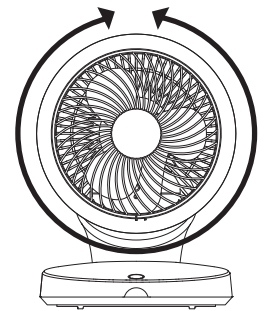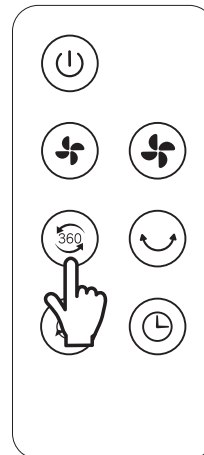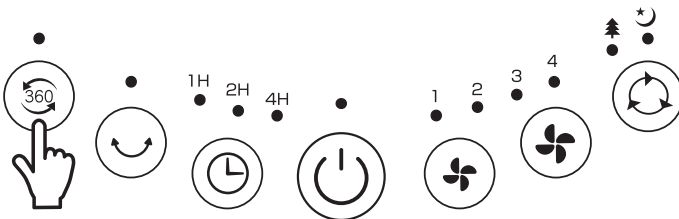

首が回転し、風を送り出します。

3 台座の首振りをさせる

台座首振りボタンを押すと台座首振りランプが点灯し台座が回転し首振りを開始します。また同じボタンを押して台座の首振りを停止します。

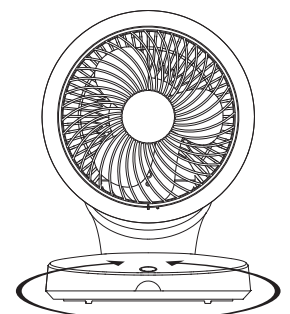
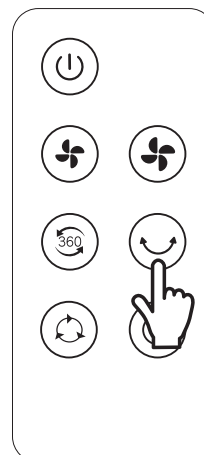
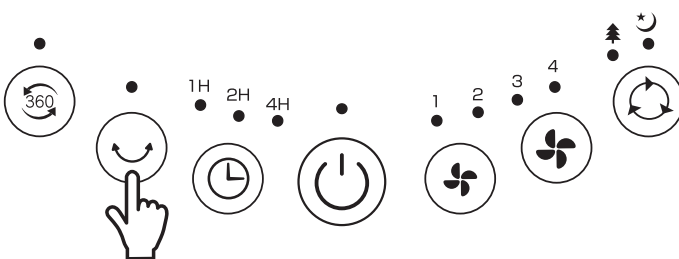


台座が回転し、風を送り出します。

使用方法

4 風量を切り替える

風量大 / 小ボタンを押して風量を切り替えます。初期設定は風量 1 で始まります (電源 OFF 時の設定を記憶し、次回運転時はその風量設定で運転を開始します。また電源プラグを抜いた場合は初期設定である風量 1 に戻ります)。風量は 1~10 までの 10 段階設定となり、ボタンを押すごとに 1/2/3/4 の表示が点灯し、その点灯した全ての数字を合わせた数字の風量となります。

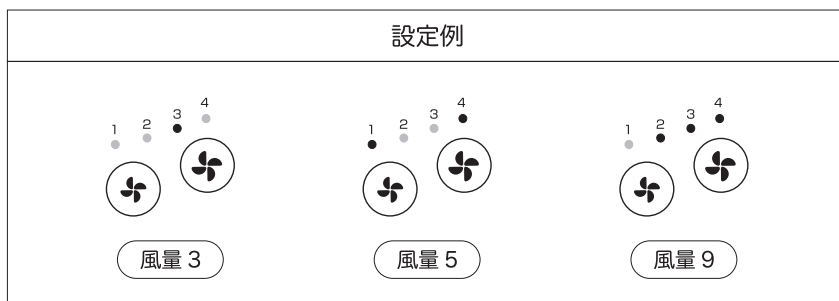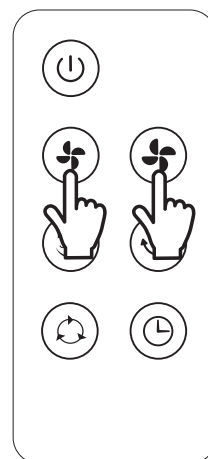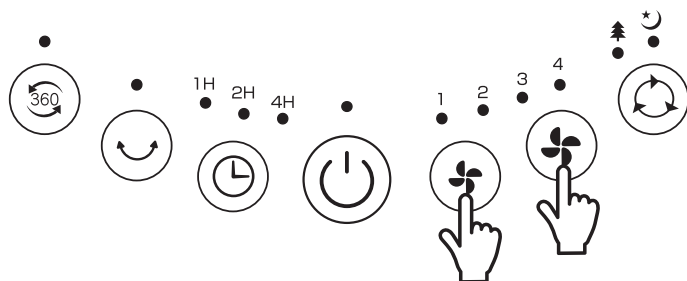


5 モードを切り替える

モードボタンを押してモードを切り替えます。「リズム」と「おやすみ」の2つのモードがあり、ランプでモードの状態をお知らせします。

🌲 **リズム** : いくつかの風量を使い分けたリズムカルな風を送ります

🌙 **おやすみ** : 睡眠に適した風を送ります

※風量設定が大きい場合は風量が大きくなりますので、風量を弱めて調整してください。
※このモードでオフタイマーを設定していない場合は8時間後に自動停止します。


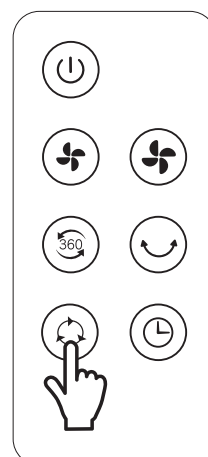


使用方法

6 オフタイマーを使う

※動作中にオン/オフタイマーボタンを押すことで設定することができます。

オン/オフタイマーボタンを押してオフタイマー機能を使うことができます。オフタイマー機能は1時間から7時間までの1時間ごとの設定となります。点灯した表示を合わせた数字が設定時間となります。

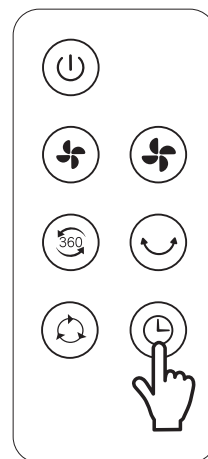
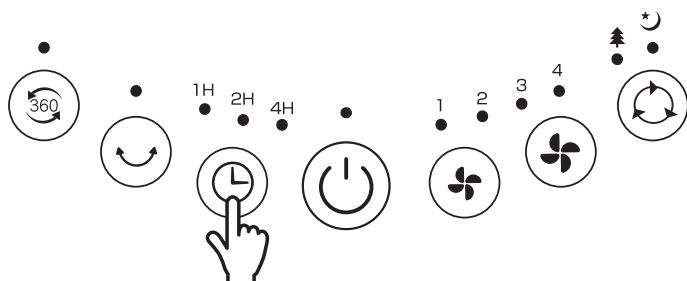


設定例			
 3 時間	 5 時間	 6 時間	 7 時間

7 オンタイマーを使う

※停止中にオン/オフタイマーボタンを押すことで設定することができます。

オン/オフタイマーボタンを押してオンタイマー機能を使うことができます。オンタイマー機能は1時間から7時間までの1時間ごとの設定となります。点灯した表示を合わせた数字が設定時間となります。

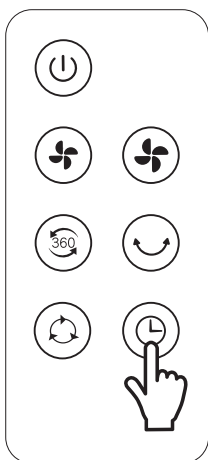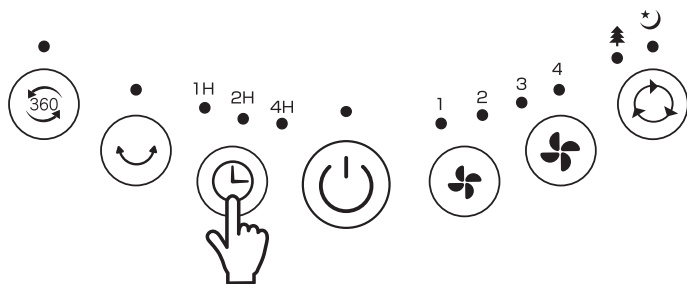


設定例			
 3 時間	 4 時間	 5 時間	 7 時間

お手入れの仕方


軽い汚れの場合は本体・ガードのホコリを掃除機で吸い取り、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。ファンやガードにホコリがたまった場合は、以下の手順で汚れを取ってください。

①前ガードを右側にずらして、ロックを解除します。

②前ガードを外します。

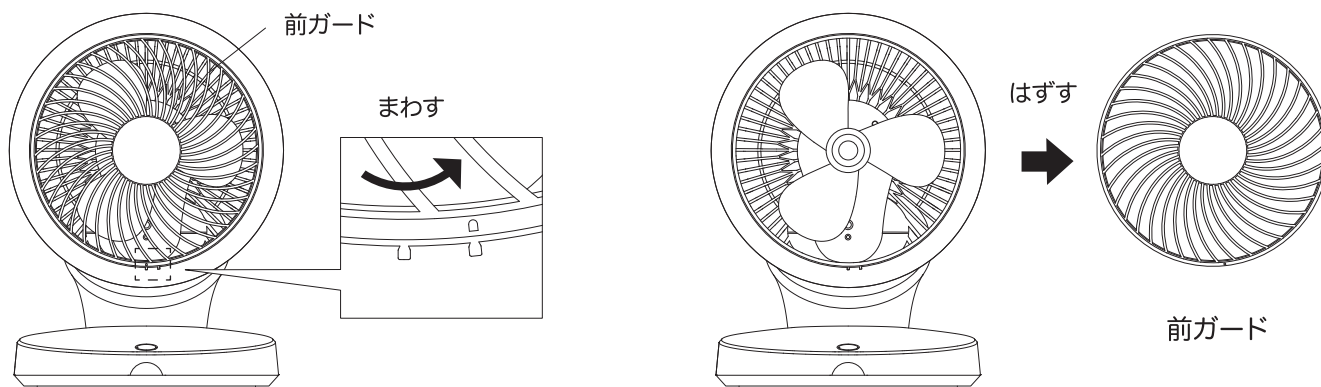

③他の部品も下記の様に外します。掃除が完了したら、先程と逆の手順で部品を戻します。

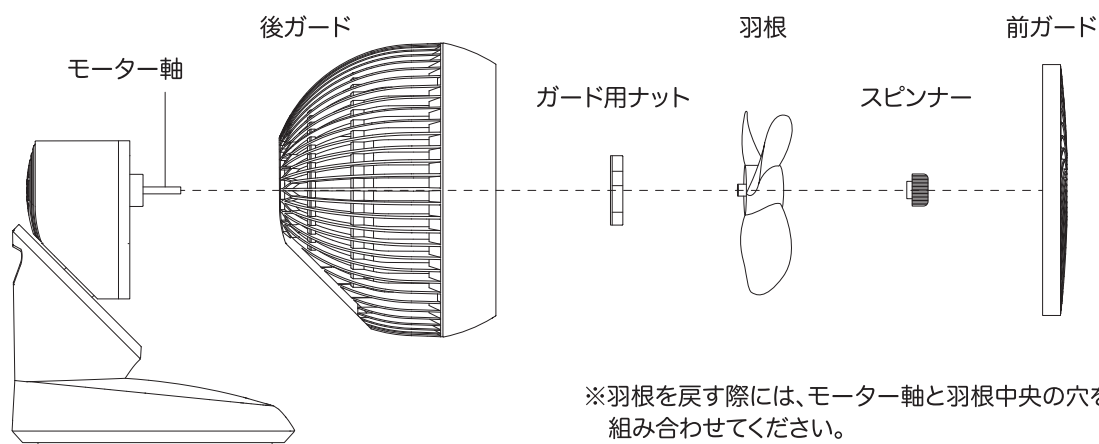

- 長時間お使いになると、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておくと、変質したり塗装が剥がれたりすることがありますのでご注意ください。



警告



プラグを抜く

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

お願い


- ベンジン、クレンザー、アルカリ性洗剤を使用しないでください。変質、変色の原因となります。運転停止後のお手入れはモーターが熱くなっていますので、直接触らないでください。また十分冷ましてからお手入れをしてください。お手入れの際は羽根やガードに強い衝撃を与えないでください。

収納の仕方


- 収納の前に必ずお手入れをしてください。
- 本体にポリ袋をかぶせて包装箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

電池交換の仕方


①電池カバーを開けてください。

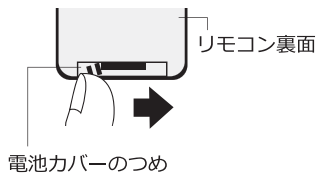

②電池 (CR2025) を入れてください。

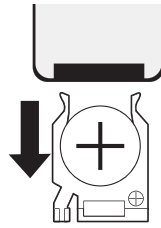

③電池カバーを閉めてください。

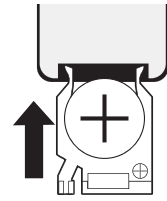

故障かな？と思ったら

当社カスタマーセンターにお問い合わせをされる前に以下の内容のご確認をお願いいたします。その他、以下の症状に当てはまらない不具合等ございましたら、お気軽に当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

- 羽根が回転しない。
 - 電源プラグはコンセントに接続されていますか。
 - 電源プラグをしっかりと奥まで差し込んでください。
- 停電後、正常な運転ができない。
 - 接続不良の可能性があります。
 - 電源プラグを一度抜き、それからもう一度差し込んで運転させてください。
- 風量が少ない。
 - ほこりが溜まっている可能性があります。
 - ほこりを取り除いてお手入れしてください。
- リモコンが操作できない。
 - 電池が消耗している、また受信部とリモコンの間に障害物がある可能性があります。
 - 電池の交換、またリモコンの間の障害物を取り除いてください。また 4M 以内の距離でご使用ください。
- 首振り時に音がする。
 - モーター特有の音が大きくなる場合があります。
 - 異常ではありません。
- 以下のような場合は、すみやかに使用を中止し、当社カスタマーセンターまでご相談ください。
 - 電源プラグのコードの被覆が破れ、内部が露出してしまっている。
 - 電源プラグのコードが異常に熱くなる。
 - 電源プラグのコードを動かすと、通電したり切れたりする。
 - 本体や操作部、リモコン、内部に水がかかった、濡れてしまった。
 - その他、何か異常を感じる。

仕様

品名	3D 首振り DCサーキュレーター / イオン発生タイプ
型番	yy02i
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	18W
本体サイズ	幅約 254mm× 奥行約 244mm× 幅高さ約 350mm
質量	2.0kg
電源コード長さ	1.4m
生産国	中国

保証書

品名	3D首振りDCサーキュレーター /イオン発生タイプ	品番	yy02i	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				

お名前		お電話番号	
ご住所			

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

サーキュレーターはこまめに点検してください

このような症状はありませんか？ 製品の動作中に異常な音がある 本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00～18:00