


取扱説明書

オイルヒーター

品番:zz001

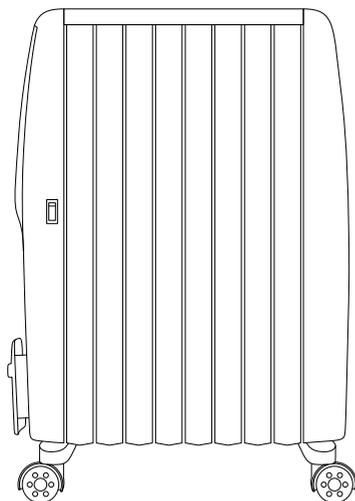

目次

安全上のご注意	2-5
設置場所について	6
各部の名称	7
使用方法	8-10
キャスターの調整	10
故障かな?と思う前に	11
お手入れ、保管の仕方	12
不具合が起こったら	12
仕様	12
保証書	13

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら
当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

 0570-039-777

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。

-  **危険** 人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して想定される内容を示します。
-  **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
-  **注意** 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。

絵表示の例

-  本記号は「強制 (必ずおこなってください)」を示します。
-  本記号は「禁止 (しないでください)」を示します。
-  本記号は「接触禁止 (しないでください)」を示します。
-  本記号は「水濡れ禁止 (しないでください)」を示します。
-  本記号は「分解禁止 (しないでください)」を示します。
-  本記号は「濡れ手禁止 (しないでください)」を示します。
-  本記号は「風呂、シャワー室での使用禁止 (しないでください)」を示します。
-  本記号は「必ず電源プラグを抜く」を示します。

危険

-  穴、隙間、開口部にピン、針金などを差し込まない。特に子供のいたずらや行為には保護者は十分注意して取り扱いをしてください。感電やケガをすることがあります。

警告

【電源、コンセントについて】

-  交流 100V 以外の電源は使用しないでください。感電、発火の原因となります。またインバーター電源などを使用すると誤作動を起こす可能性があります。
-  コンセントは本製品だけ単独で使用してください。コンセントの差込口が 2 つある場合は、もう片方の差込口は使用しないでください。
-  取り付けの悪いコンセントは絶対に使わない。取り付けの悪い (ガタツキのある) コンセントや差込口 (受刃) のゆるいコンセントは絶対に使用しないでください。感電や発熱の恐れがあります。
-  延長コードやテーブルタップ、ソケットは絶対に使用しない。コンセントや電源プラグ、電源コードが異常発熱し、発火する恐れがあります。

警告

【電源、コンセントについて】



電源プラグ、電源コードが異常発熱している場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。ヒーターの運転中に、電源プラグ、電源コードが異常発熱している場合は直ちに主電源を切り、運転を中止し当社カスタマーセンターまでご連絡ください。そのまま使用するとショートや発火する恐れがあります。



電源プラグ、電源コードを破損させるような行為は行わない。電源プラグ、電源コードは注意深く大切に扱ってください。上に物をのせたり、束ねたり、傷をつけたり、引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。そのまま使用すると感電やショート、発火の原因となります。



動作中に電源プラグを抜き差ししない。ヒーターの運転中に電源プラグの抜き差しをしないでください。感電、発火の原因となります。



変形、破損している電源プラグ、電源コードは絶対に使用しない。感電やショート、発火する恐れがあります。電源プラグ、電源コードが傷んでる場合は直ちに使用を中止して当社カスタマーセンターまでご連絡ください



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。感電する恐れがあります。



電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。不完全な接続状態ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

警告

【設置場所について】



テーブルや机の下、障害物の下で使用しない。ヒーターの上部は燃えやすい物から 1.5m 以上の距離を取って、離して設置してください。ヒーターの上部をふさぐと、空気の対流ができず非常に高温となり、火災やヤケド、故障などの原因となります。またヒーターの熱で電源コード、電源プラグやコンセントが変形、変質し、出火する恐れがあります。

【使用中、使用后について】



逆さまにしたり、転倒させたり、壁面などに立てかけて使用しない。火災や故障などの原因となります。



スプレー缶などを本体の近くに置かない。スプレー缶が破裂し、火災の原因となります。



本製品を分解したり、改造したりしない。故障や発火の恐れがあります。ヒーター内部には難燃性のオイルが充填されており、オイル漏れなどの原因となります。不具合を感じた場合は修理などをせず当社カスタマーセンターまでご連絡ください。



お子様や乳幼児しかいない状況では使用しないでください。必ず保護者の目の届く場所で使用してお子様や乳幼児の安全を確保してください。



犬や猫などのペット用の暖房として使用しないでください。ペットが電源プラグ、電源コードなどを痛める、またキズをつけ発火や故障の原因となります。



カーテンやブラインドなど燃えやすい物の近くで使用しない。本体を覆ってしまうと、過熱により火災の恐れがあります。



本体を布団や毛布、タオルなどで覆わない。本体を覆うように布団や毛布、タオルなどをかけたりしないでください。また洗濯物など濡れた物の乾燥に使用しないでください。過熱により火災や故障などの恐れがあります。

警告

【運転中について】

-  異常、不具合を感じた場合は直ちに使用を中止する。万一異常や不具合が生じた場合には直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。異常や不具合がある状態で使用を続けると事故や故障につながります。当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

【お手入れについて】

-  本体のお手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行う。ヤケド、感電、ケガの原因となります。

注意

【電源について】

-  ヒーターを運転中にブレーカー（分電盤内の回路遮断機）が落ちる場合はお近くの電力会社にご相談ください。

【電源プラグ、電源コードについて】

-  電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。電源コードを無理に引っ張ると、破損する恐れがあります。
-  運転中は電源コードが本体に触れないようにする。熱でコードが痛み感電やショートの原因となります。

【設置場所について】

-  電源をとるコンセントのすぐ下で使用しない。暖気で電源コード、電源プラグが変形、変質し、故障などの原因となります。
-  本製品は屋内用に限って設計されています。屋外や水、湿気の多い場所や浴室で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。また硫化ガスが発生する場所（温泉地の更衣室など）や塩害の恐れがある場所では使用しないでください。故障の原因となります。
-  壁面や電源をとるコンセント、カーテンなどから1メートル以上離して設置してください。材質によってはヒーターの熱で変形、変色、変質する恐れがあります。
-  人や家具からは1メートル以上離して設置してください。オイルヒーターを寝室で使用される場合は、寝起きの転倒事故や寝具への接近を考慮して1メートル以上の距離を取って設置してください。就寝時の使用はお客様自身の責任で使用してください。
-  毛足の長い絨毯や凹凸のある床などは避け、平らで水平な場所を選んで設置してください。またクッションフロアなどの特殊な床に設置する場合は樹脂の色が移る場合がありますのでご注意ください。

【使用中、使用後について】

-  本体を転倒、落下させてしまった場合は使用を中止する。破損や不具合が生じている場合があり、発火や火災の原因となります。
-  ヒーターを移動させる場合は、必ず本体が冷えてから移動させる。また本体は持ち上げずに、取手をしっかりと持ってから引いて移動させてください。床面を傷つけないようにキャスター（車輪4個）を必ず床に設置させて移動させてください。階段や段差での移動は手袋などをして手を保護し、本体底部を持ち上げて移動させてください。持ち上げての移動は2人以上での作業を推奨しています。
-  小さなお子様や乳幼児がいる時は、必ず保護者が付き添い、目を離さないようにしてください。また運転中や運転していない時でも、小さなお子様や乳幼児がヒーターのそばにいる場合は保護者が付き添い事故が起こらないように十分気をつけてください。特にヒーターの高温になる部分や、キャスターなどに触れないよう特に注意してください。

⚠ 注意

【使用後について】



長期間使用しない場合は、必ず電源プラグを抜いておく。誤って電源が入る恐れがあります。ホコリやチリを拭き取り清潔な状態でカバーなどに入れ、ホコリや汚れるのを防いでください。

【運転中について】



運転中に電源プラグを抜き差ししないでください。火災、感電、故障の原因となります。



運転中、また停止直後はフィン（放熱板）に触れない。表面温度は最高で80～90℃まで上昇しますので絶対に触れないでください。ヤケドやケガをする恐れがあります。

【お手入れについて】



水に浸す、水をかける、水洗いをする、濡らすような行為は絶対にしないでください。故障の原因となります。



本製品に洗剤やクレンザー、金属製のタワシなどは使用しないでください。

⚠ 警告



過熱防止のため、ヒーターは絶対に物で覆わないでください。



ヒーターをコンセントの近くで使用しない、離して使用してください。



本製品を廃棄する場合はお住いの自治体の規定にしたがって廃棄してください。



電源コードが破損した場合、危険防止のため直ちに使用を停止し無理に継続使用しないでください。



このヒーターには適正な量の特殊なオイルが充填されています。オイルが充填されている容器を開けたりしないでください。

この状態は故障ではありません、ご注意ください

●初期使用時の臭いについて

開封後は新製品特有の臭いを感じることがあります。これは本体の耐熱塗装が熱に馴染むまでの現象で、機能や安全性には影響ありません。数日ご使用いただきますと、臭いは次第になくなっていきます。

●パチパチと音がする

電源を入れると、しばらくヒーター内部で天ぶらを揚げるような音がする場合があります。これは外気との温度差によって結露が生じ、熱くなったオイルに落ちた時の音です。異常ではありませんので、安心してご使用ください。


設置場所について

- 水平な場所で壁、家具、家電製品などから 1m 以上離して設置してください。
- 直射日光やエアコン、暖房器具の温風が当たらない場所に設置してください。変形や変色したりセンサーが誤作動してしまう可能性があります。
- カーテンなどが当たらない場所で使用してください。火災の原因となります。
- テレビやラジオにノイズが入る場合がありますので、できるだけ離してご使用ください。
- 電流は交流電圧 100V、容量 15A のコンセントを単独で使用してください。
- 交流 100V 以外では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。感電、ケガの原因となります。
- 傾斜面や凸凹面のような設置が不安定な場所では使用しないでください。
- 安全上、必ず次のような場所で使用してください。

1、燃えやすいものから離れた場所

2、前面から 1m 以上、両側面から 1m 以上、背面から 1m 以上、上部から 1m 以上離れた場所

3、上方から落下の恐れのない場所 (消防法、基準適合)

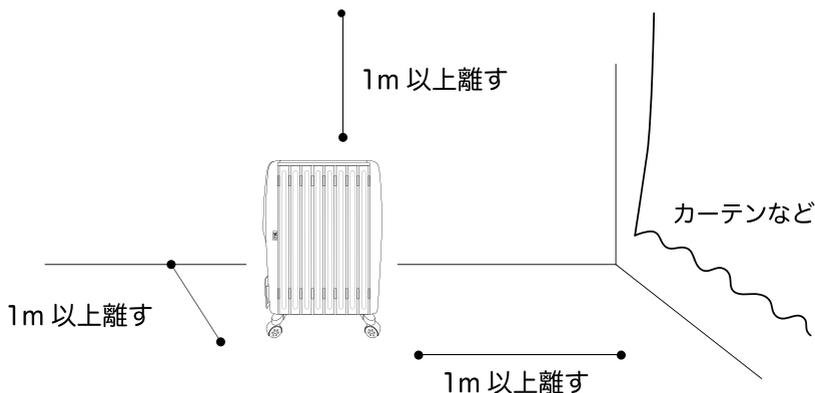

※下記にあげる場所には絶対に設置しないでください。


○落下の恐れのある水平でない場所

○凹凸のある場所

○冷えた壁面や壁など結露の発生するおそれのある場所

○電化製品の近くや電磁調理器などの磁気強い場所



○絨毯や電気カーペット、畳、ふとんの上など

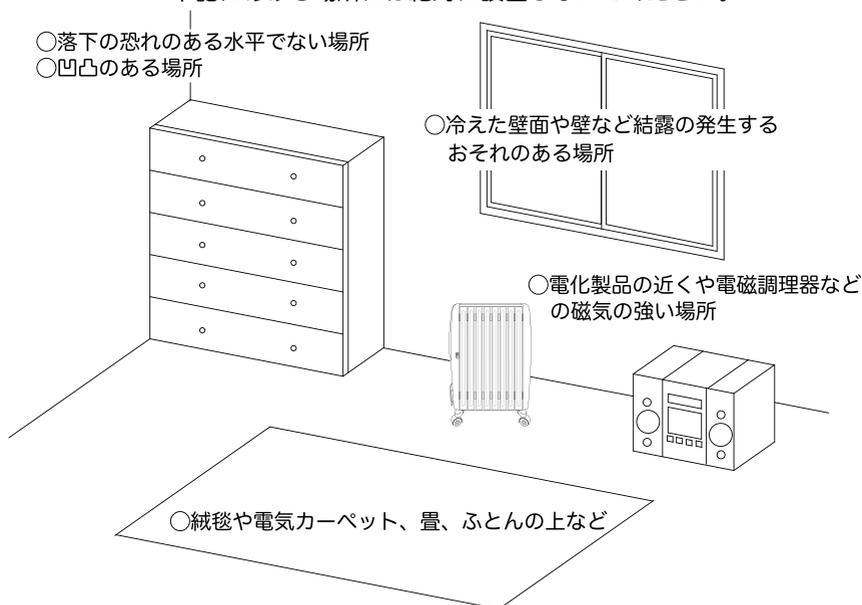

使用方法

- ① 電源プラグをコンセントに差し込んで本体の主電源を入れます。安全のため使用しない場合はこのスイッチは切っておいてください。


本体側面にあるこのスイッチをONにしてください。

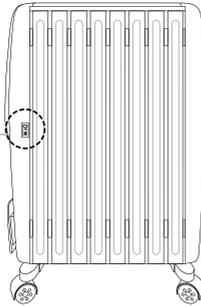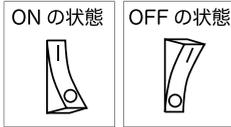

表示のこの部分が点灯して運転待機状態となります




- ② 電源を入れます。電源ボタンを押して運転を開始してください。

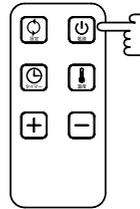


- ③ ヒーターの設定をします。設定ボタンを押すごとにメモリ1→メモリ2→メモリ3→ECOと切り替わっていきます。メモリは多い方が暖くなる設定となります。


① **メモリ1**

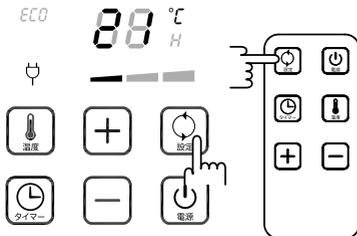


② **メモリ2**

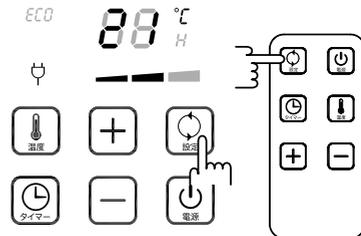

④ **ECO**

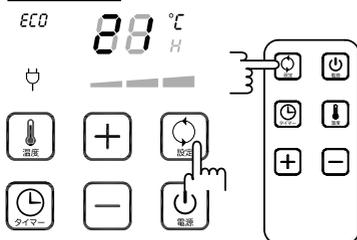


③ **メモリ3**

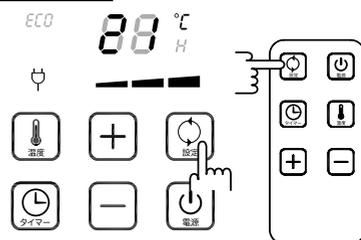


使用方法

- ④ 温度の設定をします。温度の設定はヒーター設定のECOモードの時のみ操作ができます。ECOモードになっていることを確認し、温度ボタンを押すと室温表示が点滅しますので、点滅している間に $+$ $-$ ボタンで温度の設定をしてください。温度の設定は 10°C から 30°C まで 1°C 刻みで設定ができます。

① ECOモードになっていることを確認

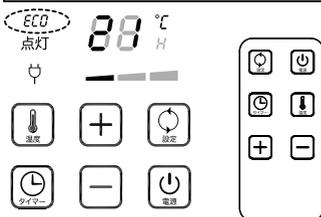


② 温度ボタンを押す

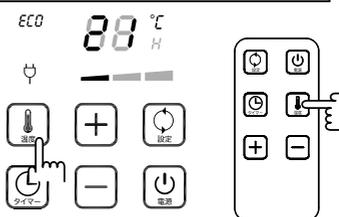


④ \pm ボタンで温度を設定する

設定された温度が表示されます。

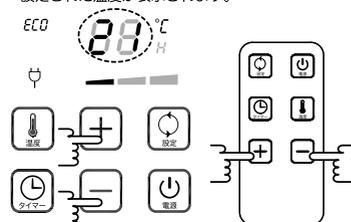


③ 室温表示が点滅を始める

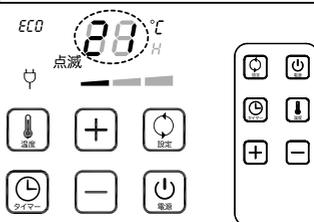


- ⑤ OFFタイマーの設定をします。運転している状態でタイマーボタンを押すと、室温表示が時間表示に切り変わり点滅を始めますので、 $+$ $-$ ボタンでOFFタイマーの時間設定をしてください。設定は0.0から始まり0.5→1→1.5と30分単位で5時間まで設定でき、5時間から24時間までは1時間単位で設定できます。設定した時間で自動的に運転を停止します。

① 運転状態になっていることを確認

室温表示とヒーターメモリで運転状態を確認

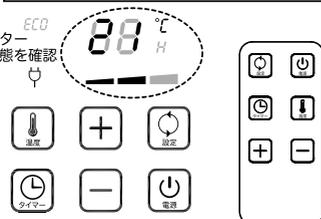


② タイマーボタンを押す

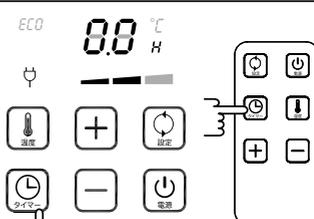


④ \pm ボタンで時間を設定する

設定された時間が表示されます (例: 4.5 時間)。

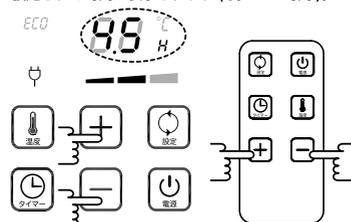

③ 時間表示が点滅を始める

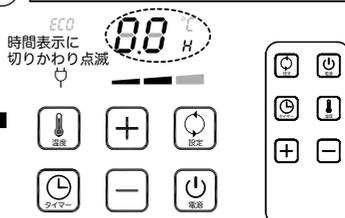


使用方法


⑤ ON タイマーの設定をします。運転をしていない状態でタイマーボタンを押すと、室温表示が時間表示に切り変わり点滅を始めますので、**[+] [-]** ボタンで ON タイマーの時間設定をしてください。設定は 0.0 から始まり 0.5→1→1.5 と 30 分単位で 5 時間まで設定でき、5 時間から 24 時間までは 1 時間単位で設定できます。設定した時間で自動的に運転を開始します。

① 運転停止状態になっていることを確認

全て消灯している
状態で運転停止を確認


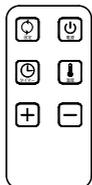


② タイマーボタンを押す

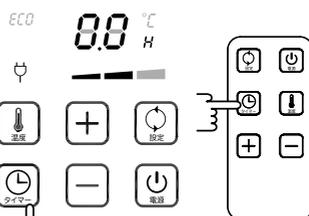


④ ±ボタンで時間を設定する

設定された時間が表示されます (例: 4.5 時間)。

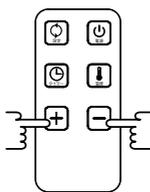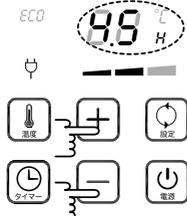


③ 時間表示が点滅を始める

時間表示に
切りかわり点滅

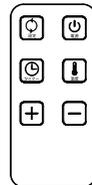

キャスターの調整

本製品はキャスターの位置の調整ができます。下図のようにキャスターを動かしてカチッと音がする位置まで外側にいっぱい引っ張ってキャスターの位置を設定し、ご使用ください。

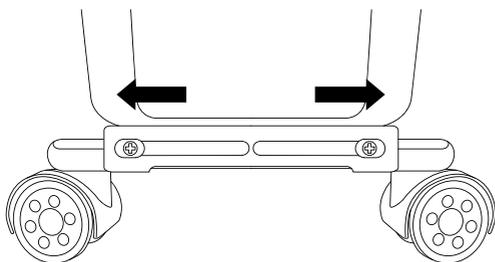

設置時、使用時の注意

設置時、ご使用前に必ずキャスターの位置を確認してください。キャスターが外側いっぱいの位置までできていないと、本体が転倒しやすくなり、ケガや故障の原因となります。

この状態は故障ではありません、ご注意ください

●初期使用時の臭いについて

開封後は新製品特有の臭いを感じることがあります。これは本体の耐熱塗装が熱に馴染むまでの現象で、機能や安全性には影響ありません。数日ご使用いただきますと、臭いは次第になくなっていきます。

●パチパチと音がする

電源を入れると、しばらくヒーター内部で天ぶらを揚げるような音がする場合があります。これは外気との温度差によって結露が生じ、熱くなったオイルに落ちた時の音です。異常ではありませんので、安心してご使用ください。

故障かな？と思う前に

※使用中に異常が生じた場合は、直ちに電力切り替えスイッチを切り、運転を中止してから以下の現象をお調べください。

症状 (状態)	予想される原因	対処の仕方
●電源が入らない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	●電源プラグをしっかりと奥までコンセントに差し込んでください。
●使用中に停止してしまった	●ヒーターはオーバーヒート保護装置を搭載しています。ヒーターの一部が一定の水準を超えて高温になると、自動的に停止します (ヒーターに物がかかっている、直射日光に当たっている、狭い場所で使用している場合だと高温になりやすいので注意してください)。	●自動的に停止した場合は、電力切り替えスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、本体の温度が完全に下がってから再度使用してください。
●使用中、電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる	●延長コードを使用したり、タコ足配線をしている。 ●電源プラグを根元までコンセントに差し込んでいない。 ●コンセントがガタついたり、差込口 (受刃) がゆるい。 ●電源コードの上に物を置いたり、無理に曲げている。 ●電源コードを束ねた状態で使用している。 ●電源プラグやコンセントにゴミやホコリが付着している。	●延長コードやタコ足配線をやめてください。 ●電源プラグを根元までコンセントにしっかりと差し込みます。 ●ガタつきを確認し、不具合がある場合は使用を停止する。 ●通電する部分が半断状態になると、ショートや発火の恐れがあるので、絶対に止めてください。 ●余ったコードも伸ばして使用してください。束ねると熱の逃げ場を失い、高温になり、発火の恐れがあります。 ●定期的に付着しているゴミやホコリを取り除いてください。
●部屋が暖まらない (暖房する部屋の条件、断熱材や設置位置などによって異なります)	●ヒーターをドア (出入り口) 付近に設置している。 ●ヒーターのラジエーター内部にあるオイルが、まだ暖まっていない。 ●偶発的な不具合。	●ヒーターの暖気が逃げてしまうので、ドア (出入口) から離れた場所で使用してください。また窓の近くで発生するダウンドラフト (冷気の侵入) を防ぐには、窓下付近に置いて使用するのが効果的です。 ●オイルが暖まるのに 30 分から 1 時間かかるため、事前に電源を入れておいてください。
●内部のオイルが漏れ出している		●オイルは難燃性で発火に至ることはなく、皮膚に触れても重大な危険を生じさせるものではありませんが、万一オイルが漏れ出した場合は、電源プラグをコンセントから抜き、タオルでオイルを拭き取ってください。必要に応じて窓を開けて換気をしてください。皮膚に付着した場合は、すぐに洗い流し、医師の相談を受けてください。

お手入れ、保管の仕方



お手入れや保管をする場合は、必ず事前に電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。



水洗いはできません。また洗剤やクレンザー、シンナーやベンジン、アルコール、金タワシなどは使用しないでください。



保管する前に必ずお手入れ（掃除）をして、使用する状態（逆立てたり、横に倒したり、上に物を置かない）で保管してください。

- 本体は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は布にお湯を適量含ませて、固く絞ってから汚れを拭き取ってください。
- 本体及び壁面と床との隙間に溜まっているゴミやホコリは、掃除機などで綺麗に取り除いてください。
- 壁面コンセント及び電源プラグに付着しているゴミやホコリは、掃除機などで必ず綺麗に取り除いてください。

不具合が起これたら

品質には万全の体制で管理しておりますが、万一不具合が起これた場合は
当社カスタマーセンターまでご連絡ください。(10:00-18:00)



0570-039-777

仕様

製品名称	オイルヒーター
適用面積	木造 6 畳まで / コンクリート造り 8 畳まで
定格電圧 / 周波数	交流 100V 50/60Hz
消費電力	強 1200W, 中 700W, 弱 500W
外形寸法 (約)	幅 476mm× 奥行き 262mm× 高さ 668mm
質量 (約)	13.5kg
コード長さ (約)	1.85m
生産国	中国

保証書

品名	オイルヒーター	品番	zz001	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				
お名前			お電話番号		
ご住所					

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

オイルヒーターはこまめに点検してください

このような症状は
ありませんか？

製品の動作中に異常な音がる 本体が異常に熱くなる・焦げ臭いにおいがする
 その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し
当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00~18:00

